

## R62-4


NISSAN TERRANO II

FORD EXPLORER I  
FORD MAVERICK I

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants et dévisser par dessous les 2 vis cruciformes de fixation (2) (voir encadré). Puis retirer celle-ci en dégageant les 2 butées d'arrêt (3)

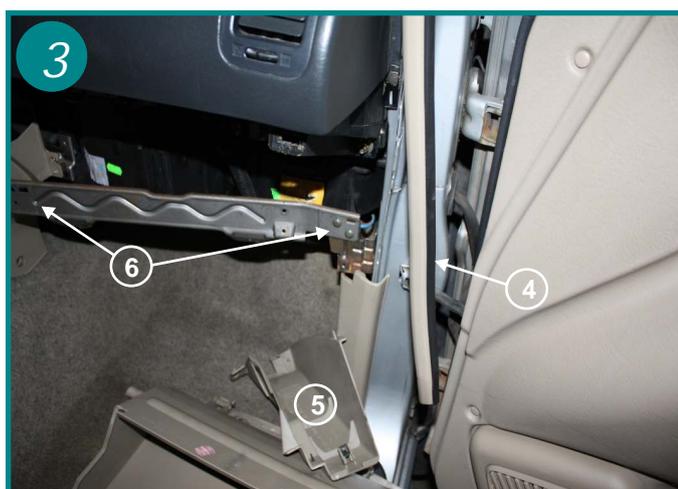

Sortir sur une petite partie le joint de tour de portière (4) et retirer la garniture plastique (5) fixée par 3 vis cruciformes. Dévisser ensuite les 3 vis cruciformes de maintien de la barre transversale (6).



Ouvrir le boîtier filtrant en dévissant la vis cruciforme, puis faire coulisser le couvercle par le bas (voir encadré). Extraire le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**