

R65-1


FIAT BRAVO II
(Type 198)




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, sous la boîte à gants, coté console (1).



Dégrafer le carter (2) en tirant fortement et l'extraire totalement.

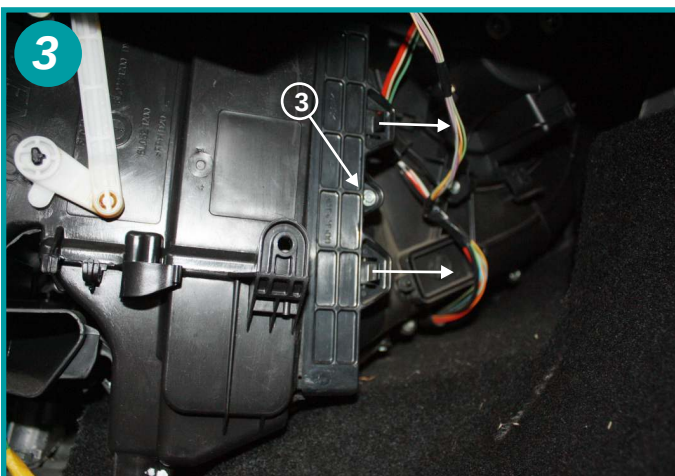

Dévisser la vis hexagonale de 5,5 mm (3) et faire coulisser le couvercle dans le sens de la flèche pour le retirer.

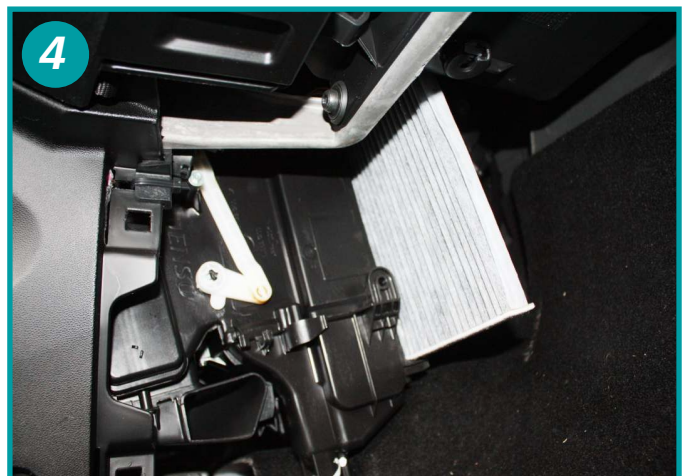

Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes