


# R67-1

MINI (BMW)  
MINI COOPER I  
MINI ONE I



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).

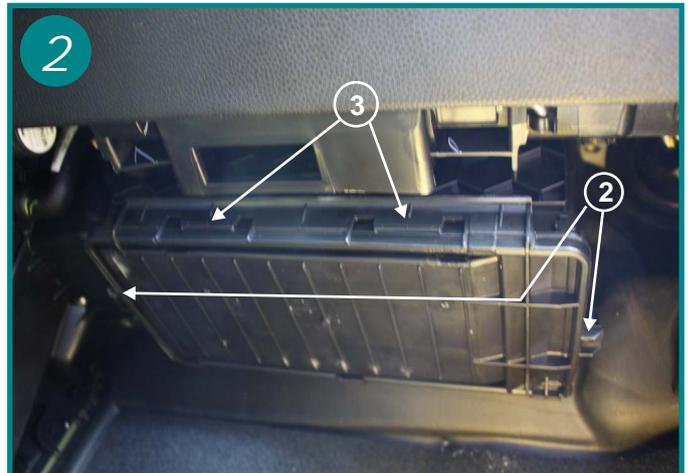

Pour retirer le couvercle, il faut tout d'abord retirer les 2 vis (2) (attention certains véhicules ne sont pas équipés de ces vis), puis faire sortir légèrement les 2 pattes (3) afin de basculer le couvercle vers le bas ce couvercle est muni d'une charnière derrière.



Faire coulisser l'élément filtrant hors de son logement des glissières sont prévues pour le remontage (4).



Sortir le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**