


R68-1

indice Fiche 01

BMW SERIE 3
(E90 / E91 / E92 / E93)



Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur au centre devant la baie de pare-brise (1).

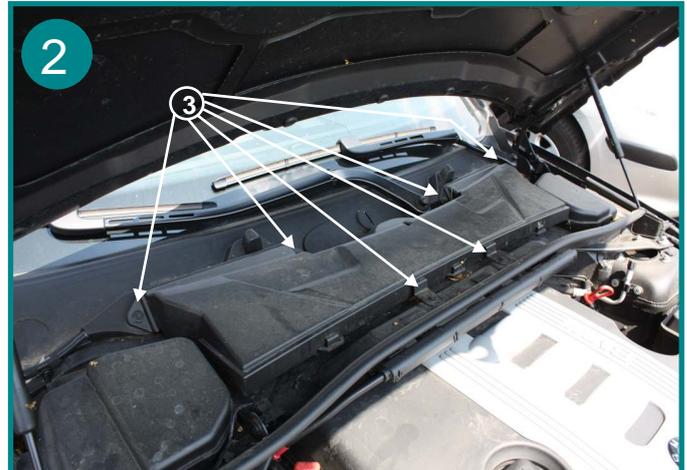

Dévisser les 6 vis de 8 du boîtier filtrant (2), le sortir et le retourner.



Extraire le filtre de son cadre et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes