



R68-2

indice Fiche 01

BMW SERIE 1
(E81 / E82 / E87 / E88)
BMW X1
(E84)

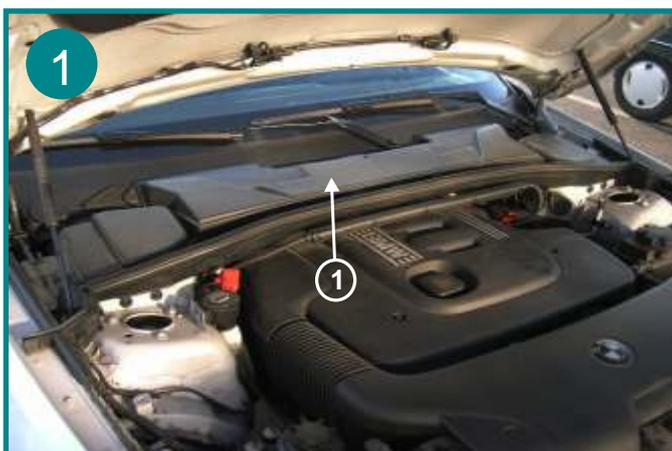

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, sous la baie de pare-brise au centre (voir repère 1). Ouvrir le capot moteur,

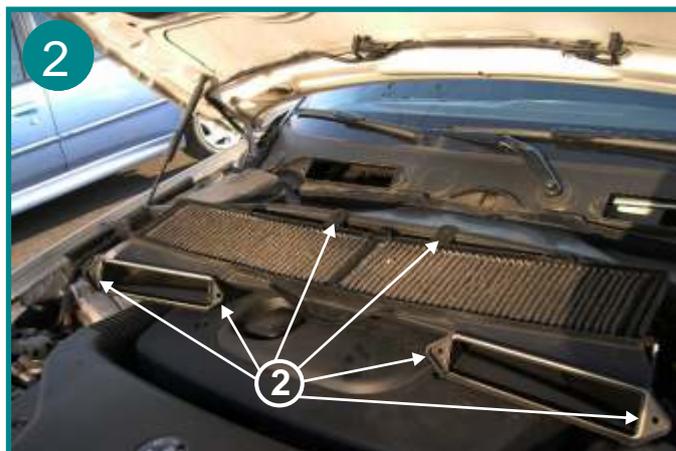

Dévisser les 6 vis de fixation du boîtier de filtre (repère 2), puis soulever l'ensemble et le retourner pour avoir accès au filtre



Sortir le filtre usagé de son boîtier et le remplacer



Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes