



VOLKSWAGEN TOUAREG



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur sous la boîte à gants (1).

A l'aide d'un tournevis, prenez appui sur le bord du


A l'aide d'un tournevis, prenez appui sur le bord du carter inférieur afin de le dégrafer (2).



Extraire le carter rigide dans sa totalité et débrancher le plafonnier (3).

Nota: positionnement des agrafes (4).

Prenez garde de ne pas endommager les pattes de maintien (5).

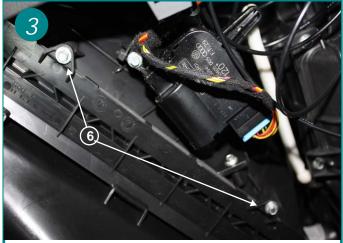

Dévisser les 2 vis de 5,5 mm de fermeture du boîtier filtrant (6).

Retirer le couvercle et extraire l'élément filtrant usagé.



Procéder au remplacement de l'élément, le glisser dans son boîtier.

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes