
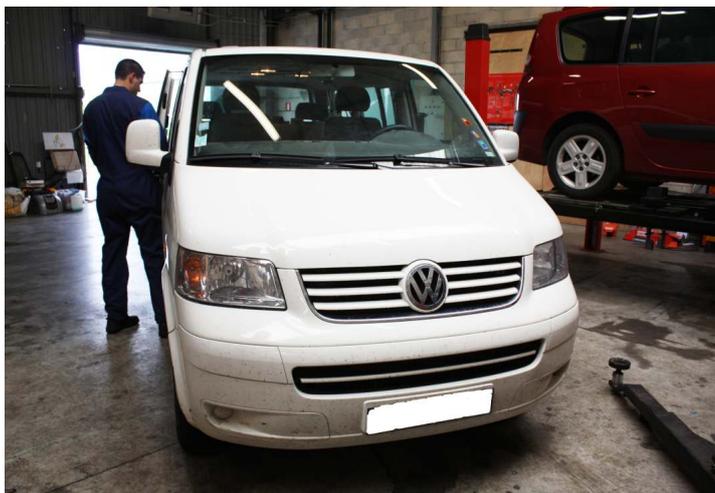


R70-4


indice Fiche 01

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER T5


Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1)

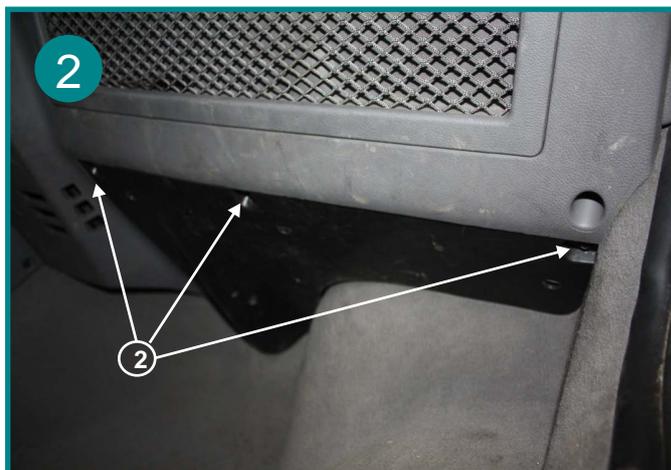

Dévisser les 3 vis torx (2) et retirer le carter

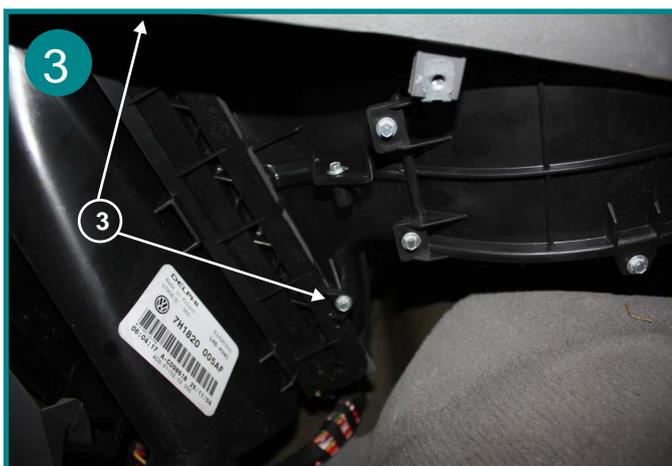

Dévisser les 2 vis (M5,5) qui fixe le couvercle du boîtier filtrant et le retirer (3).

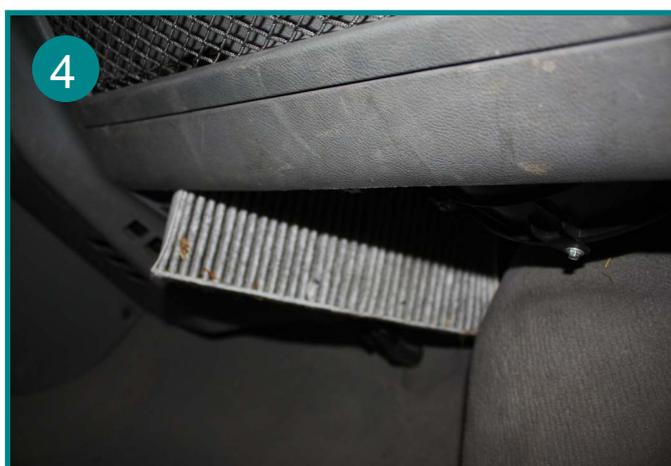

Extraire le filtre usagé et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes