




R78-5

FIAT
PUNTO EVO

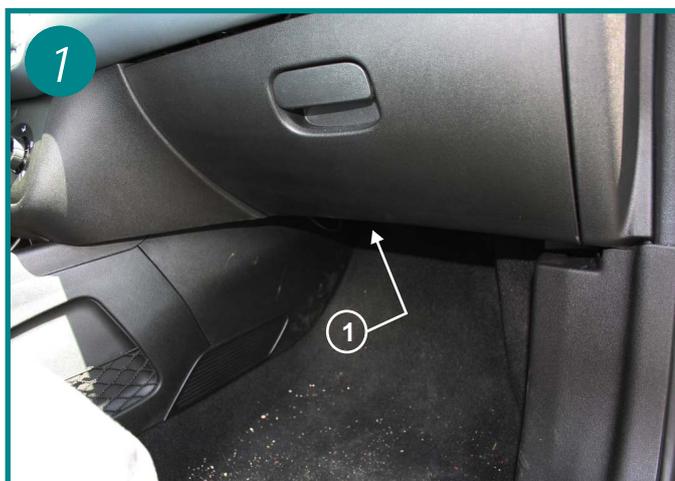


Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).



Dégrafer le flanc de la console centrale en tirant fortement et retirer ce carter dans sa totalité.



Ouvrir le boîtier filtrant en agissant sur la poignée (2).

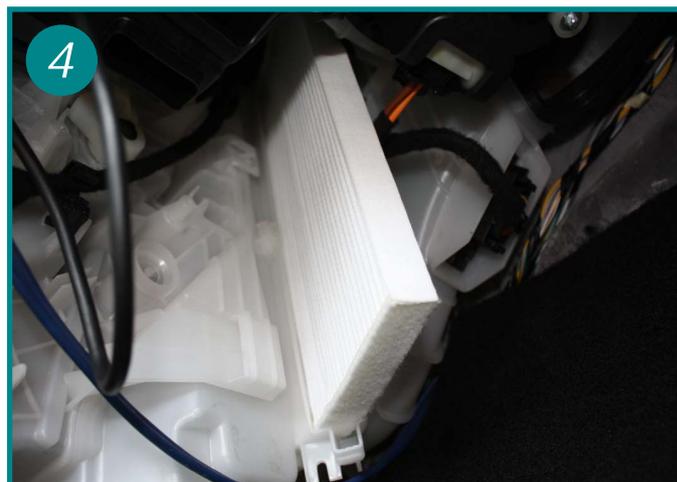

Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes