



R80-9

indice Fiche 01

LANCIA DEDRA LANCIA DEDRA SW

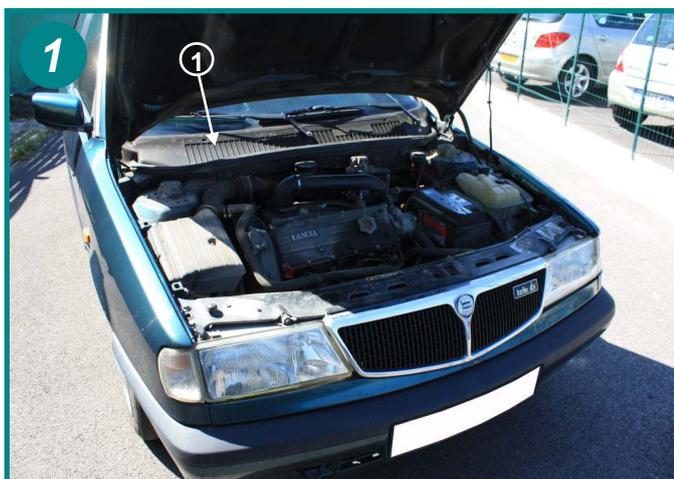

Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager devant la baie de pare-brise (1).

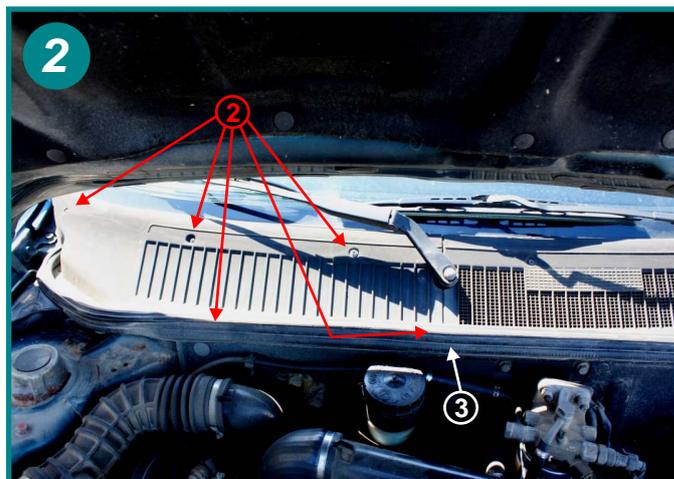

Dévisser les 5 vis cruciformes (2), retirer en partie le joint d'étanchéité (3) et extraire le carter plastique dans sa totalité, il n'est pas nécessaire de retirer le balai d'essuie-glace.



Retirer ensuite le carter plastique (4) pour avoir accès au boîtier filtrant.



Soulever les 2 pattes de fermeture (5), extraire le filtre usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes