


R83-2

PEUGEOT 107



Le filtre d'habacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, sous la boîte à gants (1).

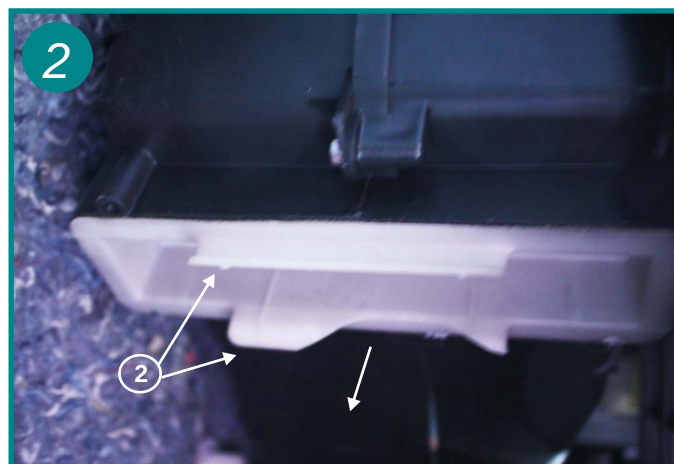

Exercer une pression sur les pattes du couvercle (2) et tirer vers le bas pour déloger le filtre.



Extraire le filtre.
Replacer le nouveau filtre dans le boîtier.

NHSI

R83-2

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes