


R84-1


HONDA CIVIC V
(Type EJ, EK, MB, MC)




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).

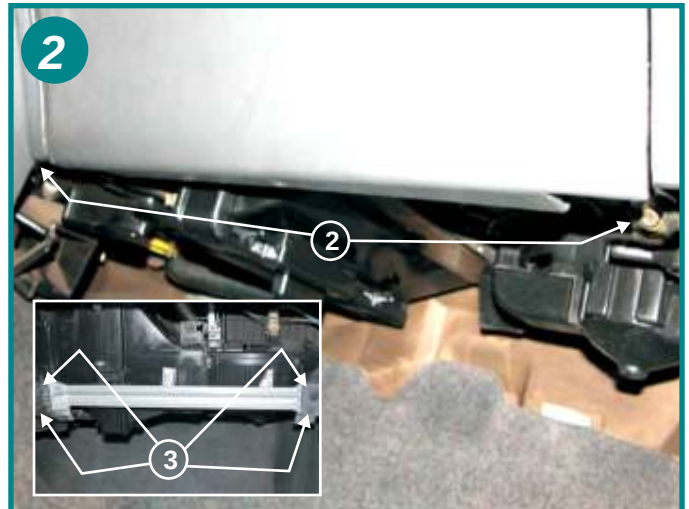

Dévisser les 2 vis cruciformes (2) et retirer la boîte à gants dans sa totalité. Puis les 3 vis cruciformes et la vis de 10 mm (3) pour retirer la traverse métallique.

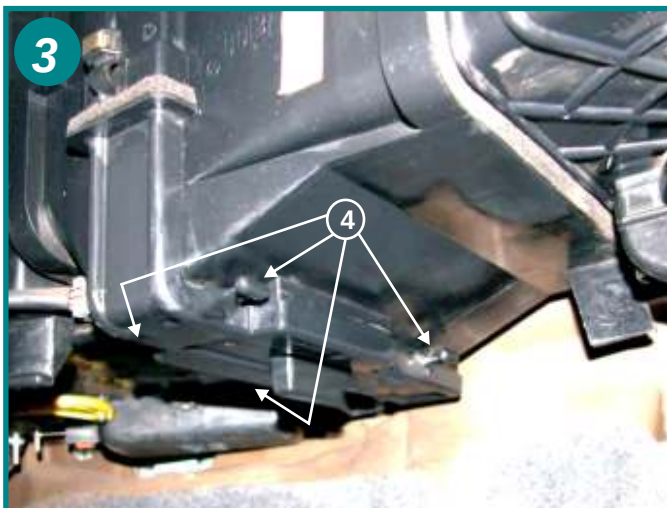

Retirer le couvercle du boîtier filtrant en appuyant fortement sur les 4 poignées (4) prévues à cet effet sur le couvercle.

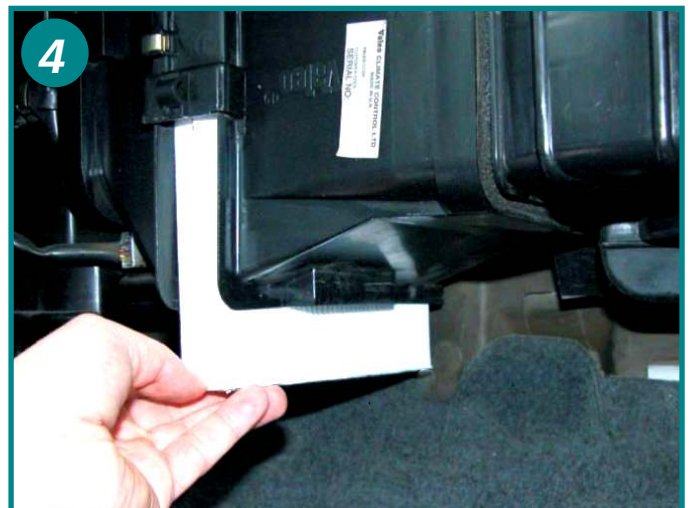

Extraire le filtre usagé par le bas et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 35 minutes