




R84-6

ROVER SERIE 400
Sans AC
MG ZS sans AC
ROVER 45 sans AC

NHSC

R84-6

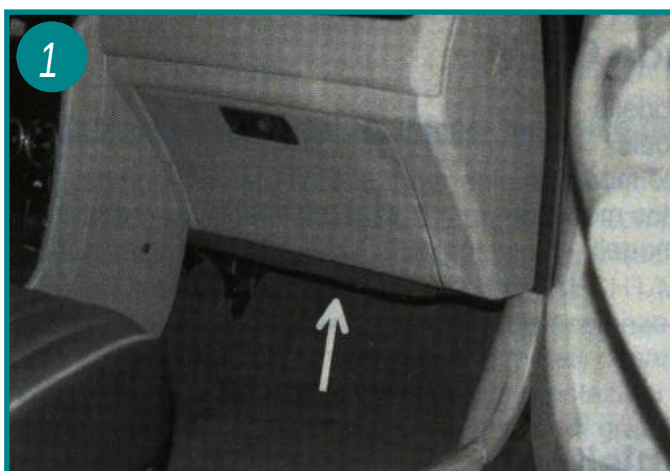

1
L'élément filtrant est situé sous la boîte à gants dans l'habitacle du véhicule.
Localiser le cache sous la boîte à gants (voir flèche).



2
Dégrafer le cache et le retirer (voir flèche).



3
Déclipser le couvercle plastique du boîtier du filtre d'habitacle
Retirer ce couvercle (voir flèche).



4
Retirer l'élément filtrant usagé en le tirant vers le bas.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes