

R86-2


CITROEN C4 PICASSO




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule côté passager, sous la boîte à gants.
Retirer 3 clips plastiques (1), puis une vis torx (2) et enfin une vis plastique (3) pour enlever l'habillage souple.



Sortir l'habillage souple et déconnecter la lampe (4), retirer la lampe.

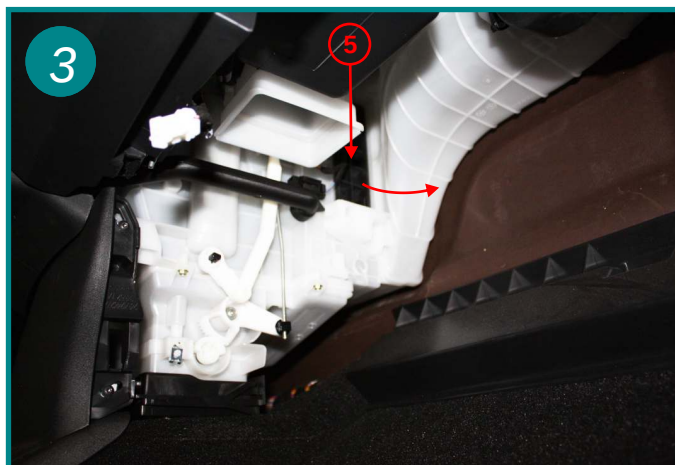

Le boîtier de filtres est visible (repère 5)
Retirer le couvercle du boîtier des filtres dans le sens de la flèche.

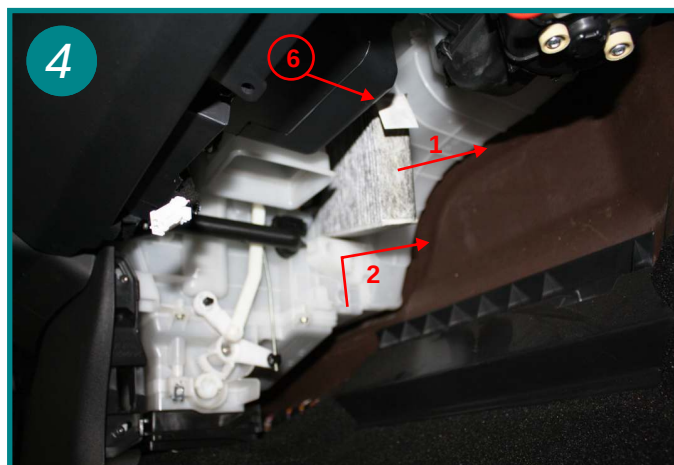

Retirer le premier filtre en tirant sur la languette (6), puis soulever le deuxième (voir flèche) et agir de la même manière à l'aide de la languette.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes