

RENAULT KANGOO II

R87-1




1
Le ou les filtres habitacles sont situés à l'intérieur du véhicule côté passager, derrière la boîte à gants côté console centrale. Retirer le carter regroupant le pommeau du levier de vitesse et la commande de warning, déconnecter l'interrupteur du warning et déposer ce carter.



2
Dévisser les 2 vis Torx T20 situées devant la console sous l'auto-radio, désaccoupler la console centrale (1). Verrouiller l'air-bag et déconnecter le. Retirer le flanc de côté. Dévisser la vis Torx T20 (2)



3
Ouvrir la boîte à gants et dévisser les 6 vis Torx T20 de fixation de la boîte à gants (2 sont situés devant la fermeture de porte, 2 près des charnières de boîte et 2 côté console). Sortir la boîte à gants dans sa totalité.

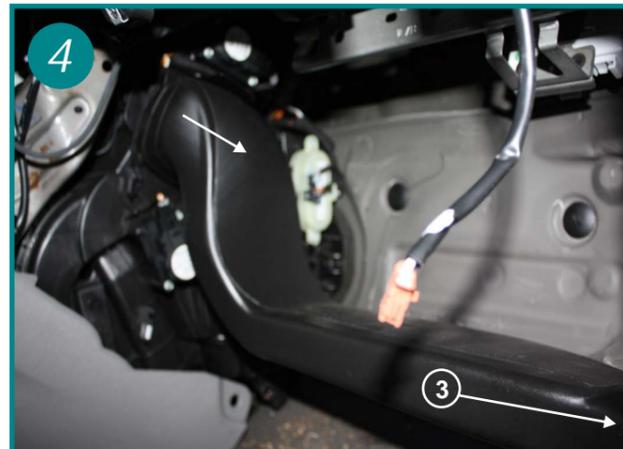

4
Retirer le conduit de ventilation en retirant le clips plastique situé au niveau du repère (3)



5
Dévisser la vis de 6 (4) afin de retirer le couvercle du boîtier filtrant.



6
Une fois le couvercle retiré, extraire le filtre d'origine (1 pièce) en l'arrachant de son logement.



7
Remplacer le filtre d'origine par 2 filtres de rechange. Glisser le premier filtre dans le logement, la languette sur le devant (5). Cette languette servira au prochain changement de filtres pour les extraire de leur logement



8
Puis glisser le deuxième filtre par dessus. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS

TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes