R89-1

FORD FIESTA VI

Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté passager derrière la console centrale (1).

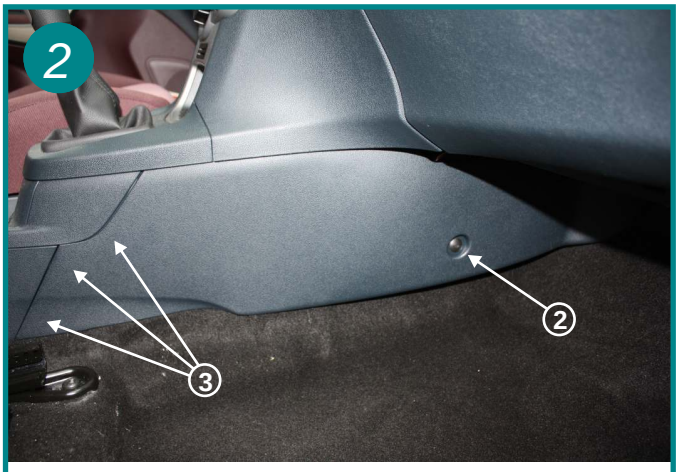

Dévisser et retirer le clips plastique (2), puis tirer sur le carter plastique ; celui-ci est maintenu par des agrafes métalliques à l 'intérieur (3).
Extraire le carter dans sa totalité.

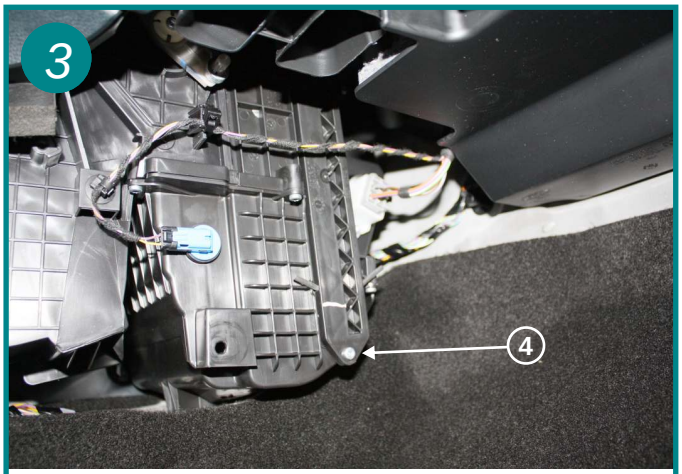

Le couvercle du boîtier filtrant est maintenu par 1 vis à sa partie inférieure (4).
Dévisser cette vis Torx T25 et retirer le couvercle.

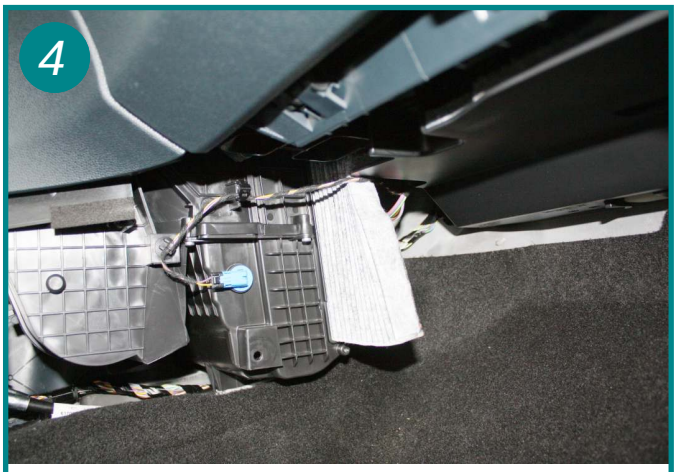

Extraire l 'élément filtrant usagé en déformant .
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes