




R91-13

TOYOTA YARIS II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants et dégager les arrêts à droite et à gauche du tiroir (2).

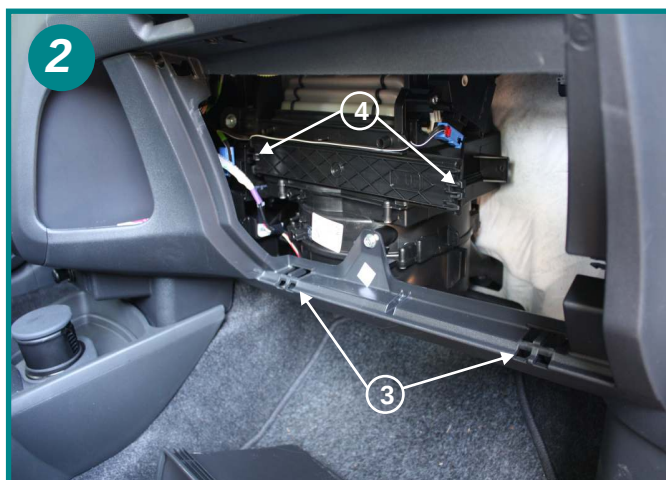

Retirer le tiroir de boîte à gants dans sa totalité en le soulevant pour le dissocier de la charnière (3).
Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide des 2 fermettes (4) à chaque extrémité du couvercle.



Retirer le couvercle (5) et extraire l'élément filtrant usagé.



Procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Aucun outil n'est nécessaire pour pratiquer cette action.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes