




# R91-16

## TOYOTA AURIS II (Type E180)

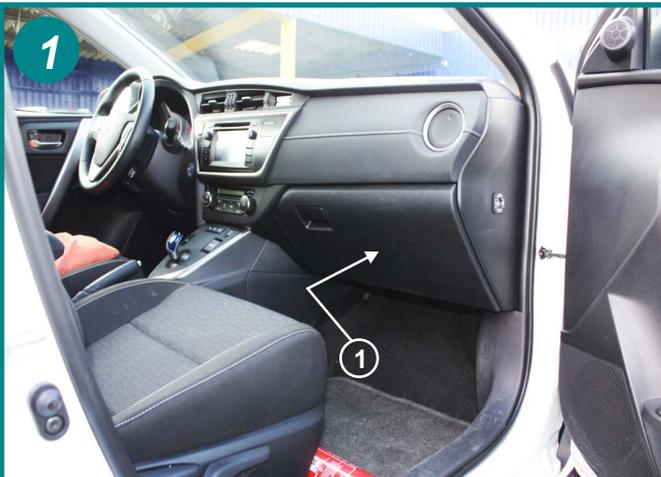

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Désaccoupler l'amortisseur d'ouverture de boîte (2), puis presser sur les flancs du tiroir pour dégager les arrêtoirs (3), basculer le tiroir vers le bas pour le désolidariser et le retirer totalement.



Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide du fermoir situé à droite du couvercle (4), ce couvercle étant articulé à gauche. Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant de son logement et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**