



R91-7


TOYOTA AVENSIS III (Type T27)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Désaccoupler l'amortisseur d'ouverture de boîte (2), puis presser sur les flancs afin de dégager les arrêtoirs (3). Abaisser le tiroir de boîte vers le bas et le sortir de ses charnières. Enlever totalement le tiroir.

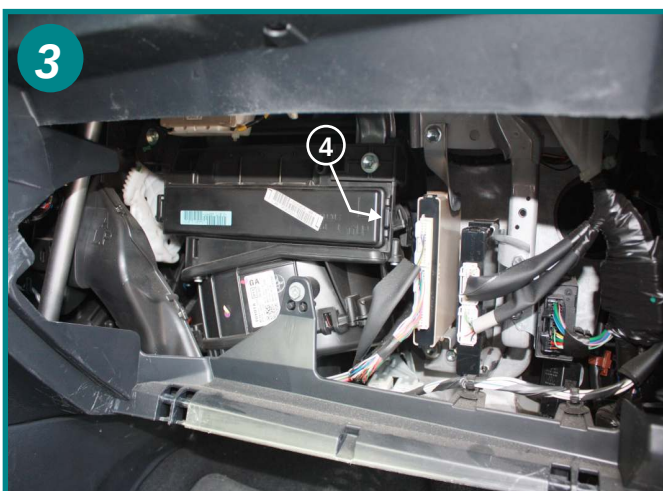

Ouvrir le boîtier filtrant du côté droit (4) et retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes