




Montage sur: SKODA OCTAVIA II (Type 1Z)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).

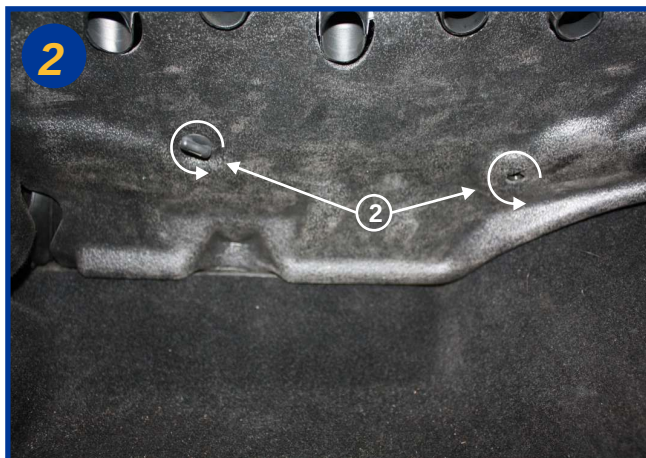

Dévisser les 2 vis plastiques (2) sous la boîte à gants, et retirer le carter souple.



Faire coulisser le couvercle du boîtier (3) d'environ 2,5 cm vers la droite et l'extraire totalement.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes