


Diesel-Injektoren Auszieher-Sortiment

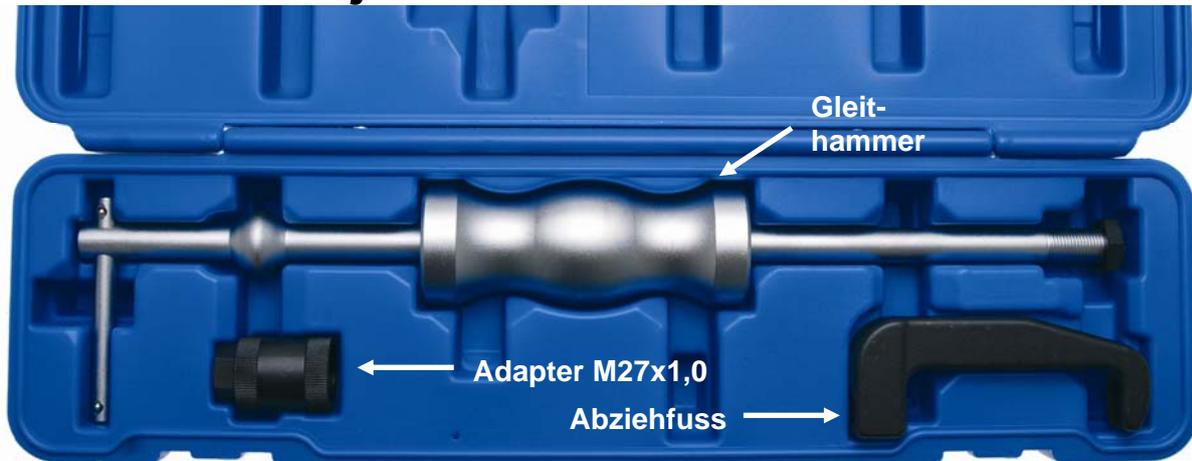

Lieferumfang

Einspritzdüsen-Adapter: M27x1.0 für Bosch Injektoren

Injektor-Abziehfuß

Gleithammer

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung ersetzt in keinem Fall eine fahrzeugspezifische Serviceliteratur. Aus der entnehmen Sie bitte Hinweise über die Demontage der elektrischen Einheit, sowie Art und Sitz der Befestigung des Injektors. 
- Vor der Demontage aus Sicherheitsgründen die Batterie abklemmen bzw. den Zündschlüssel abziehen. So wird ein unbeabsichtigtes Starten verhindert.
- Den Motor in keinem Fall starten wenn die Hochdruckleitungen gelöst wurden. Sollte eine gelöste Leitung angefasst und dabei gestartet werden, kann das zu Verletzungen führen. 
- Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren, am Auspuffkrümmer sowie an anderen Motorteilen besteht Verbrennungsgefahr.
- Vorsicht bei z.B. Prüfarbeiten an laufenden Motoren. Werkzeuge, Kleidung (insbesondere weite Kleidung) und andere Gegenstände können von drehenden Motorteilen erfasst werden und zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung des Adapters

1 Elektrische Einheit demontieren.

ACHTUNG:

Bei bzw. nach der Demontage können Bauteile (Feder, Scheibe) aus der elektrischen Einheit herausfallen.



2 Adapter auf dem Injektor befestigen.

3 Gleithammer am Injektor-Adapter befestigen.

4 Den Injektor durch betätigen des Gleithammers herausziehen.

Achtung:

Adapter leicht festziehen



Verwendung des Abziehfuß


1 Abziehfuß am Injektor einhängen.

2 Gleithammer am Abziehfuß montieren.


3 Den Injektor durch betätigen des Gleithammers herausziehen.

Achtung:

Adapter leicht festziehen

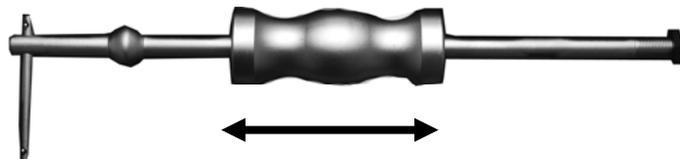

CDI Injector Extractor Set

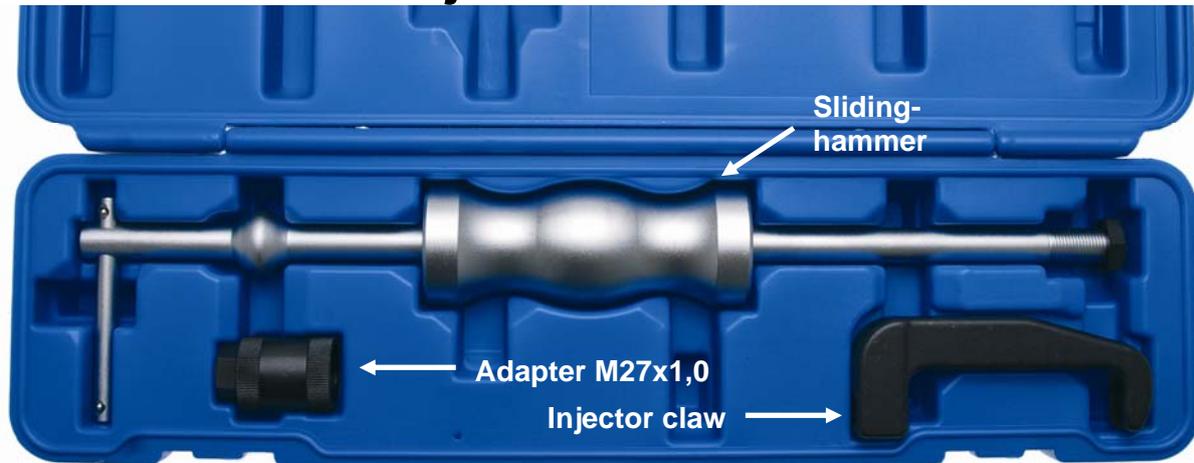

Delivery

Injector-Adapter: M27x1.0 for Bosch Injectors

Injector-Claw

Sliding hammer

Safety Notes

- This guide does not replace a vehicle-specific service literature. Please refer to the instructions to the disassembly of the electrical unit, and location of the attachment of the injector. 
- Before removing the injector, disconnect the battery for safety reasons. This will prevent an accidental starting.
- Do not start the engine when the high pressure lines were resolved. If a resolved high pressure lines touched and starting the engine can lead to injuries. 
- Be careful when working on hot engines, the exhaust manifold and other engine parts can cause burns.
- Beware of e.g. testing work on running engines. Tools, clothing (especially loose clothing) and other objects can be detected by rotating engine parts and cause serious injuries.

Using the adapter

1 Dismantle the electrical unit.

ATTENTION:

During or after the disassembly, components (springs, disc) can falling out from the electric unit.



2 Mount Adapter to Injector.

3 Mount the Injector-Adapter to the sliding hammer.

4 Pull out the injector by operating the sliding hammer.

Note:

Tighten slightly the adapter



Using the injector claw

1 Mount injector-claw to Injector.

2 Mount the injector-claw to the sliding hammer.

3 Pull out the injector by operating the sliding hammer.

Note:

Tighten slightly the adapter

