

Auto-Rangierschalen, 680 Kg, 1 Paar




SICHERHEITSHINWEISE

- Die Nennkapazität von 680 Kg pro Stück nicht überschreiten. Überlastung kann zu Schäden und Ausfällen der Rangierschale führen.
- Verwenden Sie die Rangierschalen nur auf gerader, ebener und sauberer Betonoberfläche.
- Sichern Sie das Fahrzeug vor dem Anheben mit Unterlegkeilen am entgegengesetzten Fahrzeugende.
- Halten Sie den Arbeitsbereich aufgeräumt und sauber, wenn Sie das Fahrzeug auf die Rangierschalen aufsetzen bzw. davon entfernen.
- Stellen Sie vor dem Schieben des Fahrzeugs sicher, dass der Weg frei von Gegenständen ist.
- Arbeiten Sie nicht am Fahrzeug, während dieses auf Rangierschalen steht.
- Schieben Sie das Fahrzeug vorsichtig und langsam, wenn es sich auf den Rangierschalen befindet.
- Beachten Sie, dass sich keine Person im Weg des rollenden Fahrzeugs befindet.
- Greifen Sie niemals unter das rollende Fahrzeug.
- Verwenden Sie die Rangierschalen nur Paarweise an einer Achse, nicht nur auf einer Seite des Fahrzeugs. Verwenden Sie vier Rangierschalen (zwei Paare) um das gesamte Fahrzeug zu unterstützen.
- Vor dem Bewegen einer Last sicherstellen, dass die Last zentriert und mit Haltegurten (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt ist.
- Halten Sie den Hebebereich frei von Zuschauern und lassen Sie keine Personen im Fahrzeug sitzen, während es auf Rangierschalen steht.

BAUTEILE

- 1 Hutmutter
- 2 Federring
- 3 Unterlegscheibe
- 4 Bodenplatte
- 5 Lenkrolle
- 6 Brems-Lenkrolle

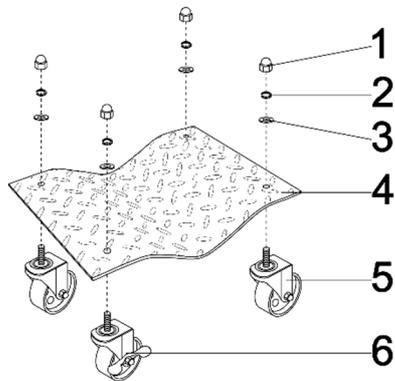

Anwendungsbeispiel (Hinterachse)



Car Positioning Shells, 680 Kg, 1 Pair




SAFTY ADVICE

- Do not exceed rated capacity of 680 kgs (1500 lbs) per piece. Overloading can cause damage to or failure of the Car Positioning Shells.
- Always use on flat, level and clean concrete surfaces.
- Use wheel chocks at opposite end of vehicle when lifting.
- Keep clear of load's path while placing on and removing from Car Positioning Shells and while moving.
- Do not work on vehicle while supported on Car Positioning Shells.
- Move supported vehicle carefully and slowly.
- Keep all people and body parts out of path of moving vehicle.
- Use Car Positioning Shells to support front or rear end of the vehicle.
Do not use Car Positioning Shells to support one side of vehicle.
- Use four Car Positioning Shells (two pairs) to support entire vehicle.
- Before moving a load, ensure that the load is centered and secured with a load restraint device (not included).
- Keep lifting area free of onlookers and do not allow anyone into vehicle while on shells.

PARTS

- 1 Cap Nut
- 2 Spring Washer
- 3 Washer
- 4 Bottom Plate
- 5 Swivel Caster
- 6 Brake Caster

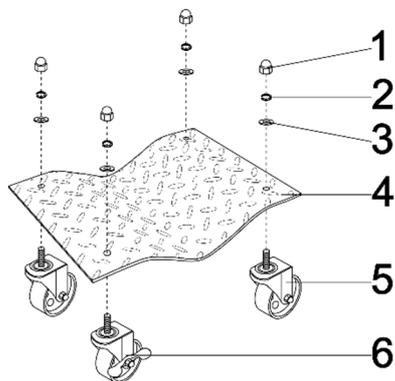

Example (Rear Axle)





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Auto-Rangierschalen, 1 Paar (BGS Art. 9480)
Car Positioning Shells, 1 Pair
Lot de 2 chariots de manutention pour voiture (VL)
Soporte de posicionamiento de coches, 1 par**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Machinery Directive 2006/42/EC

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN ISO 12100:2010

Reference No.: HT15123026.MD / TAD3501A

Test Report No.: MD15123027

Wermelskirchen, den 07.04.2017

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen