


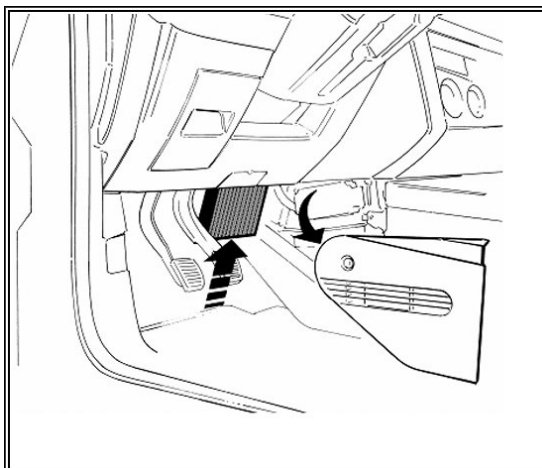

I

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare fianchetto laterale tunnel. Smontare pedale acceleratore (2) Smontare coperchio vano filtro abitacolo e sostituirlo con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

## MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the tunnel lateral flank. Remove the accelerator pedal. (2) Remove the top of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

## PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez le flanc latéral du conduit d'air. Démontez la pédale d'accélérateur. (2) Démontez le couvercle du filtre habitacle. Remplacez l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

## INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la parte lateral del túnel. Desmonte el pedal del acelerador. (2) Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo y sustitúyalo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

## MONTAGE EINWEISUNG

(1) Seitenwand des Tunnels abnehmen und Gaspedal demonstrieren (2) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demonstrieren und Filter gegen einen neuen austauschen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

FORD  
FORD

FIESTA  
FUSION

2002 >  
2002 >