

MANUEL INSTALLATION

MANUAL INSTRUCTION


FILTRE HUILE / OIL FILTER – M131A27



1 Filtre/Filter



2 Cage/Housing

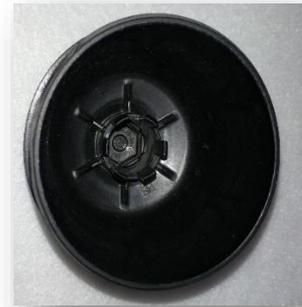

3 Couvercle/Cap

ETAPE/STEP 1

Insérer et presser la tige plastique fournie avec le filtre 1 dans le trou correspondant
Press the rod firmly till it fits



ETAPE/STEP 2

Placer le joint fourni autour du couvercle 2
Place the gasket on the cap



ETAPE/STEP 3

Placer et insérer le filtre dans le couvercle
Place and push the filter into the cap



ETAPE/STEP 4

Placer la tige plastique dans le trou du filtre et appliquer une pression nécessaire (couple 25nm)
Place the rod into the small hole of the filter. Spin and tighten the cap on the housing (25NM torque)

