

Anziehvorschrift für Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

012.361

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Renault / Nissan



Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

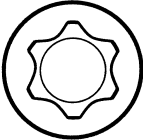

759.350

M 9x1,25x103

8

4

1

5

9

7

3

2

6

10

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

*

➤

●

☐

➤

20 Nm

90°±6°

3 min

Pos. 1/2:

20 Nm

200°±6°

Pos. 3/4/5/6:

☐

➤

20 Nm

200°±6°

Pos. 7/8/9/10:

☐

➤

20 Nm

200°±6°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

✚ 1,27 mm, Ø 70 mm

Mot.: D7D 700/740, D7F 700-704/706/710/720/
722/726/730/744/746/764/766

Clio, Kangoo, Twingo
Kubistar

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

012.361