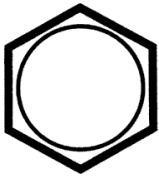
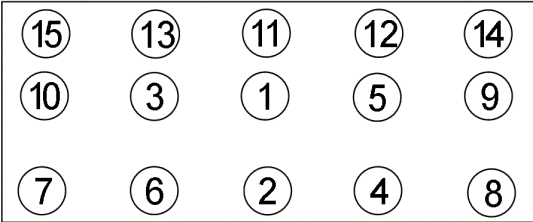


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		069.352						
Tightening Instructions for Cylinder Head								
Instructions de serrage pour culasse								
Prescripciones de apriete para culatas								
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		passend für / suitable for adaptable à / adaptable a GM Das Original						
		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete 						
<table border="0"> <tr> <td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td> <td> * ➤ ➤ </td> <td> M11 Pos. 1-10: 30 Nm Pos. 1-10: 90° Pos. 1-10: 70° </td> <td> M8 Pos. 11-15: 30 Nm </td> </tr> </table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤	M11 Pos. 1-10: 30 Nm Pos. 1-10: 90° Pos. 1-10: 70°	M8 Pos. 11-15: 30 Nm	
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤	M11 Pos. 1-10: 30 Nm Pos. 1-10: 90° Pos. 1-10: 70°	M8 Pos. 11-15: 30 Nm					
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion								
<table border="1"> <tr> <td>* ★ ☐ ● ➤</td> <td> neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel </td> <td> use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle </td> <td> utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage </td> <td> emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro </td> </tr> </table>				* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro				
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor ⚙ 1,33 mm, Ø 97,4 mm Mot.: LM4, LM7, LR4, LQ4, L59 4,8-6,0 ltr. Avalanche, Escalade, Express, Rainier, Savana, Sierra, Silverado, Suburban, Tahoe, Yukon								
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*069.352*						