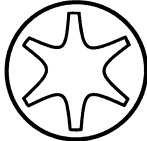
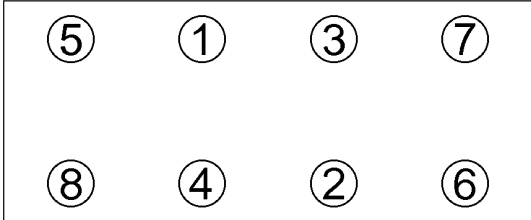


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		297.881	 Das Original					
Tightening Instructions for Cylinder Head		passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Porsche						
Instructions de serrage pour culasse								
Prescripciones de apriete para culatas								
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete						
 966.140 M11 x 1,5 x 140								
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* ☐ ➤</td><td>30 Nm 50 Nm 720° 30 Nm 110°</td></tr></table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ☐ ➤	30 Nm 50 Nm 720° 30 Nm 110°		
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ☐ ➤	30 Nm 50 Nm 720° 30 Nm 110°						
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion								
<table><tr><td>* ★ ☐ ● ➤</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel</td><td>use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle</td><td>utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage</td><td>emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro</td></tr></table>				* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro				
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor								
3,0/3,6 V6 / Cyl. 4-6								
Mot. MCU.RA / MCX.ZA MCW.DA / MCW.FA 309/324 KW (420/441 PS)								
Cayenne / Panamera / Macan								
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*297.881*						