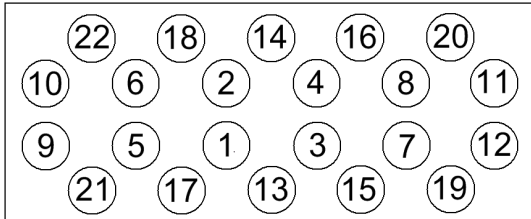


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		547.510 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a FORD	 Das Original					
Tightening Instructions for Cylinder Head								
Instructions de serrage pour culasse								
Prescripciones de apriete para culatas								
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete						
								
823.290 M10x160x1,5+M8x1,25x121								
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* (1) 1-12=10Nm (1) 13-22=5 Nm (2) 1-12=20 Nm (2) 13-22=10 Nm (3) 1-12=35 Nm (3) 13-22=20 Nm (4) 1-12=45 Nm (4) 13-22=26 Nm ➤ (5) 1-12= 90° ➤ (5) 13-22=90°</td><td>➤ (6) 1-12= 90° ➤ (6) 13-22=90°</td></tr></table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* (1) 1-12=10Nm (1) 13-22=5 Nm (2) 1-12=20 Nm (2) 13-22=10 Nm (3) 1-12=35 Nm (3) 13-22=20 Nm (4) 1-12=45 Nm (4) 13-22=26 Nm ➤ (5) 1-12= 90° ➤ (5) 13-22=90°	➤ (6) 1-12= 90° ➤ (6) 13-22=90°		
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* (1) 1-12=10Nm (1) 13-22=5 Nm (2) 1-12=20 Nm (2) 13-22=10 Nm (3) 1-12=35 Nm (3) 13-22=20 Nm (4) 1-12=45 Nm (4) 13-22=26 Nm ➤ (5) 1-12= 90° ➤ (5) 13-22=90°	➤ (6) 1-12= 90° ➤ (6) 13-22=90°						
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion								
<table><tr><td>* ★ ☐ ● ➤</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel</td><td>use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle</td><td>utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage</td><td>emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro</td></tr></table>				* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro				
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor Ø: 91,0 mm; ✱ 1,20 mm; 3 Löcher/notch Mot: SAFA 3,2 ltr TDCi Ranger 11.2011								
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*547.510*						