

Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


598.240

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a
Mercedes-Benz




Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

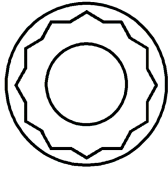

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

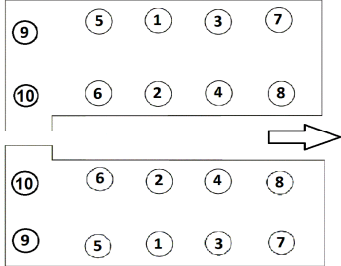

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

* Pos.1-8: 20 Nm
Pos.1-8: 40 Nm
➤ Pos.1-8: 90°
➤ Pos.1-8: 90°
Pos.9: 14 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

M 276 DE30 LA

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

598.240