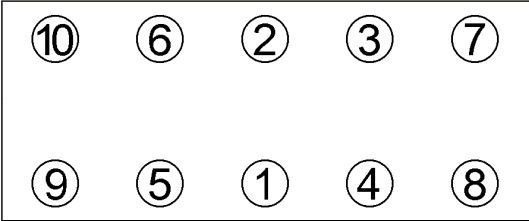


Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas		647.434 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Rover/Honda	 Das Original					
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete						
 022.490 M 11x1,5x230								
<table border="0"> <tr> <td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td> <td> * ➤ ➤ </td> <td> 30 Nm 65 Nm 90° 90° </td> </tr> </table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤	30 Nm 65 Nm 90° 90°		
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤	30 Nm 65 Nm 90° 90°						
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion								
<table border="1"> <tr> <td>* ★ ☐ ● ➤</td> <td> neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel </td> <td> use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle </td> <td> utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage </td> <td> emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro </td> </tr> </table>				* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) desserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro				
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor 1,20 mm ÷, 85,5 Ø Freelander 620 SDE 2,0 ltr. Diesel 20T2R/20T2N, 1994 ccm								
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*647.434*						