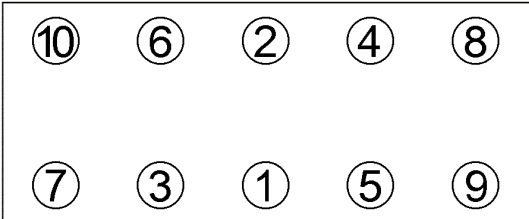


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		710.410		 Das Original					
Tightening Instructions for Cylinder Head		passend für / suitable for adaptable à / adaptable a							
Instructions de serrage pour culasse		Fiat							
Prescripciones de apriete para culatas									
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete							
									
152.420 M 10x1,25x163									
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* ➤ ➤</td><td>20 Nm 40 Nm 90° 90°</td></tr></table>					Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤	20 Nm 40 Nm 90° 90°		
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤	20 Nm 40 Nm 90° 90°							
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion									
<table><tr><td>* ★ □ ● ➤</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel</td><td>use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle</td><td>utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage</td><td>emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro</td></tr></table>					* ★ □ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ □ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro					
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor									
Ø: 83 mm									
Mot: 182.A3.000, 182.A5.000, 840.A2.000, 840.A4.000 1,4 ltr / 12V 55-59 kW (75-80 PS)									
Bravo, Brava, Marea, Lancia Y									
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601			*710.410*						