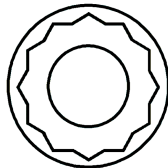


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		800.700 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Toyota / Lexus	 Das Original																
Tightening Instructions for Cylinder Head																			
Instructions de serrage pour culasse																			
Prescripciones de apriete para culatas																			
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete																	
		<table><tr><td>7</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>7</td></tr></table>		7	2	4	6	5	3	1	8	8	1	3	5	6	4	2	7
7	2	4	6																
5	3	1	8																
8	1	3	5																
6	4	2	7																
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* ➤</td><td>25 Nm 54 Nm 90°</td></tr></table>				Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤	25 Nm 54 Nm 90°													
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤	25 Nm 54 Nm 90°																	
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion																			
<table><tr><td>* ★ ☐ ● ➤</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel</td><td>use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle</td><td>utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage</td><td>emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro</td></tr></table>				* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro											
* ★ ☐ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro															
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor Ø: 88,9 mm / ⚙: 1,3 mm assembly position: left side 3.0 Ltr. V6 24V / 3.5 Ltr. V6 24V Mot.: 1MZ-FE / 2MZ-FE Avalon, Camry, Sienna, Solara, Windom Lexus ES300																			
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*800.700*																	