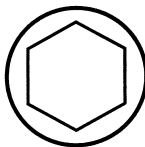
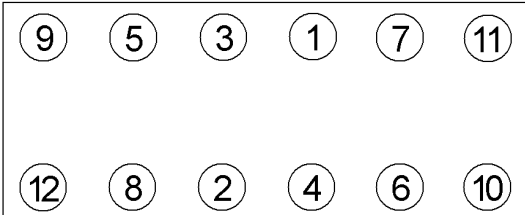


824.917		 Das Original																									
passend für / suitable for adaptable à / adaptable a																											
Audi																											
Anziehvorschrift für Zylinderkopf																											
Tightening Instructions for Cylinder Head																											
Instructions de serrage pour culasse																											
Prescripciones de apriete para culatas																											
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete																									
																											
819.867 M 11 x 98																											
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* ★ ☐</td><td>50 Nm 70 Nm 90 Nm 80°C 90 Nm 1.000 km 90 Nm</td></tr></table>			Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ★ ☐	50 Nm 70 Nm 90 Nm 80°C 90 Nm 1.000 km 90 Nm																						
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ★ ☐	50 Nm 70 Nm 90 Nm 80°C 90 Nm 1.000 km 90 Nm																									
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion																											
<table><tr><td>✱</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden</td><td>use new cylinder head bolts</td><td>utiliser des vis neuves</td><td>emplar tornillos nuevos</td></tr><tr><td>★</td><td>Warmlauf (80°C)</td><td>warm up time (80°C)</td><td>chauffage (80°C)</td><td>calentamiento (80°C)</td></tr><tr><td>☐</td><td>Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen</td><td>loosen and tighten each bolt</td><td>deserrer et serrer vis par vis</td><td>aflojar y apretar tornillo a tornillo</td></tr><tr><td>●</td><td>Setzzeit</td><td>relaxation time</td><td>durée de tassement</td><td>tiempo de espera</td></tr><tr><td>➤</td><td>Drehwinkel</td><td>torque angle</td><td>angle de serrage</td><td>ángulo de giro</td></tr></table>			✱	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos	★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)	☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo	●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera	➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro
✱	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos																							
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)																							
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo																							
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera																							
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro																							
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor																											
Ø 78,5, 2 Löcher/Holes																											
Mot. CN, 5 Cyl. 2,0 l Diesel, 51,5 kW (70 PS)bis Chassis 43 B 077978> D 20, 50 kW (68 PS), 3/1979>7/1981 Audi 100 D Avant, Audi 5000 (USA)																											
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601			*824.917*																								