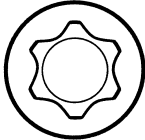


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		984.216																										
Tightening Instructions for Cylinder Head																												
Instructions de serrage pour culasse																												
Prescripciones de apriete para culatas																												
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Renault																										
 759.180 M 12x1,5x113		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete ⑧④①⑤⑨ ⑦③②⑥⑩																										
<table border="0"> <tr> <td>Anziehen/</td> <td>✱</td> <td>30 Nm</td> </tr> <tr> <td>Tightening/</td> <td>➤</td> <td>80°±4°</td> </tr> <tr> <td>Serrage/</td> <td>●</td> <td>3 min</td> </tr> <tr> <td>Apriete</td> <td>□</td> <td>25 Nm + 213°±7°</td> </tr> </table>				Anziehen/	✱	30 Nm	Tightening/	➤	80°±4°	Serrage/	●	3 min	Apriete	□	25 Nm + 213°±7°													
Anziehen/	✱	30 Nm																										
Tightening/	➤	80°±4°																										
Serrage/	●	3 min																										
Apriete	□	25 Nm + 213°±7°																										
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion																												
<table border="1"> <tr> <td>✱</td> <td>neue Zylinderkopf-schrauben verwenden</td> <td>use new cylinder head bolts</td> <td>utiliser des vis neuves</td> <td>emplar tornillos nuevos</td> </tr> <tr> <td>★</td> <td>Warmlauf (80°C)</td> <td>warm up time (80°C)</td> <td>chauffage (80°C)</td> <td>calentamiento (80°C)</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen</td> <td>loosen and tighten each bolt</td> <td>deserrer et serrer vis par vis</td> <td>aflojar y apretar tornillo a tornillo</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>Setzzeit</td> <td>relaxation time</td> <td>durée de tassement</td> <td>tiempo de espera</td> </tr> <tr> <td>➤</td> <td>Drehwinkel</td> <td>torque angle</td> <td>angle de serrage</td> <td>ángulo de giro</td> </tr> </table>				✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos	★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)	□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo	●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera	➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro
✱	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos																								
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)																								
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo																								
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera																								
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro																								
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor																												
Ø: 79 mm; ✱: 1,75 mm 1 Loch/hole																												
Mot: F8M 700/720/730																												
1,6 ltr. Diesel 40 kW (55 PS)																												
R 5, R 9, R 11, Rapid, Express																												
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*984.216*																										