



Federbeinstützlager Obere Aufnahme

Mercedes-Benz C-Klasse (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK-Klasse (A209 / C209)

Art.Nr. 87-731-A



Fig. 1: Federbein

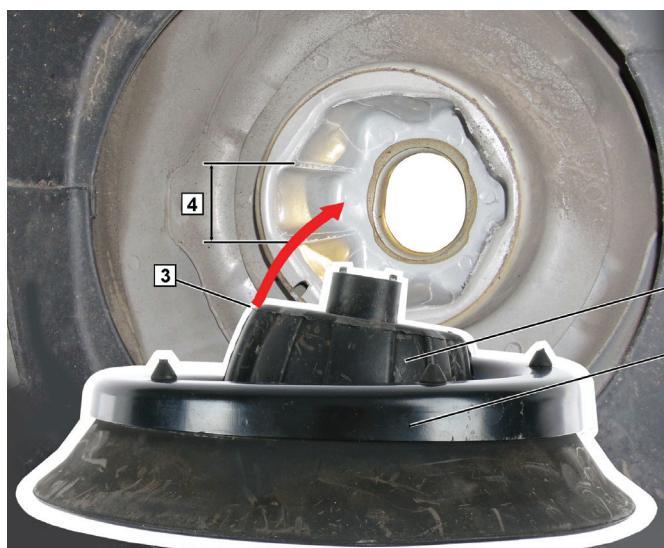


Fig. 2: Federbeindom

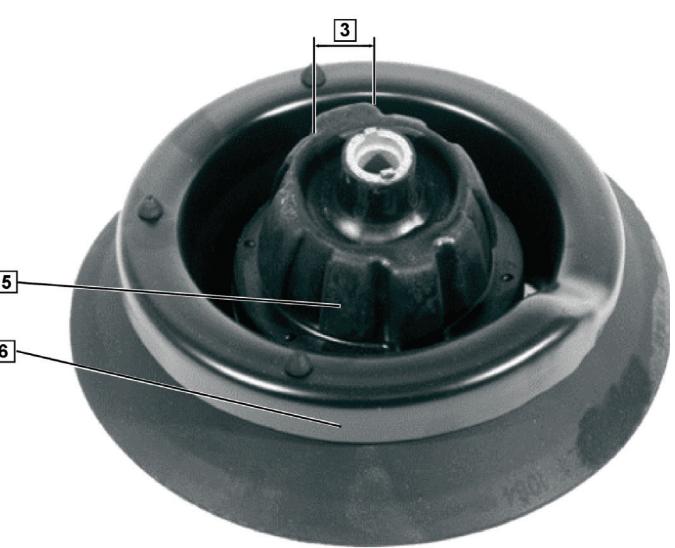


Fig.3: Federbeinstützlager

1 Halter für die Pendelstütze

2 Federbein

3 Steg (breit)

4 Aufnahme für (3)

5 Gummimetalllager

6 Federteller

**Federbeinstützlager
Obere Aufnahme****HINWEIS**

Das Gummimetalllager (5) ist auf dem Federteller (6) drehbar und **exzentrisch** gelagert.
Wechseln Sie die Federbeinstützlager zusammen mit den Stoßdämpfern immer paarweise pro Achse.

Beachten Sie bei der Montage des Federbeins:

- Komplettieren Sie das Federbein (2) mit den Anbauteilen.
- Setzen Sie den Federteller (6) formschlüssig auf die Fahrwerkfeder. Beachten Sie dabei, dass der Steg (3) mit dem Halter für die Pendelstütze (1) fluchtet (Fig. 1: rote Strichlinie).
- Befestigen Sie die Kolbenstangenmutter mit dem Spezialwerkzeug. Achten Sie auf das vorgeschriebene Anzugsmoment.
- Achten Sie beim Einbau des Federbeins in den Federbeindom (Fig. 2) darauf, dass Sie den Steg (3) in die korrekte Vertiefung (4) einführen (Fig. 2: roter Pfeil).
- Befestigen Sie das Federbein mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment.