



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

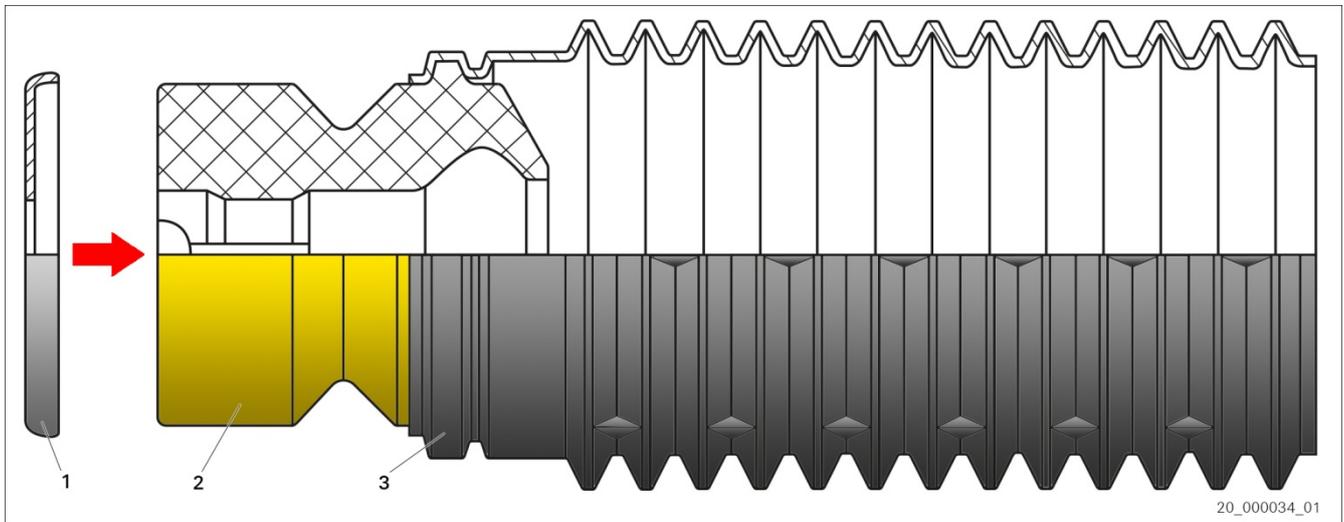


Fig. 1 : kit de service avec capuchon métallique

- |   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Capuchon métallique | 2 | Butée de compression |
| 3 | Tuyau de protection |   |                      |



Ne pas éliminer le capuchon métallique (1).

Le capuchon métallique n'est pas compris dans la fourniture du kit de service.

### Assembler le kit de service

1. Retirer le capuchon métallique (1) du kit de service démonté.
2. Nettoyer le capuchon métallique (1) et examiner s'il présente des dommages.
3. Mettre le capuchon métallique (1) sur la butée de compression (2).
4. Mettre le tuyau de protection (3) sur la butée de compression (2).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)