



Volvo

XC90 I

10.2002 → 09.2014

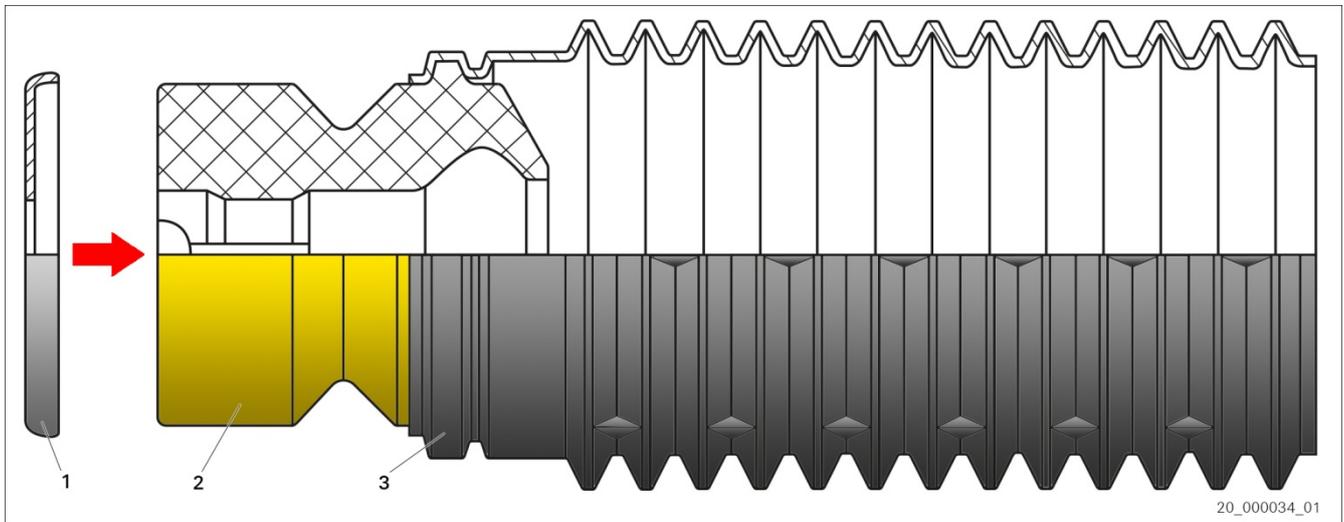


Fig. 1: kit de asistencia técnica con tapa metálica

- | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | Tapa metálica | 2 | Tope de compresión |
| 3 | Tubo protector | | |



No deseche la tapa metálica (1).

La tapa metálica no está incluida en el volumen de suministro del kit de asistencia técnica.

Montaje del kit de asistencia técnica

1. Retire la tapa metálica (1) del kit de asistencia técnica desmontado.
2. Limpie la tapa metálica (1) y compruebe la existencia de posibles daños.
3. Coloque la tapa metálica (1) sobre el tope de compresión (2).
4. Coloque el tubo protector (3) sobre el tope de compresión (2).



www.zf.com/serviceinformation