




FIAT	500L
Кат. №	900 425 / 900 426 / ...

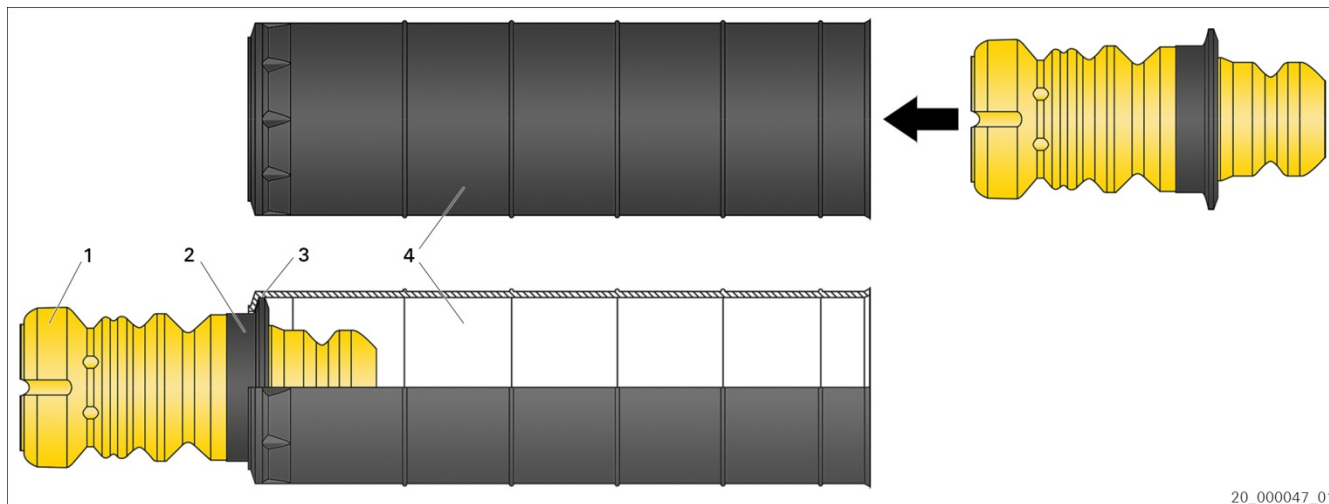

Фиг. 1: Монтаж на ремонтния комплект (пример)

1 Ударен тампон
3 Канал

2 Усилващ пръстен
4 Защитна тръба



Преди монтаж върху амортизьора:

Вкарайте усиливащия пръстен (2) на ударния тампон (1) в канала (3) на защитната тръба (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation