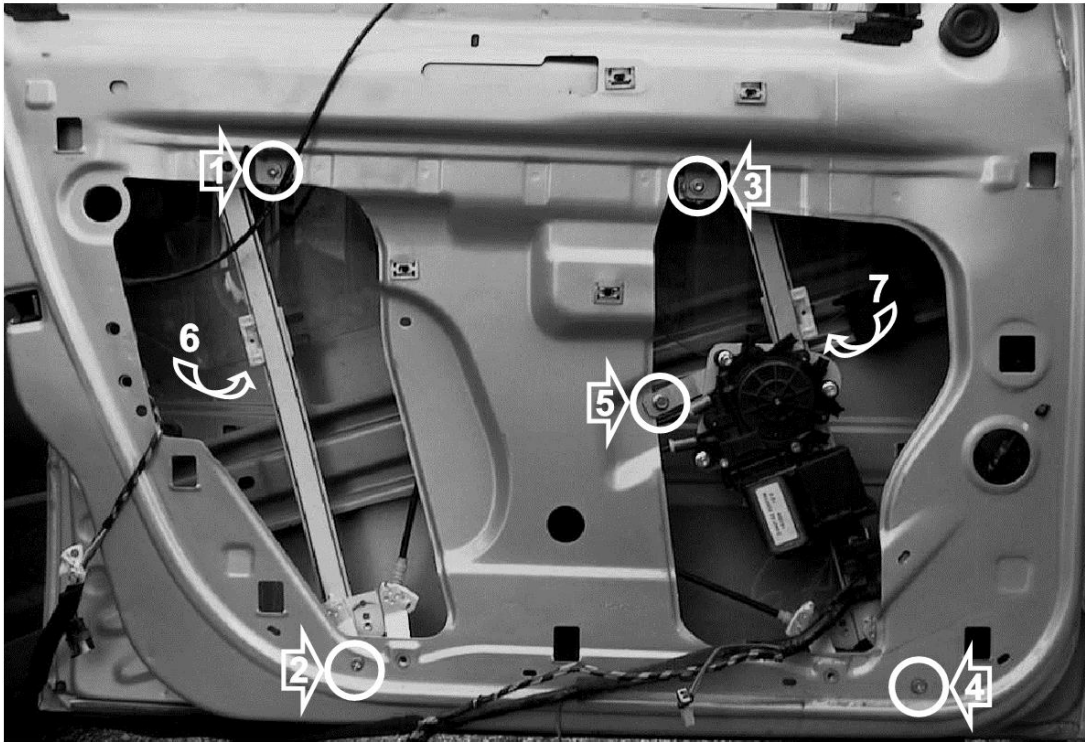


**RENAULT MEGANE**

10/02 ⇨ 12/08

Porta lato sinistra - Left hand side door

**IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere l'alzacristalli elettrico.
- 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico e fissarlo con le viti 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Inserire il vetro nei perni e fissarlo con l'anello elastico in pos. 6 e 7.
- 4) Eseguire il collegamento elettrico, effettuare la programmazione della centralina come da istruzioni allegate.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the electric window lift.
- 2) Insert the electric window lift and secure it by bolts 1, 2, 3, 4 and 5.
- 3) Insert the window in the pivots and fix it by means of the elastic ring in pos. 6 and 7.
- 4) Carry out the electric connections and complete the setting of the control unit as per the enclosed instructions.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlever le lève-vitre électrique.
- 2) Introduire le dispositif électrique et le fixer au moyen des vis 1, 2, 3, 4 et 5.
- 3) Introduire la vitre dans les broches et fixez-la avec l'anneau élastique en pos. 6 et 7.
- 4) Exécuter le branchement électrique et la procédure de mémorisation de l'unité selon le schéma ci-joint.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar el elevavina eléctrico.
- 2) Introducir el elevavina eléctrico y arreglarlo en puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
- 3) Insertar el vidrio en los pernos y asegurarlo con el anillo elástico en puntos 6 y 7.
- 4) Realizar la conexión eléctrica, hacer la programación de la unidad de control según las instrucciones.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova o elevador de vidro elétrico.
- 2) Introduzir o elevador de vidros elétrico e fixe-a através dos parafusos 1, 2, 3, 4 e 5.
- 3) Insira o vidro no pinos e prenda-o com o anel elástico na pos. 6 e 7.
- 4) Proceda às conexões elétricas, faça a programação da unidade de controle de acordo com as instruções.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Bauen Sie den elektrischen Fensterheber komplett aus.
- 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein und befestigen ihn mit den Schrauben 1, 2, 3, 4 und 5.
- 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn mit dem elastischen Ring in Pos. 6 und 7.
- 4) Die elektrische Verkabelung führen Sie gem. beiliegendem Schema aus, und die Programmierung der Steuereinheit wie vorgeschrieben vornehmen.

POWER WINDOW LEFT