


Jeep CHEROKEE 05/1985 - > 12/1996

Jeep COMANCHE 05/1985 - > 12/1996


(*)

ELEVUNAS ELECTRICO CON CONEXIÓN DE 2 PINES, SIN FUNCION CONFORT
 POWER WINDOW REGULATOR WITH 2 PINS, COMFORT FUNCTION NOT PROVIDED
 LEVE VITRE ELECTRIQUE AVEC 2 CONTACTS, PAS PRÉVU CONFORT FONCTION
 ELEVADOR COM 2 PINOS, SEM SISTEMA CONFORT ELÉTRICO

O.E. ref. 55000661
 55154517
 55154723
 55154795
 55235647

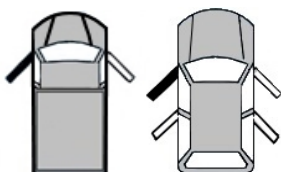


O.E. ref. 55000660
 55154516
 55154722
 55154794
 55235646

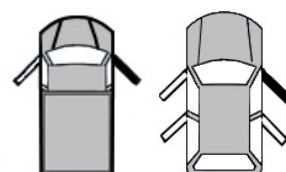

(O.E.)




(*)

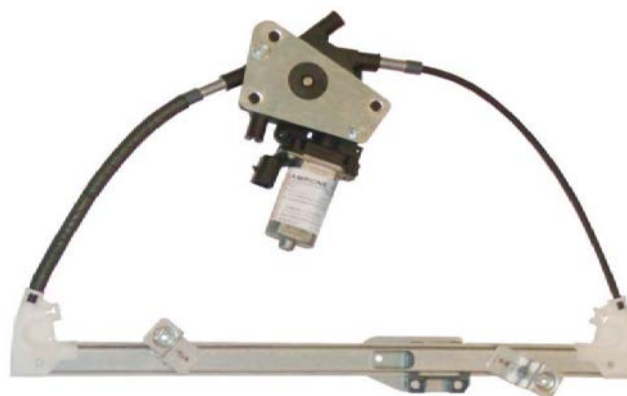

Se suministran componentes para el montaje - Supplied accessories for mounting
 Accessoires fournis pour le montage - Acessórios de montagem



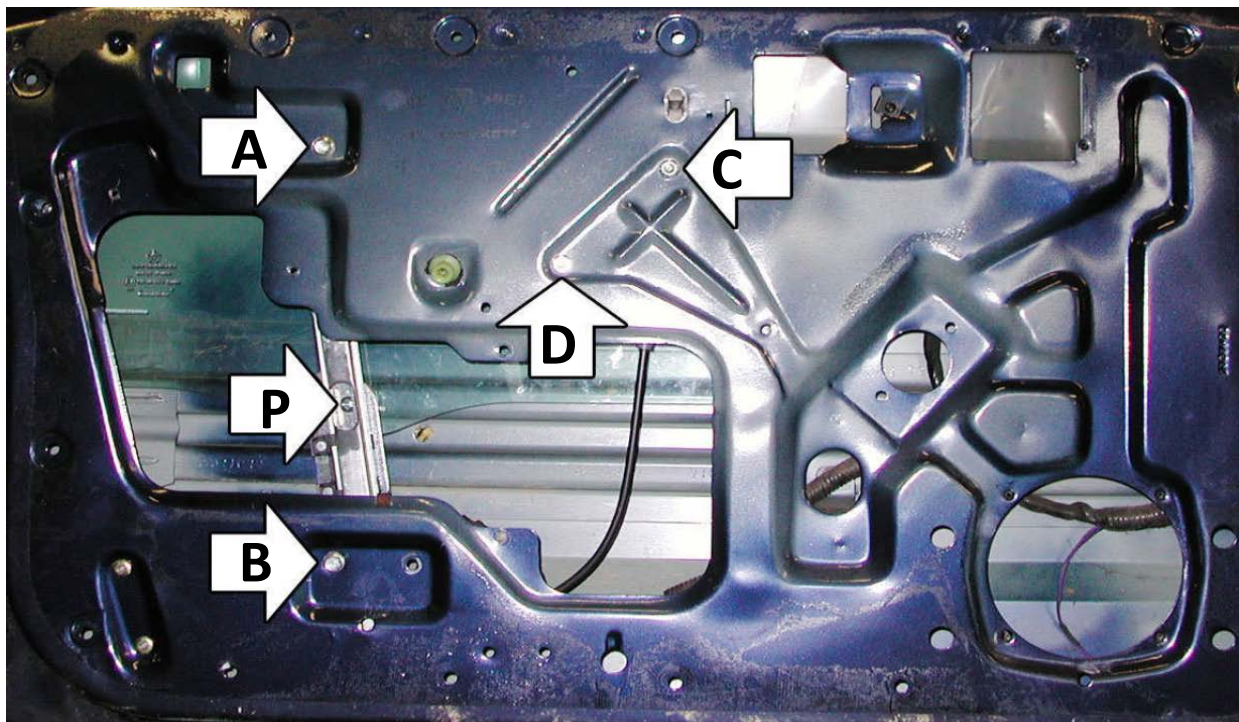

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Introducir el elevavinas eléctrico en la puerta y fijarlo en los puntos A - B - C - D
 - 2) Bajar el cristal hasta el soporte del elevavinas y fijarlo en el punto P
 - 3) Realizar las conexiones eléctricas. En caso de que el conector del motor no sea compatible con el original efectuar la conexión con el conector suministrado
- Para garantizar el buen funcionamiento del elevavinas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

GB HOW TO FIX IT

- 1) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A - B - C - D
 - 2) Secure the glass to the long channel into position P
 - 3) Wire as per wiring diagram. In case the motor connector is not compatible with the original one make the wiring connection with the connector supplied
- To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Insérer le leve-vitre électrique et le fixer avec les vis A - B - C - D
 - 2) Fixer le vitre sur le long guide sur le point P
 - 3) Effectuer les liaisons électriques. Quand le connecteur du moteur n'est pas compatible avec le connecteur d'origine effectuer les liaisons électriques avec le connecteur fourni
- Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre, s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Coloque o elevador na porta e fixe-o nos pontos A - B - C - D
 - 2) Fixe o vidro ao canal longo nos pontos P
 - 3) Conectar os fios conforme diagrama. Caso o conector do motor não seja compatível com o original, ligue-o com o conector fornecido
- Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições