
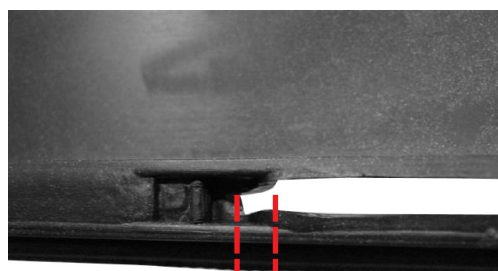


VW GOLF 4

Achtung / Opgepast / Attention / Warning

- D** Um den Spoiler korrekt montieren zu können muss das vierte Befestigungsloch von links (und das vierte von rechts) um 5 mm nach innen erweitert werden.
- NL** Voor een goede montage van de spoiler: het vierde bevestigingsgat van links (en het vierde van rechts) circa 5mm naar het midden van de bumper uitvijlen/frezen.
- F** Pour un bon montage du spoiler: au niveau du quatrième trou de fixation en partant de la gauche (et du quatrième en partant de la droite) veuillez fraiser ou limer +- 5mm de matière vers l'intérieur du pare-choc.
- GB** For good mounting of the spoiler: make the fourth mounting hole from the left (and the fourth from the right) +-5mm bigger to the center of the bumper.

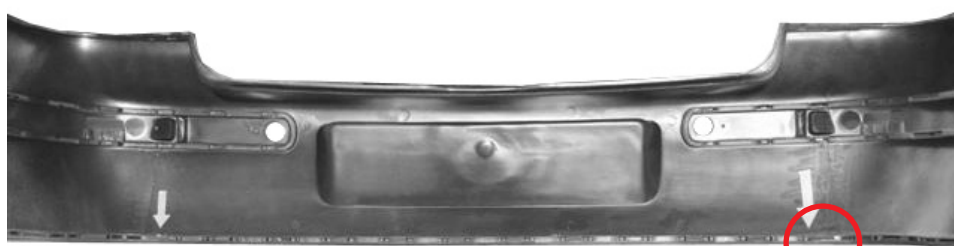

5mm