



VKMA 91715

Teknisk bulletin – November 2012

VKMA 91715



LEXUS IS 200 (1999-2005)



Indhold i tandremskittet + monteringsvejledning



Den opspændingsskrue, der medfølger i kittet, anvendes ved montering og konfiguration af kædestrammeren.

VKMA 91715

Komponent	Antal
Tandrem	1
Kædestrammer	1
Mellemhjul	1
Skrue til mellemhjul	1
Opspændingsskrue	1




Opspændingsskrue



Strammerenhed

Bemærk før installation

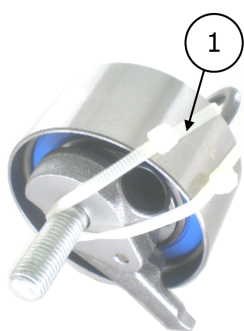

1. Fjern sikkerhedskablet før installation.



2. Bemærk! Stempelblokken ikke flytter sig ud af position og forårsager for tidlig priming før montering.

Brug af opspændingsskrue



Opspændingsskruen bruges til at placere strammeren ved installation.

® SKF er et registreret varemærke, der tilhører SKF Group.

© SKF-Group 2012

Udgiveren har ophavsret til indholdet af denne udgivelse, og den må ikke kopieres (heller ikke i uddrag), med mindre der er givet tilladelse dertil. Der er udvist al mulig omhu for at sikre, at oplysningerne i denne udgivelse er præcise, men vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, hverken direkte eller som følge af brugen af oplysningerne i denne udgivelse.