

MONTERINGSANVISNING

Bil: **Volvo 700 och 900 serie Sedan & Stationvagon**
1982- (ej 960 1995)

Artikelnummer:

13.8001

Dragkrokens vikt: **14 kg**

D-värde: **9,29**

D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med **2000**
och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på **1800**

Datum: **2015.06.10**

Tillåten släpvagnsvikt se bilens registreringsbevis

Dragkroken uppfyller kraven EG 94/20 och skall monteras enligt vår anvisning

EG - beteckning:


OBS! Denna monteringsanvisning måste uppvisas vid besiktning.

Viktigt! Dra ej skruvförband över tillåtna gränser utan enligt tabell.

- 1 Demontera insyningsskyddet som finns under stötfångaren. Demontera bogseröglan (skall ej återmonteras). Montera draget i befintliga gängade hål under bilen. Momentdrag samtliga skruvförband.
- 2 Gör en urskärning i insyningsskyddet enligt en av medföljande urskärningsmallar nr 1-3 **obs årsmodell**. Vissa bilar kräver en urskärning i värmeskyddsplåten för att uppnå bästa möjliga passform på dessa bilar kapas det bakre högra hörnet av värmeskyddet till ljuddämparen bort enligt urskärningsmall nr 4. När urskärning gjorts monteras insyningsskyddet tillbaka.

OBS: Använd ej överväxel vid körning med släp. På automatväxlade bilar bör extra oljekylare monteras vid körning med släp. Angående elsats till dragkroken skall kabeln från dragets kontakt som är avsedd för bakljus kopplas till bilens säkringsdosa vid utgående anslutning för bakljus. Kabeln för bromsljus kopplas till bilens bromsljuskontakt. Övriga funktioner uttages från kabelhärvan i bagageutrymmet.

OBS! Bilar med en släpvagnsvikt på 1800 kg eller där man vill uppnå en släpvagnsvikt på 1800 kg ska bilens bakre sidobalkar förstärkas. Förstärkningssats kan köpas från Mekonomen. Utan förstärkningar blir bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt 1600 kg.

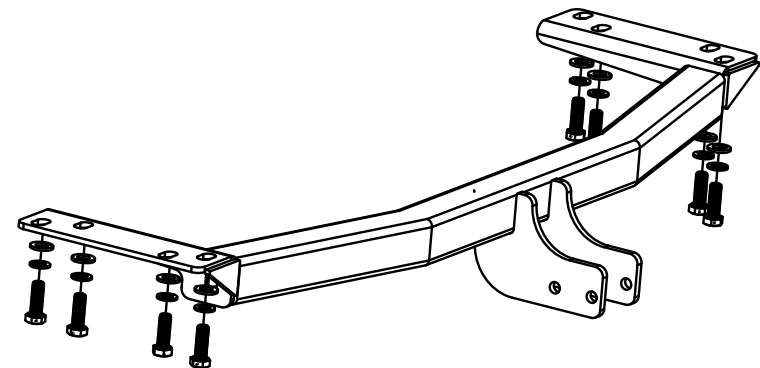

Generella anvisningar:

- Ovala hål täcks med planbricka.
- Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna.
- Minst ett gängvarv skall synas av varje skruv efter momentdragning.
- Elkoppling skall vara utförd enligt bilfabrikantens anvisningar vid registreringsbesiktningen.
- Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning ska utföras inom fyra veckor efter montering.




Monoflex

Tel: +46-220-22540 Fax: +46-220-14244



Åtdragningsmoment

	M8	M10	M12	M14	M16	M24
Torr	23 Nm	45 Nm	78 Nm	123 Nm	189 Nm	638 Nm
Anoljad	21 Nm	40 Nm	70 Nm	110 Nm	169 Nm	572 Nm
Vaxad	15 Nm	30 Nm	51 Nm	81 Nm	124 Nm	419 Nm

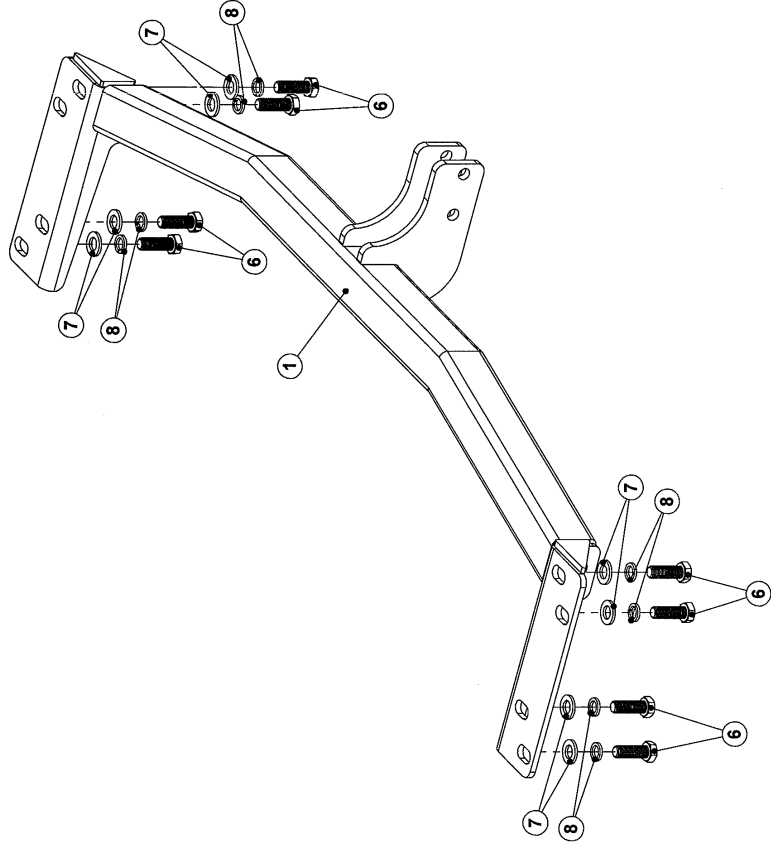

13.8001		
1	1x	FBA 5030
6	8x	M12x30 (8.8)
7	8x	13x24x2
8	8x	12.2

11 01 2010

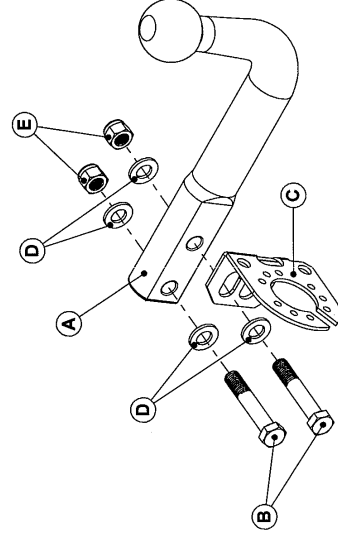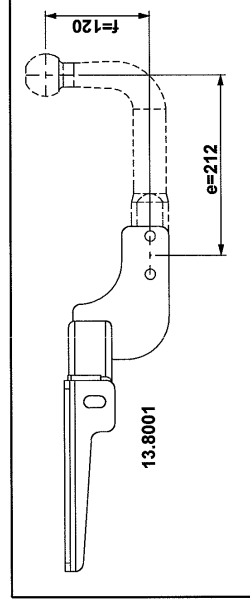

13.8001		
A	1x	FPH
B	2x	M12x70 (8.8)
C	1x	53.47
D	4x	13x24x2
E	2x	M12.lock (8)

11 01 2010

URSKÄRNINGSMALL NR1

Bil: VOLVO 700 serien 1982-91


Artikelnummer:

Datum: 1997.08.21


13.6001/13.8001



Klipp vid den streckade linjen och cirkeln för den dragtyp som önskas. Observera att ibland lutar insyningsskyddet och därmed kan det behövas skäras ur mer än det som anvisats.

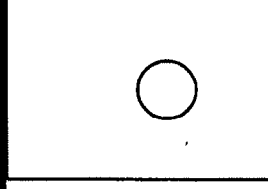

13.801 =fast dragkrok har mindre urskäring
dvs den mindre cirkeln.

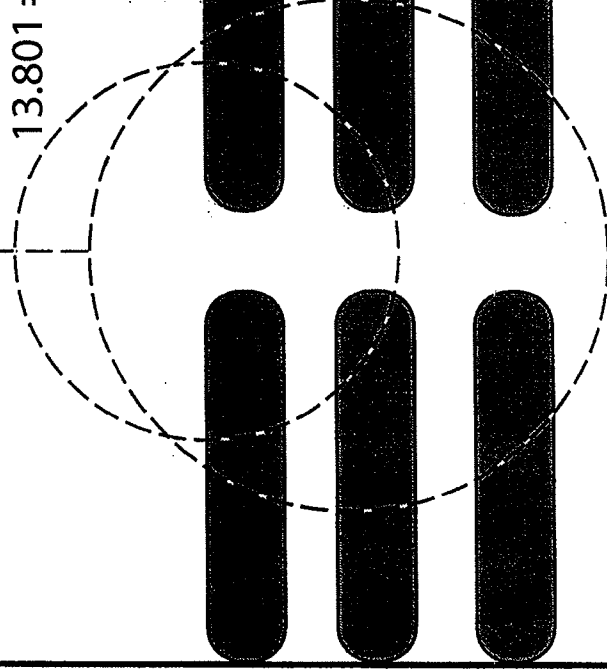

13.601=demonterbar dragkrok varvid den nedre större cirkeln urskäres.

Monoflex®

Tel: 0220-51640 Fax: 0220-14244


Monoflex®

URSKÄRNINGSMALL NR 2

13.8001

Skärmens underkant

Volvo 700 och 900 Sedan & Stationwagon 1992-1994
98 09 03

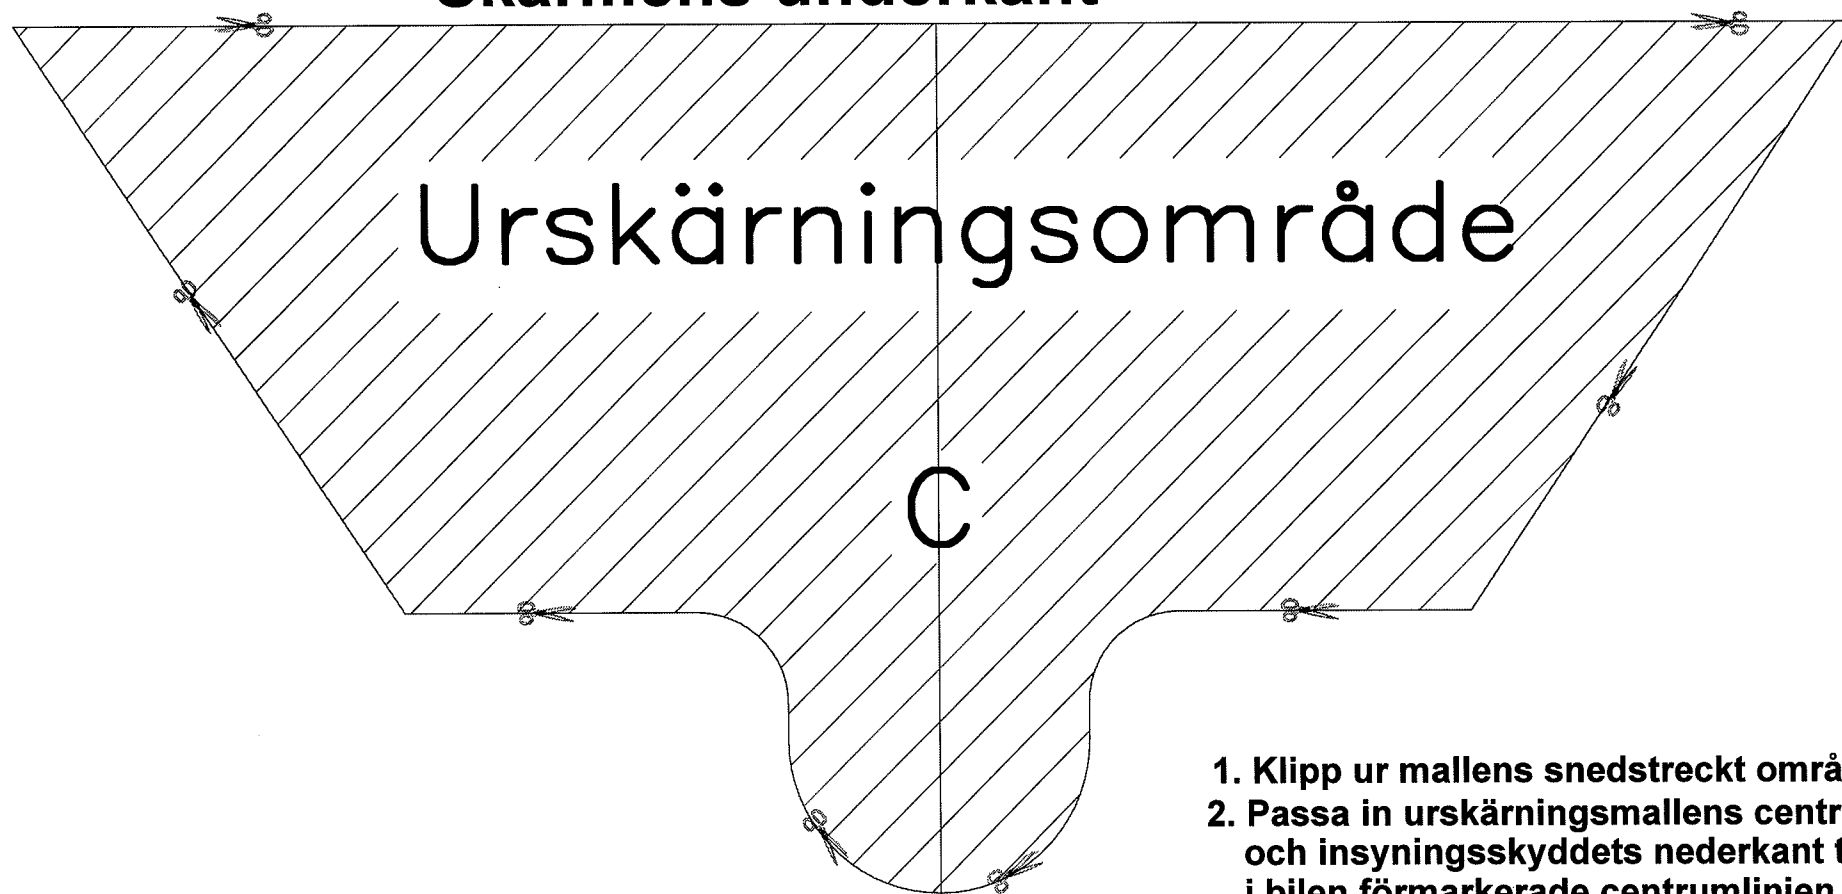

1. Klipp ur mallens snedstreckt område.
2. Passa in urskärningsmallens centrumlinje och insyningskyddets nederkant till den i bilen förmarkerade centrumlinjen och skärmens underkant, dvs i 90 graders vinkel.
3. Rita av och klipp bort området.

OBS!

Variationer i bilarnas utformning kan förekomma utan vår vetskap, kontrollera därför att urskärningsmall stämmer med bil och dragkrok.

TÄNK EFTER FÖRE INNAN DET ÄR FÖR SENT


Insyningskyddets nederkant

URSKÄRNINGSMALL NR 3

13.8001

Volvo 940 Sedan & Stationwagon 1995-98 09 03

Mät och rita urskärningsområdet angående insyningsskydd samt klipp bort området.

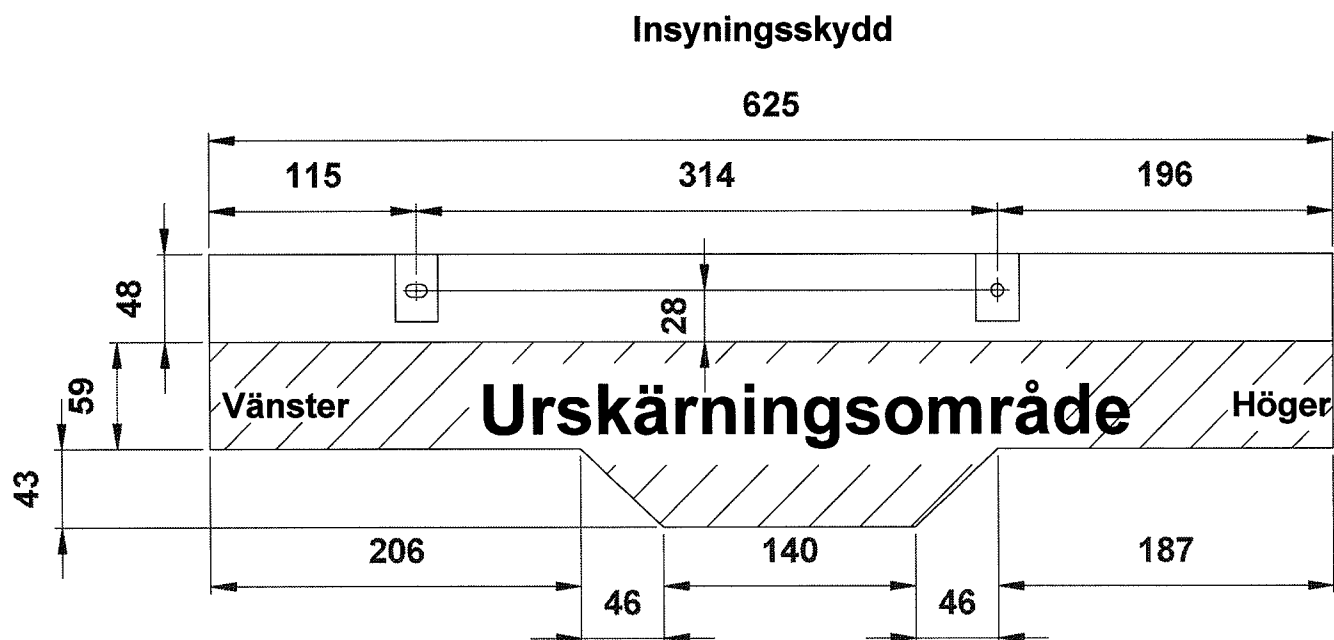

OBS!

Variationer i bilarnas utformning kan förekomma utan vår vetskap, kontrollera därför att urskärningsmall stämmer med bil och dragkrok.

TÄNK EFTER FÖRE INNAN DET ÄR FÖR SENT

Monoflex®


URSKÄRNINGSMALL NR 4

13.6001/13.8001

Volvo 700 och 900 Sedan & Stationwagon 1992-
97 09 03

**Mät och rita urskärningsområdet (snedstreckt område) angående
värmeskyddsplåt samt klipp bort området.**

**Värmeskyddsplåt (urklipp)
(Höger sida och uppifrån)**

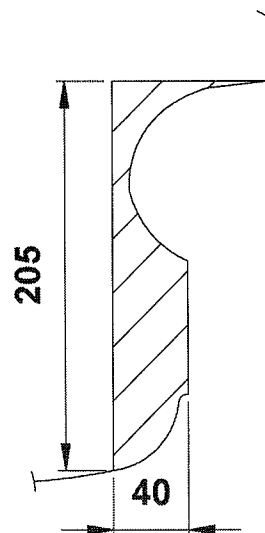

OBS!

Variationer i bilarnas utformning kan förekomma utan vår vetskap,
kontrollera därför att urskärningsmall stämmer med bil och dragkrok.

TÄNK EFTER FÖRE INNAN DET ÄR FÖR SENT

