





# Wiringkit

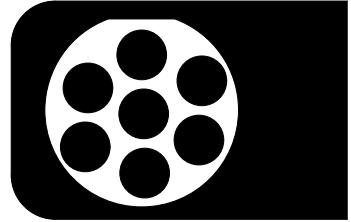

**756823**


D	Einbauanleitung
GB	Installation instructions
F	Consignes de montage
NL	Montagehandleiding
DK	Montagevejledning
N	Monteringsinstruksjon
S	Installationsanvisning
FIN	Asennusohje
I	Istruzioni per il montaggio
E	Instrucciones de montaje
P	Instruções de montagem
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
CZ	Návod k montáži
SLO	Navodilo za vgradnjo
SK	Montážny návod
PL	Instrukcja montażu
TR	Montaj talimatı
H	Beépítési útmutató
HR	Upute o ugradnji
BUL	Инструкция за монтаж
RO	Instructiuni de montaj
RU	Инструкция по монтажу и установке
LT	Montavimo informacija
LV	Iemontēšanas pamācība
EST	Paigaldusjuhend

- SEAT **Toledo** 06/15 >>
- SKODA **Rapid** 06/15 >>
- SKODA **Rapid Spaceback** 06/15 >>

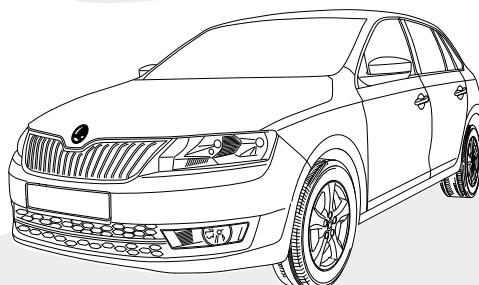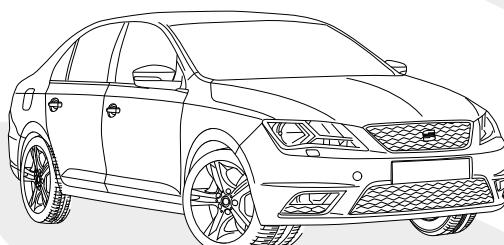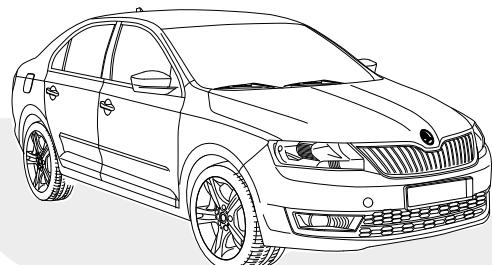


# OVERVIEW

# TOLEDO, RAPID

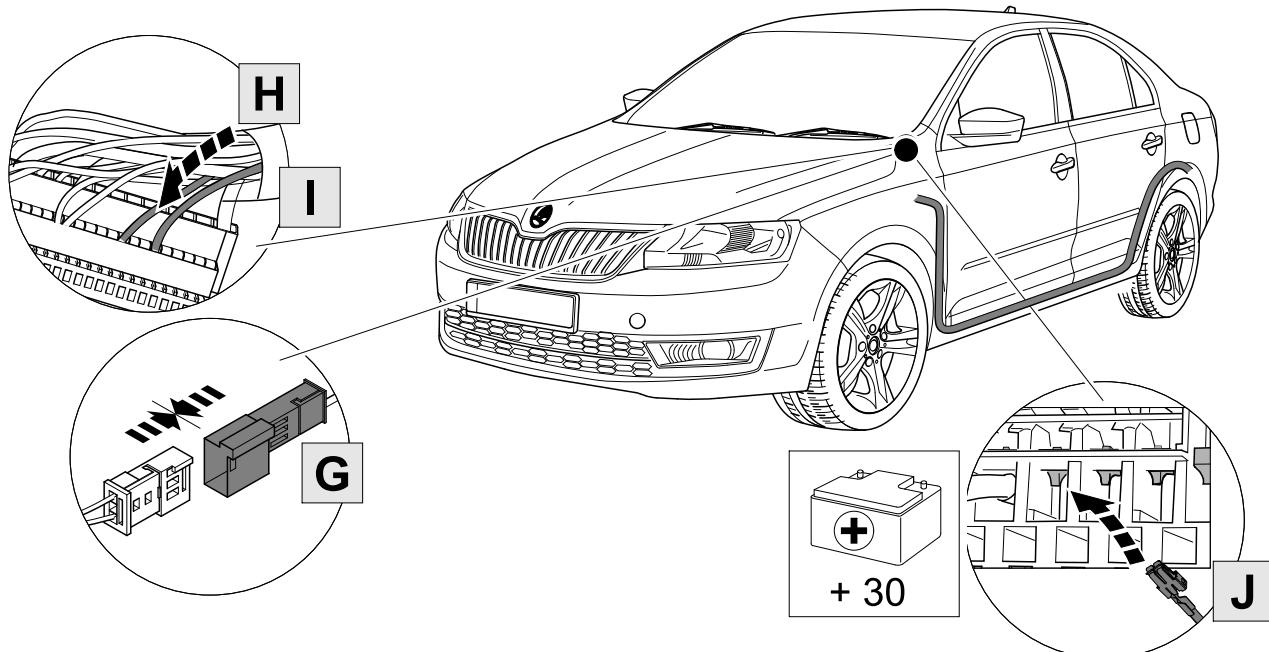


**option 1 F43**

**option 2 F47**

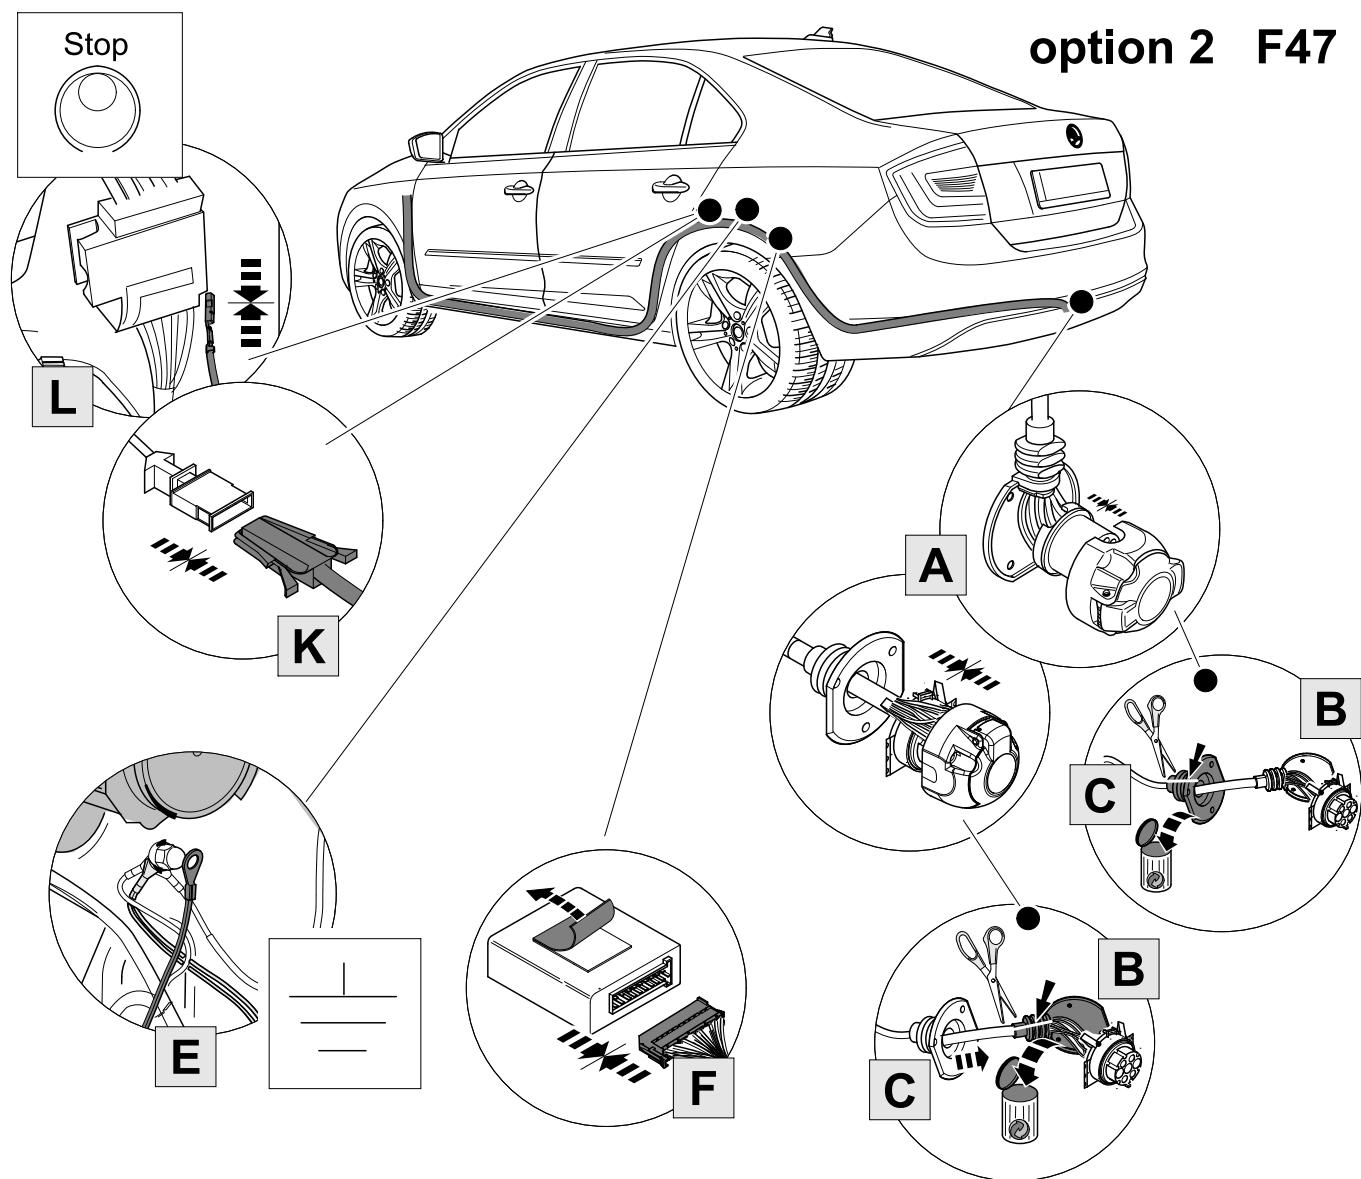


# OVERVIEW


# SPACEBACK



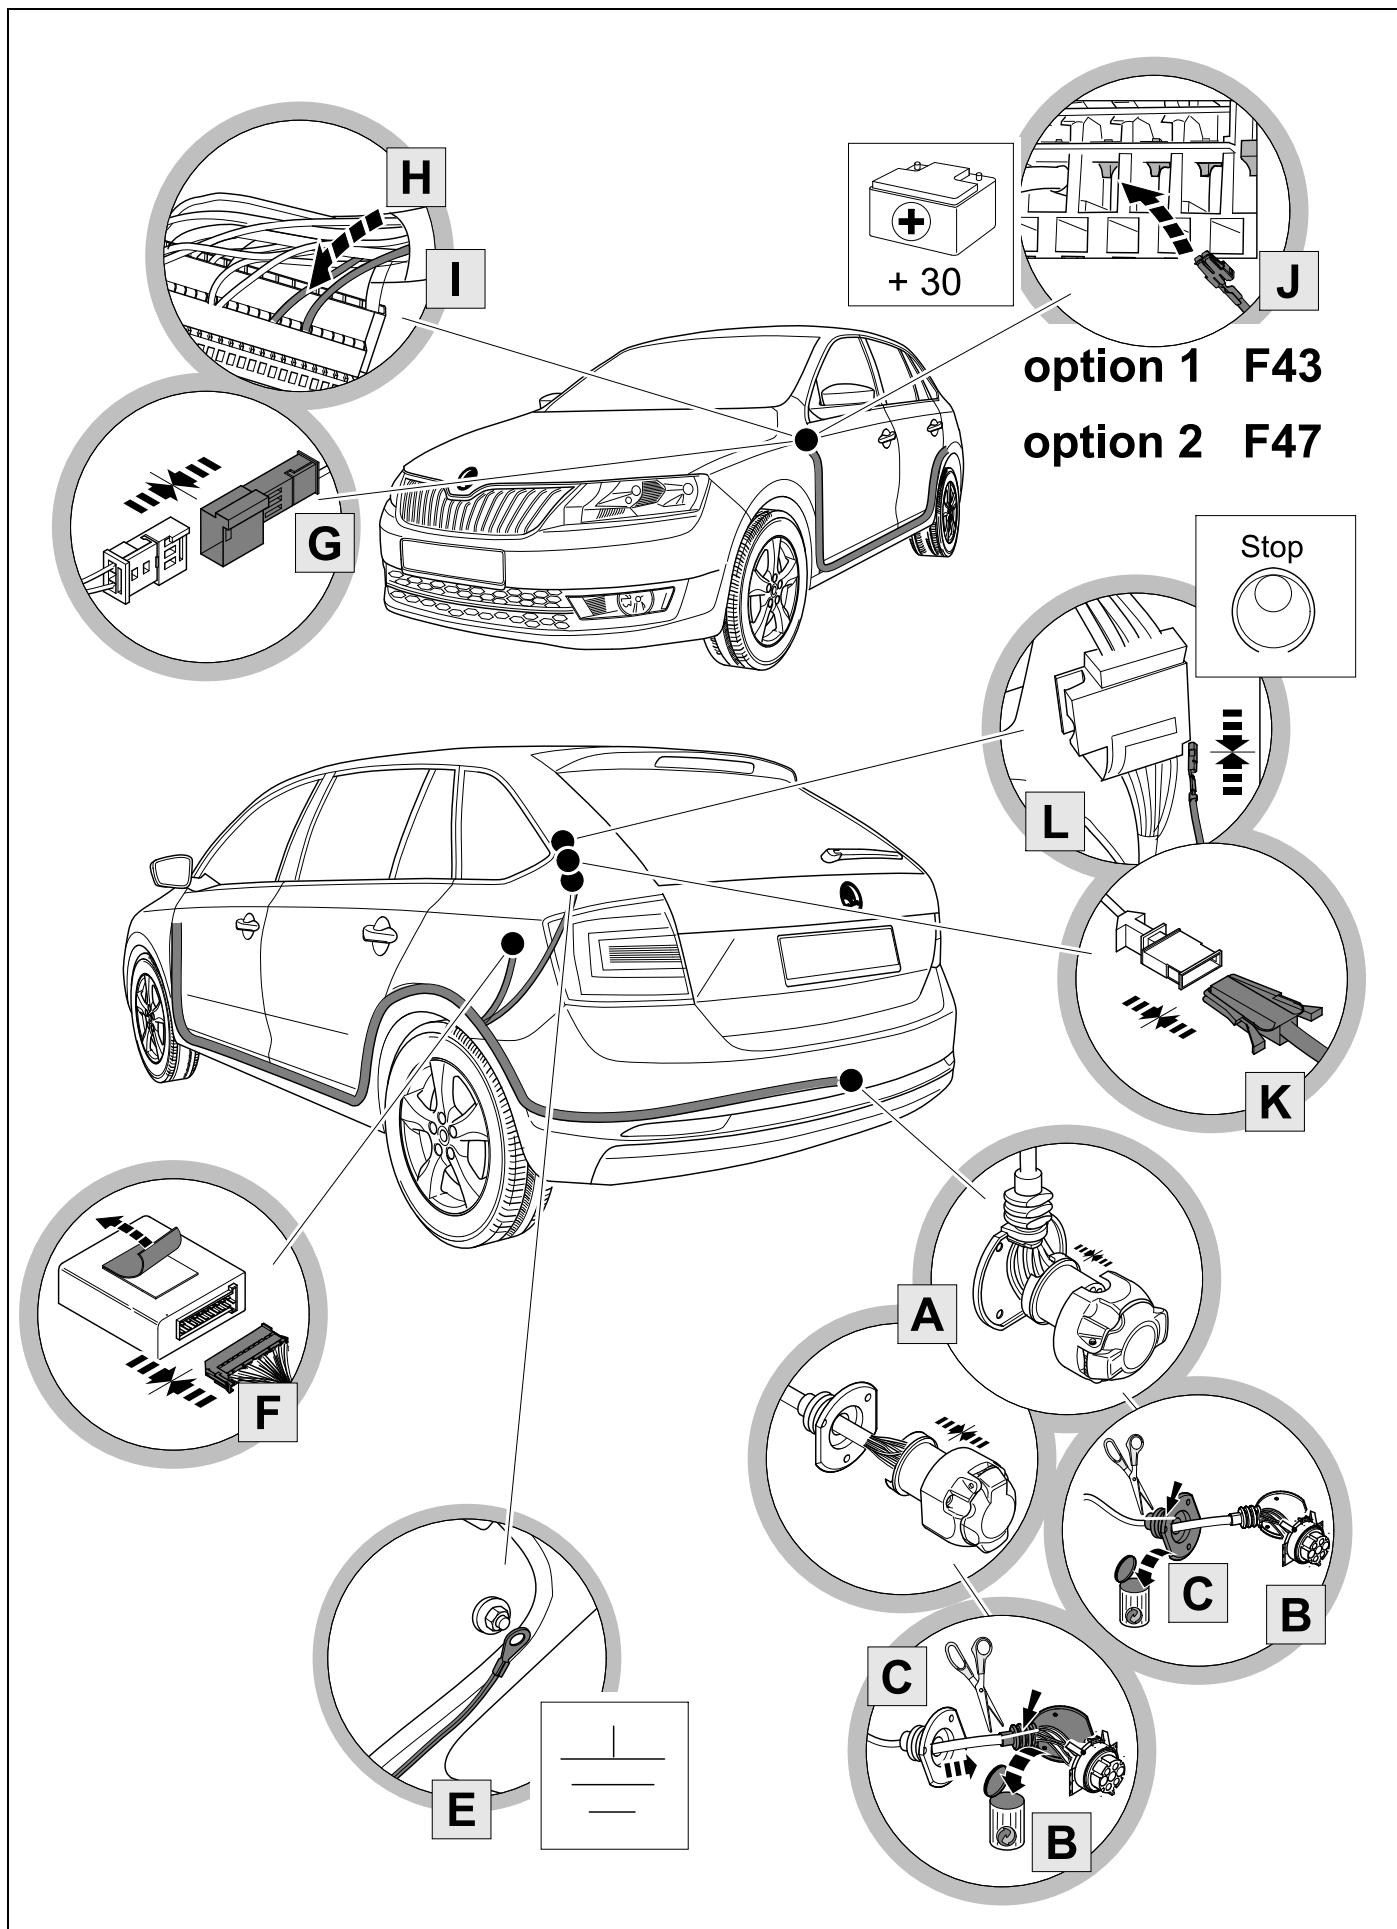


## KIT

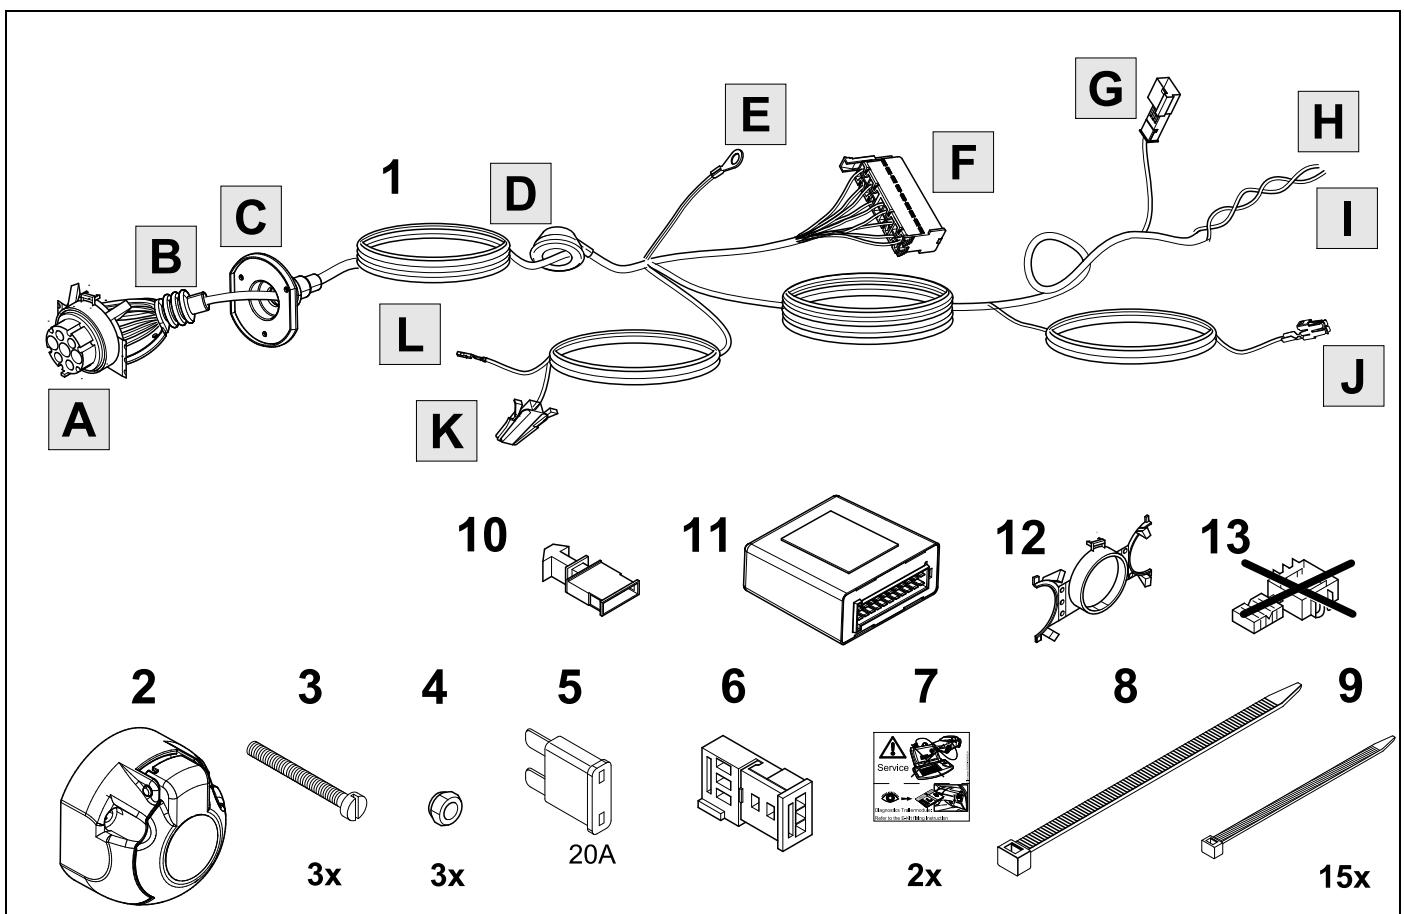


## TOOLS

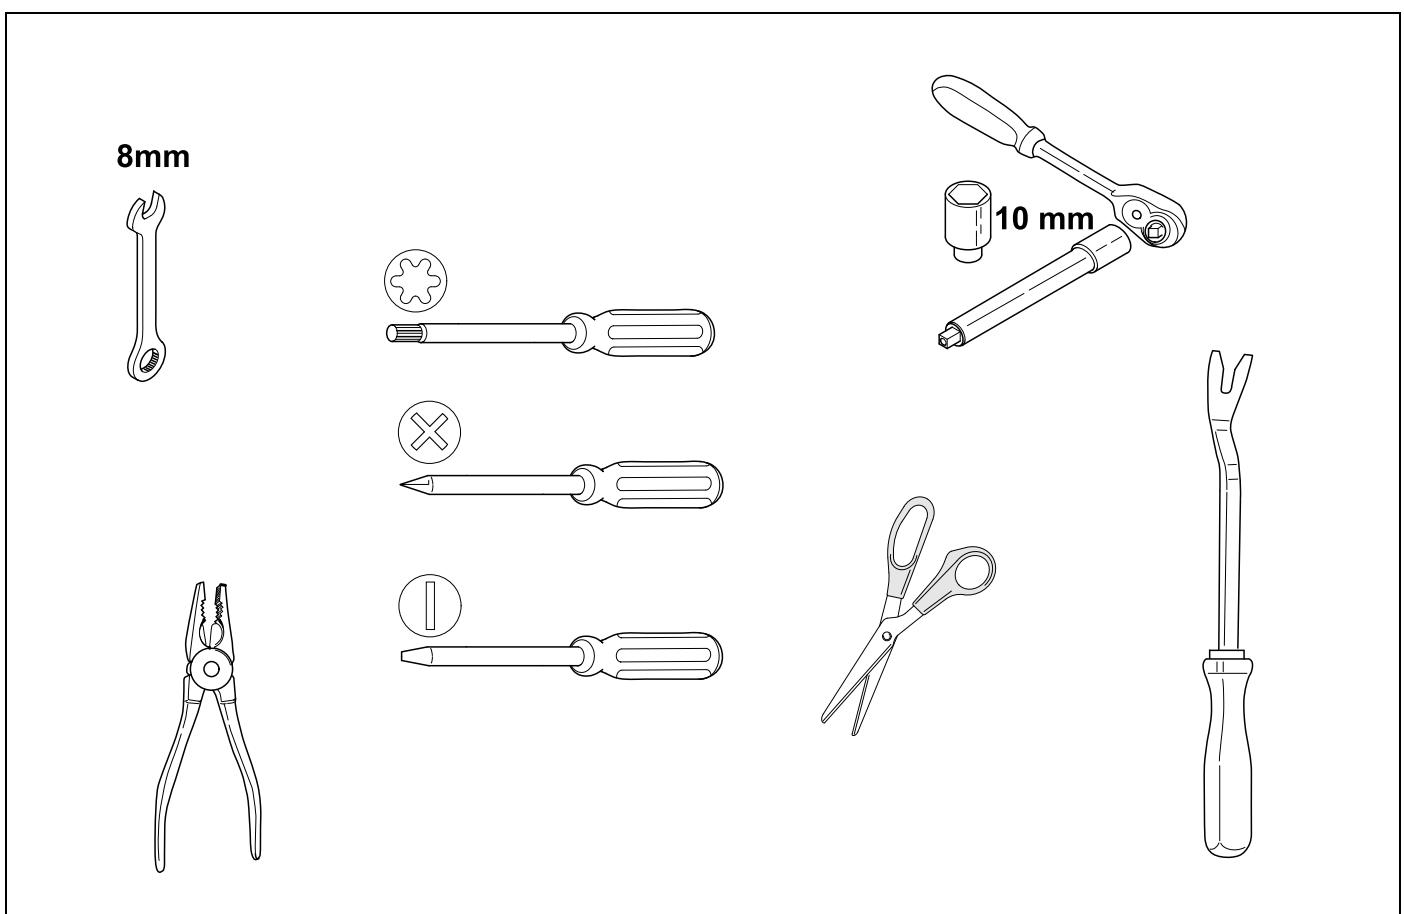

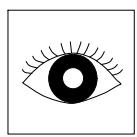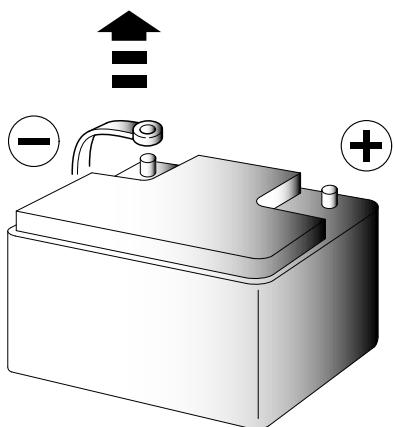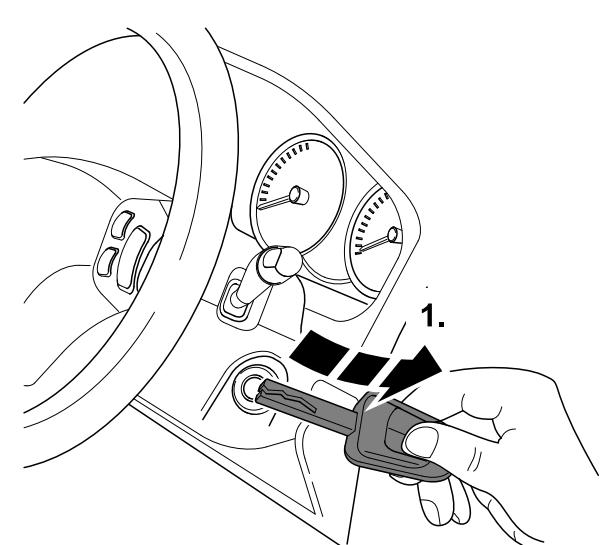


## 2 REMOVE

## TOLEDO

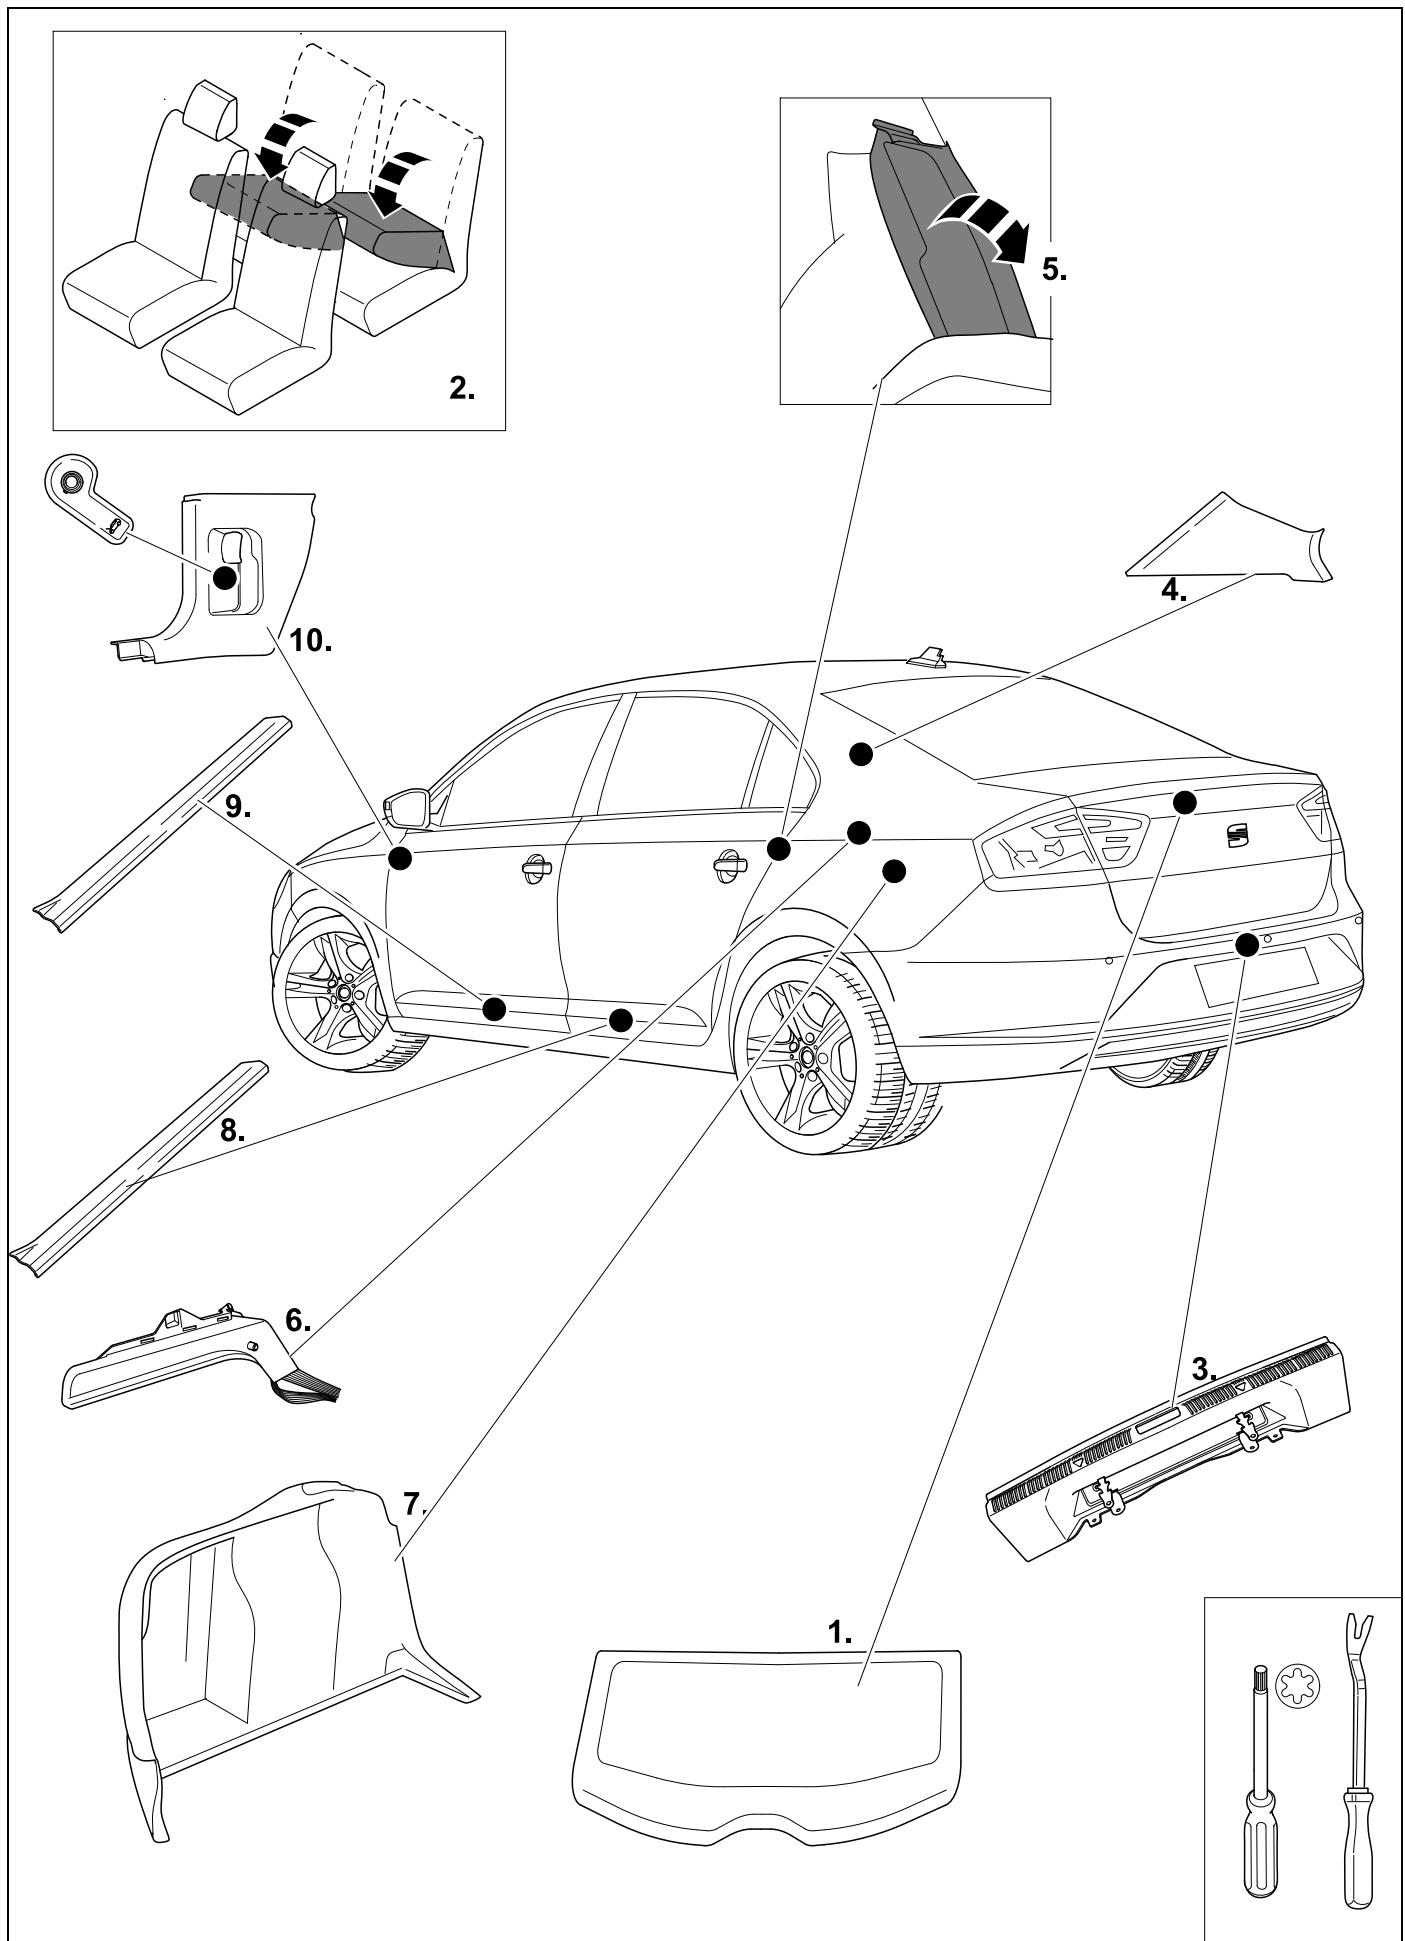


### 3 REMOVE



### RAPID

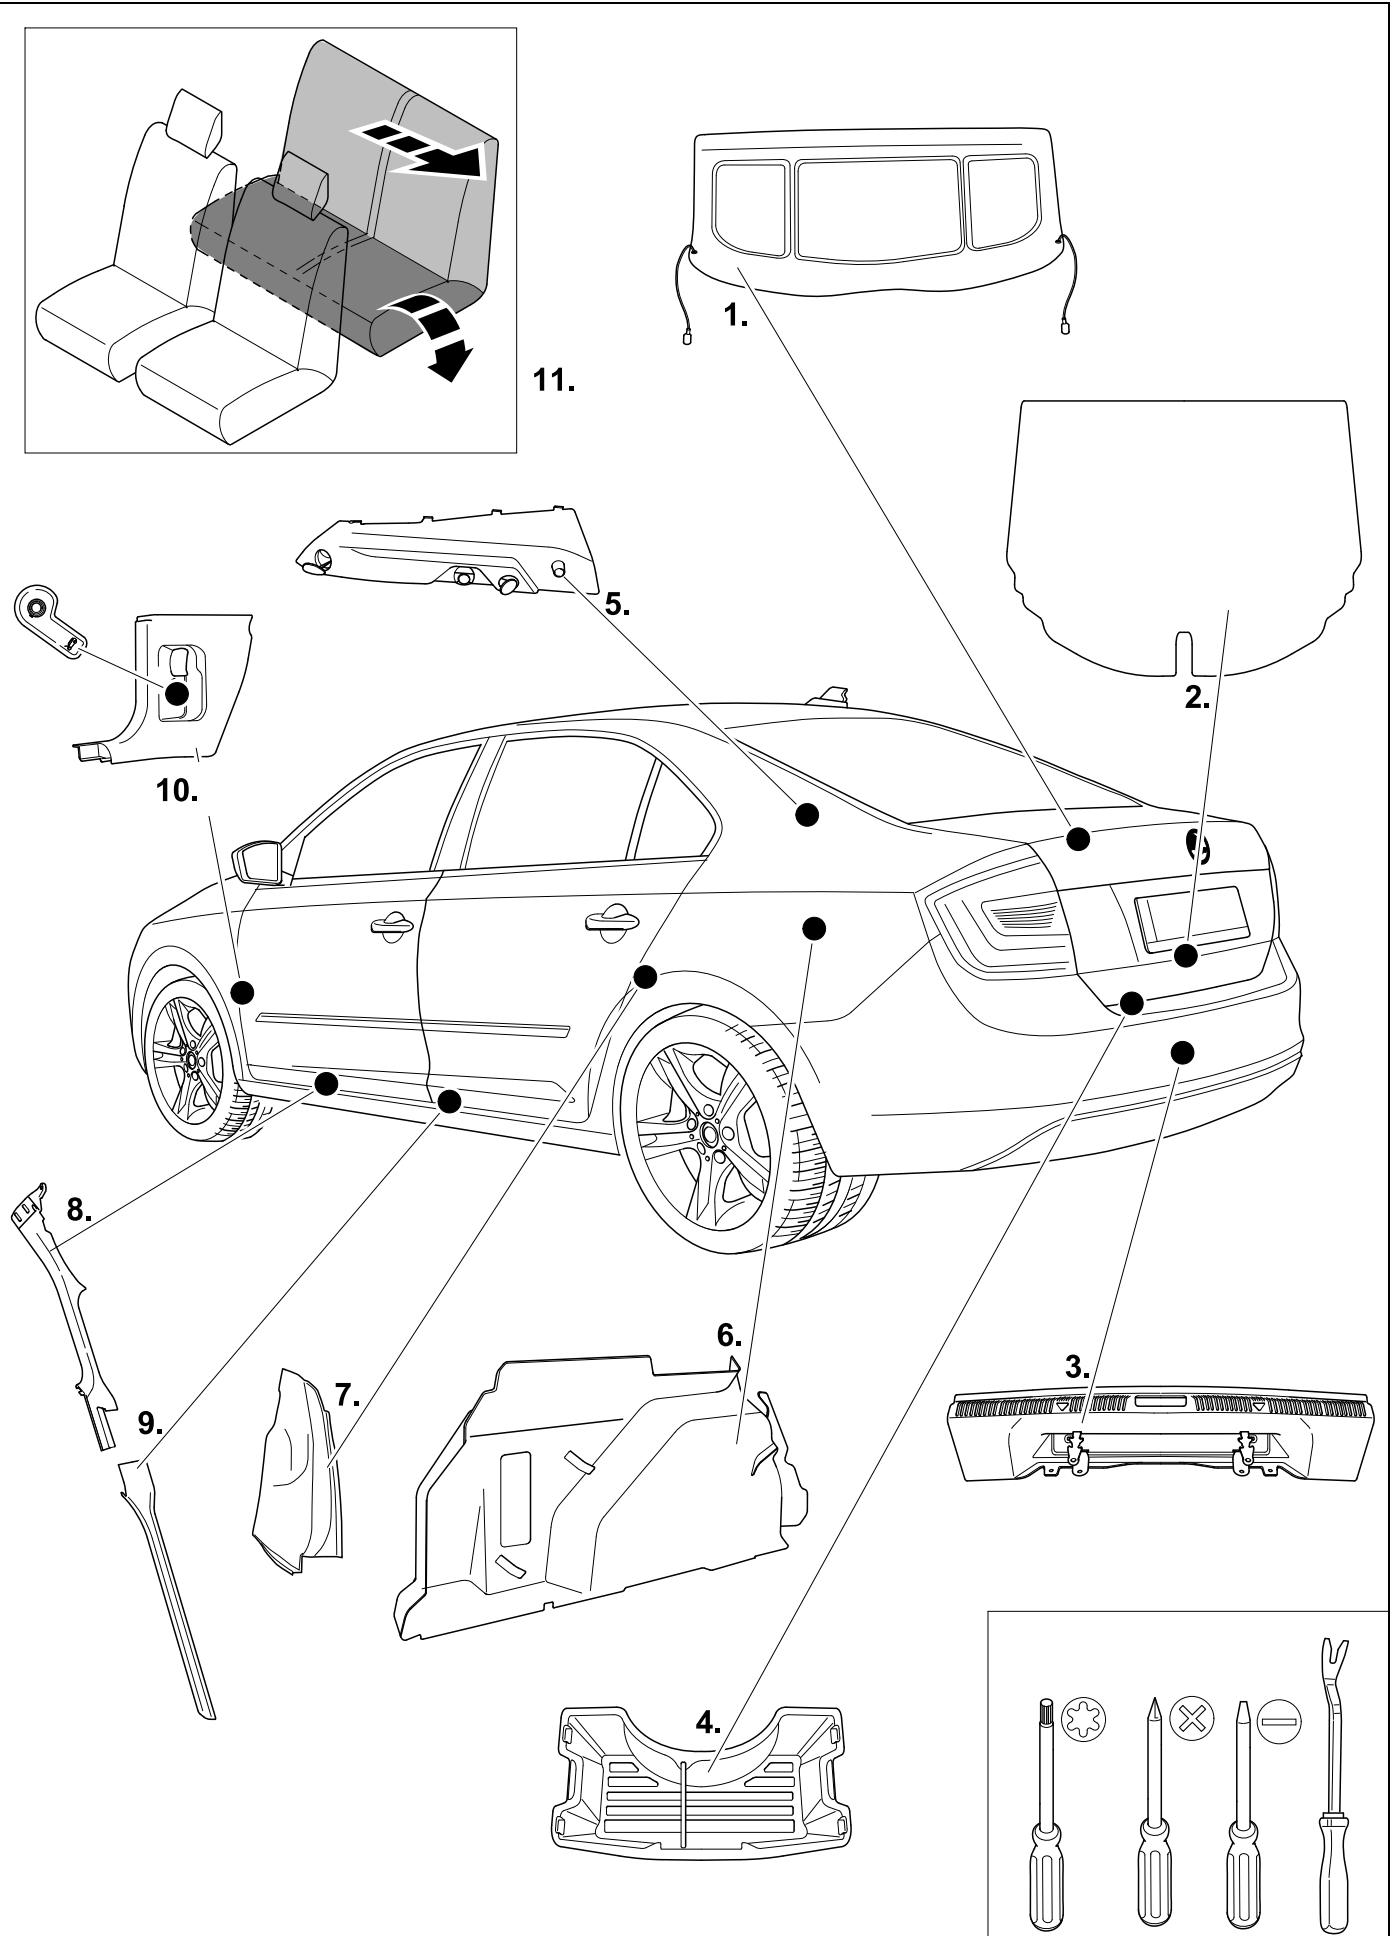


## 4 REMOVE

## SPACEBACK

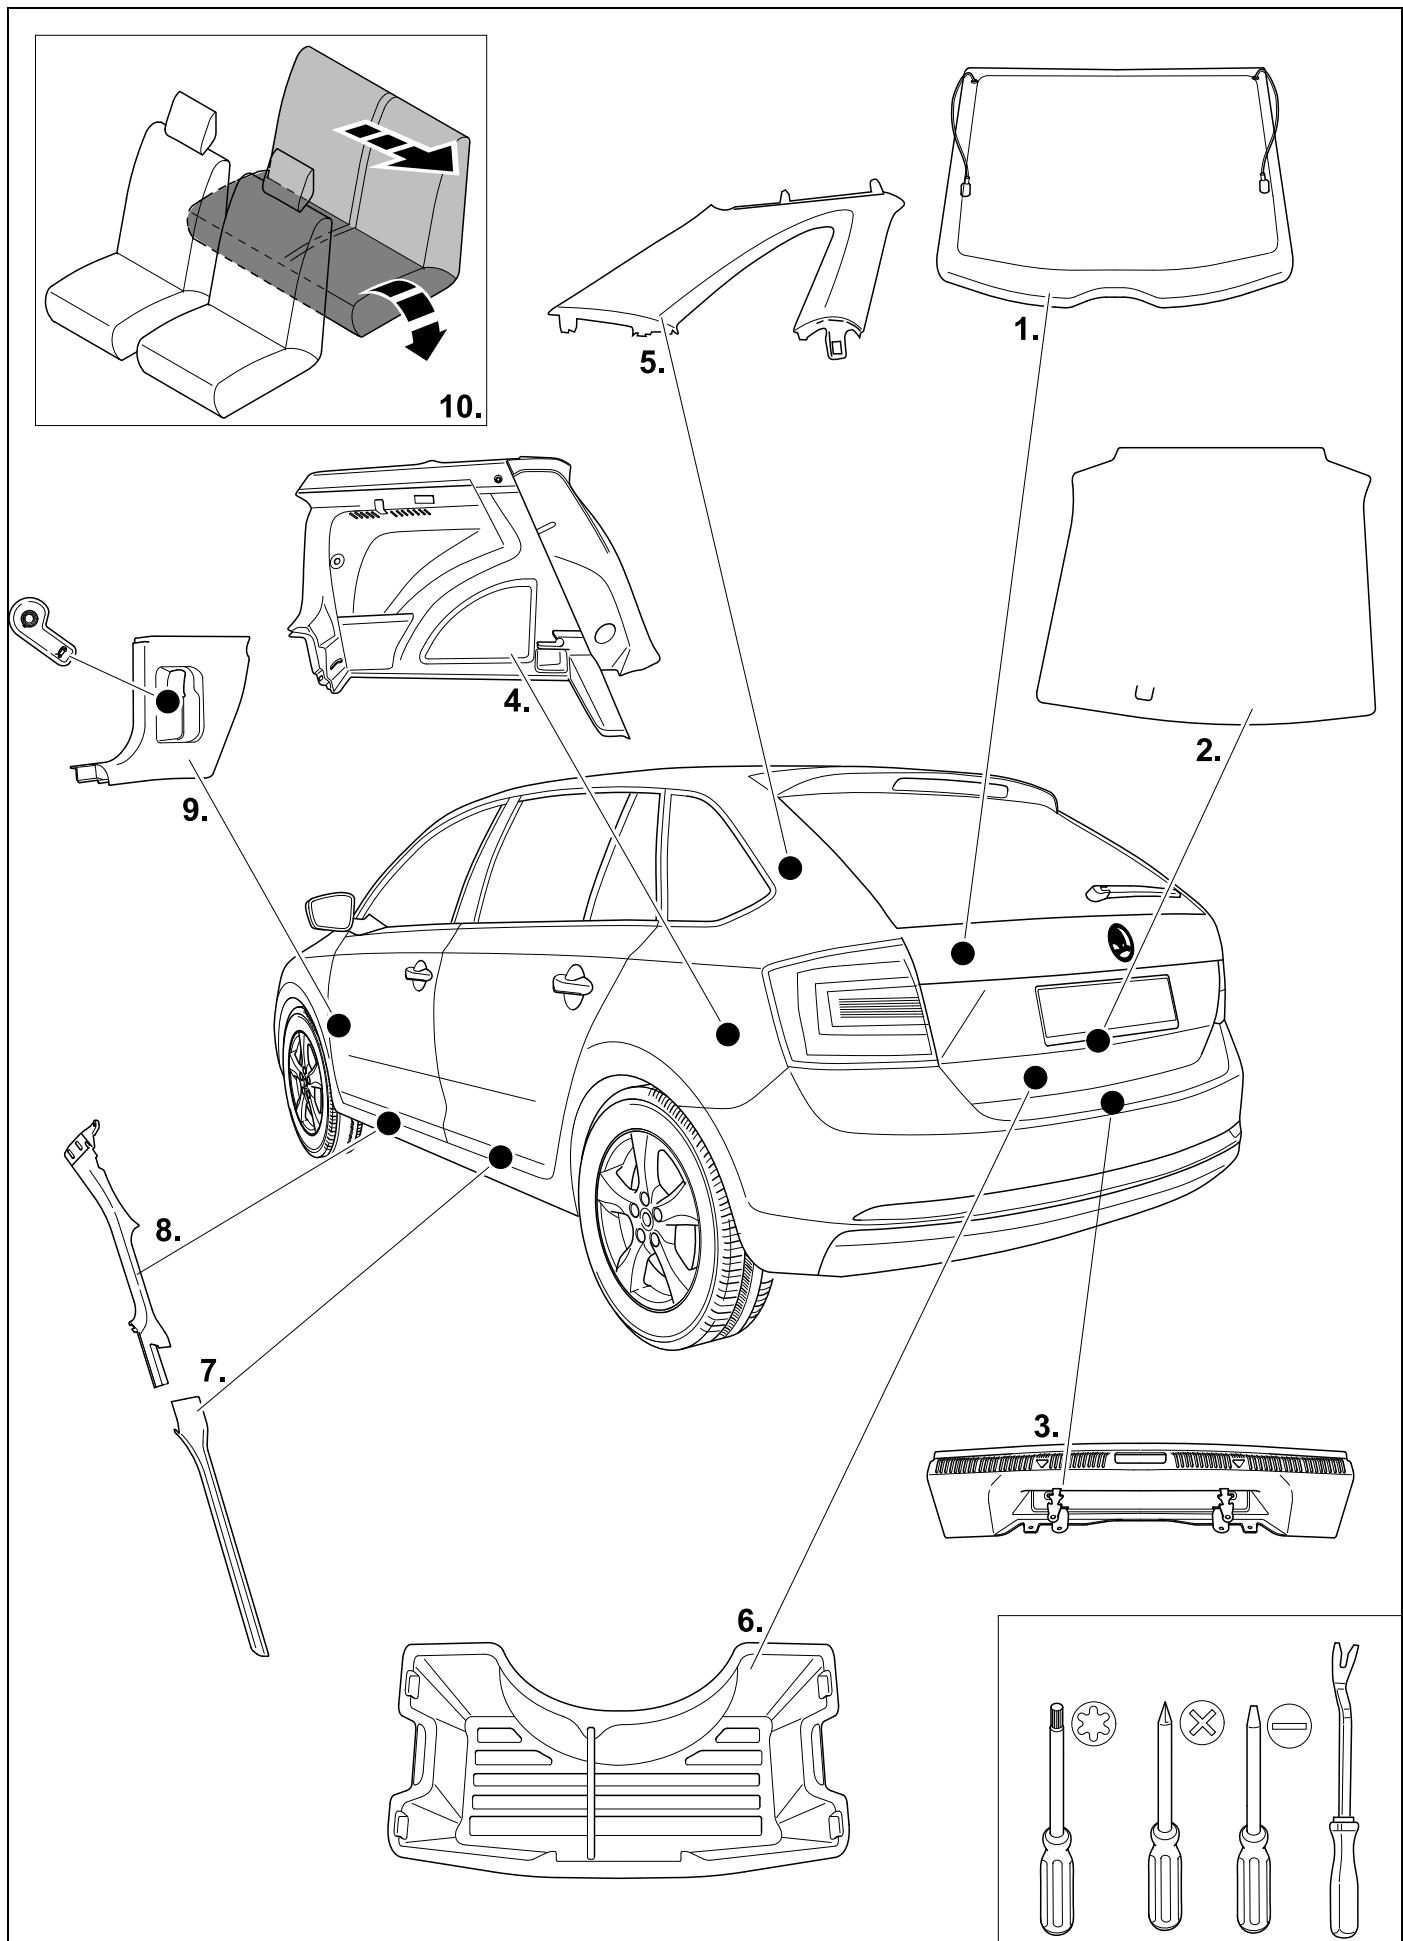


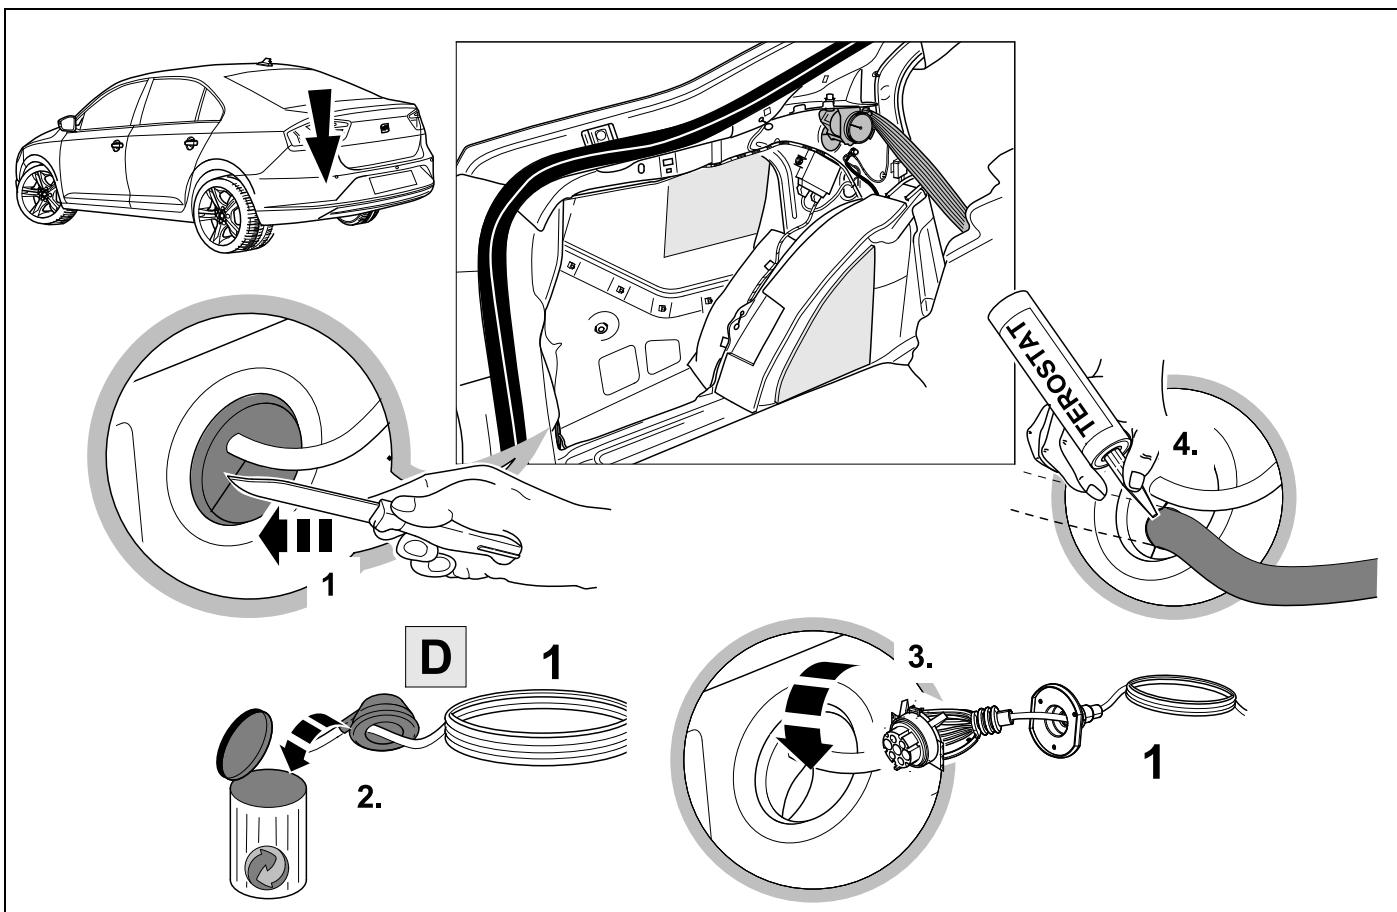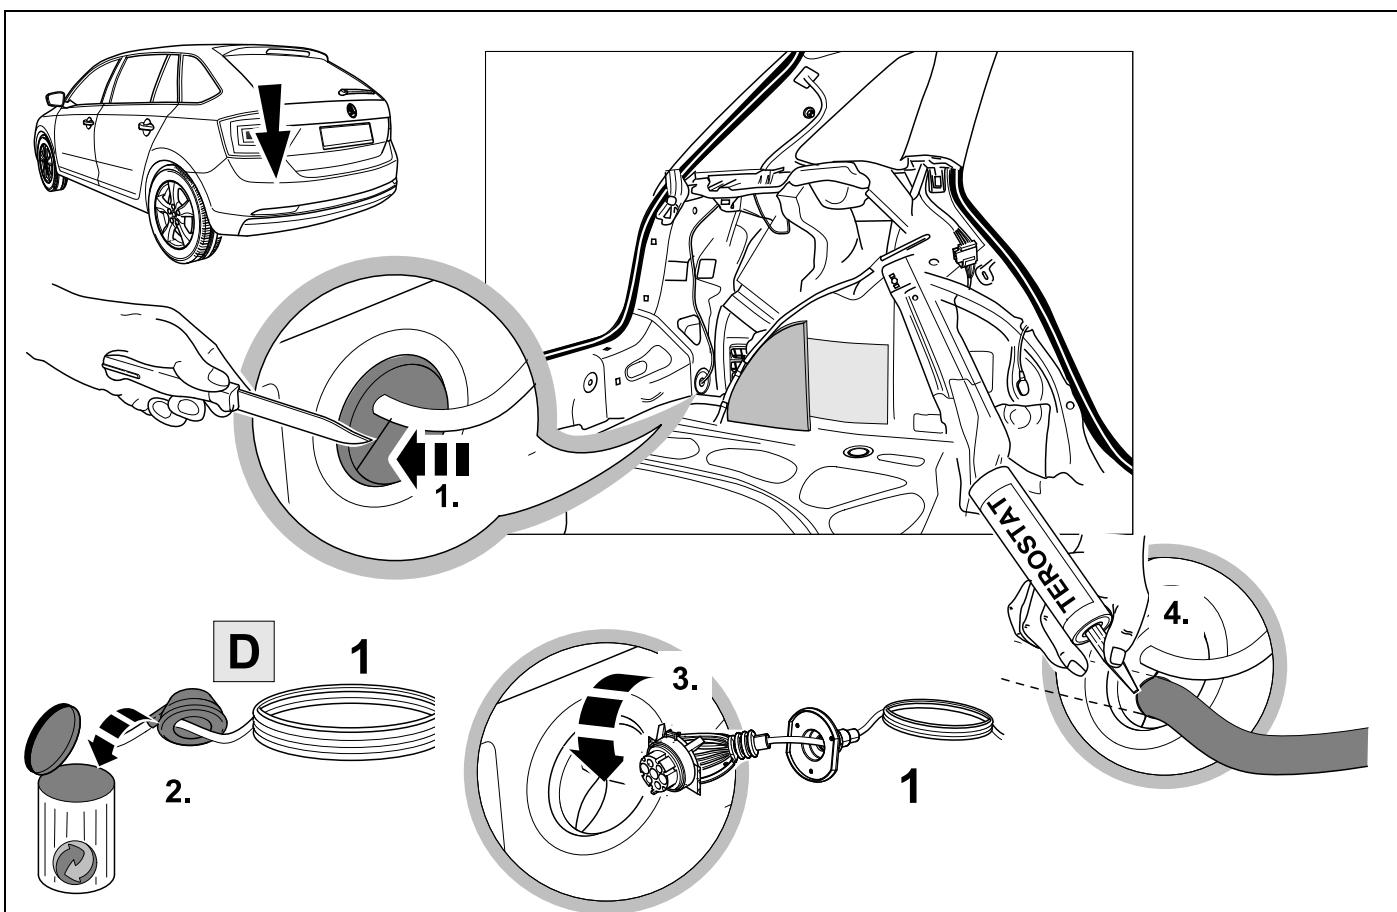**5****TOLEDO, RAPID****6****SPACEBACK**

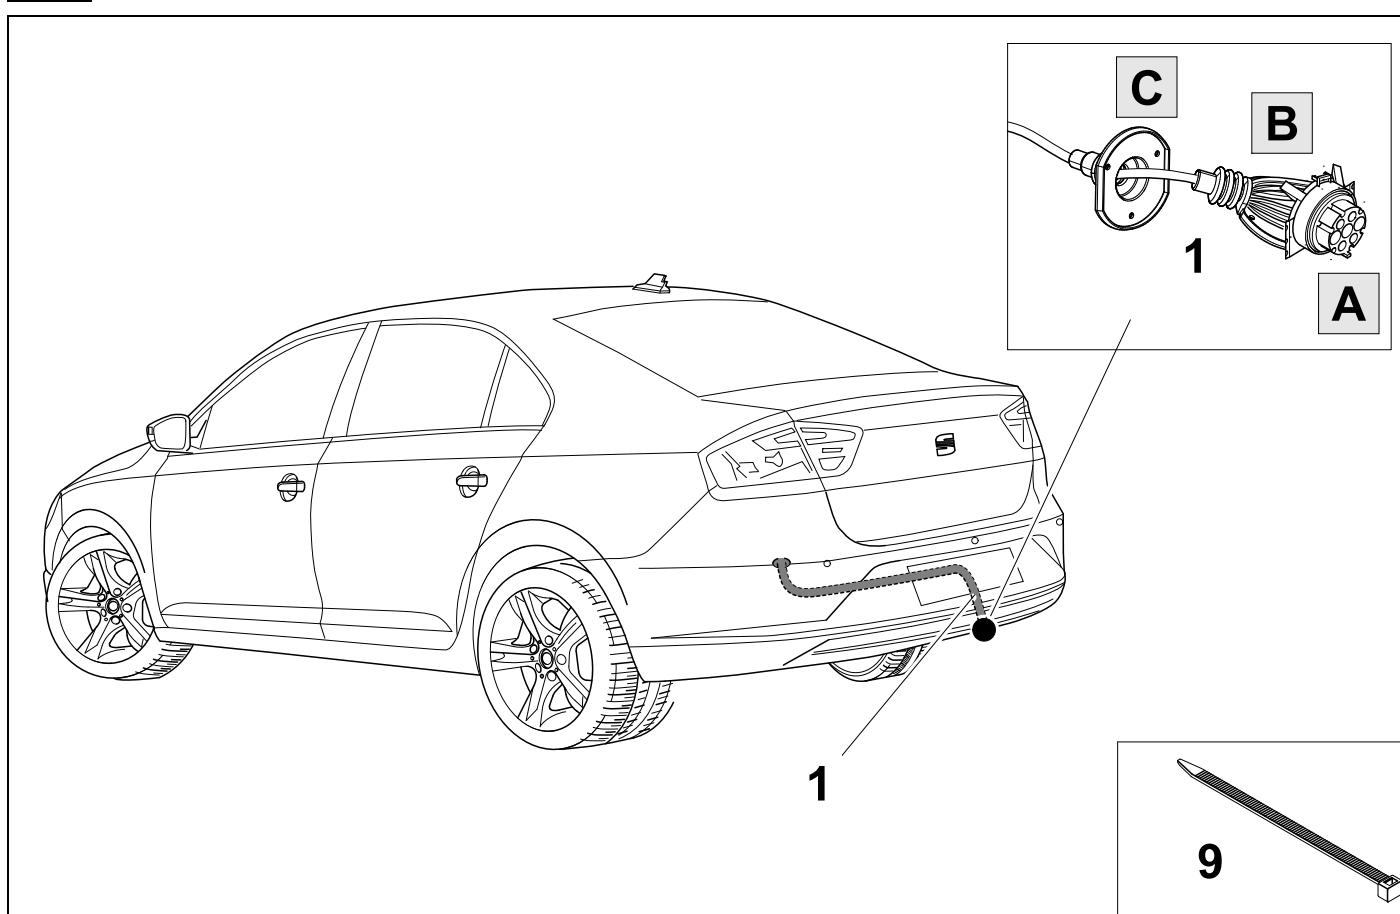


8

eye → 10

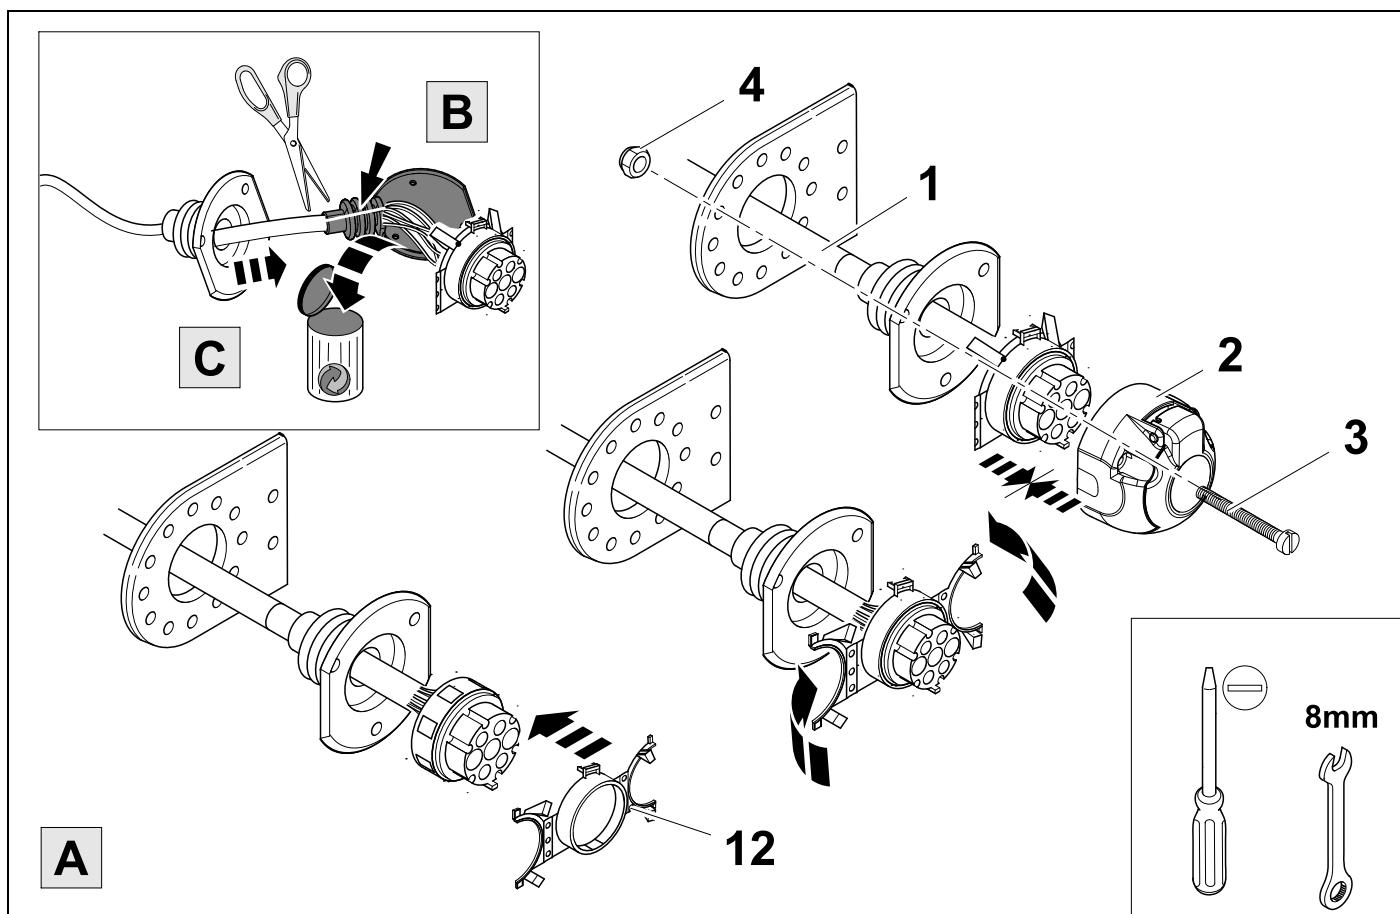

9

eye → 10

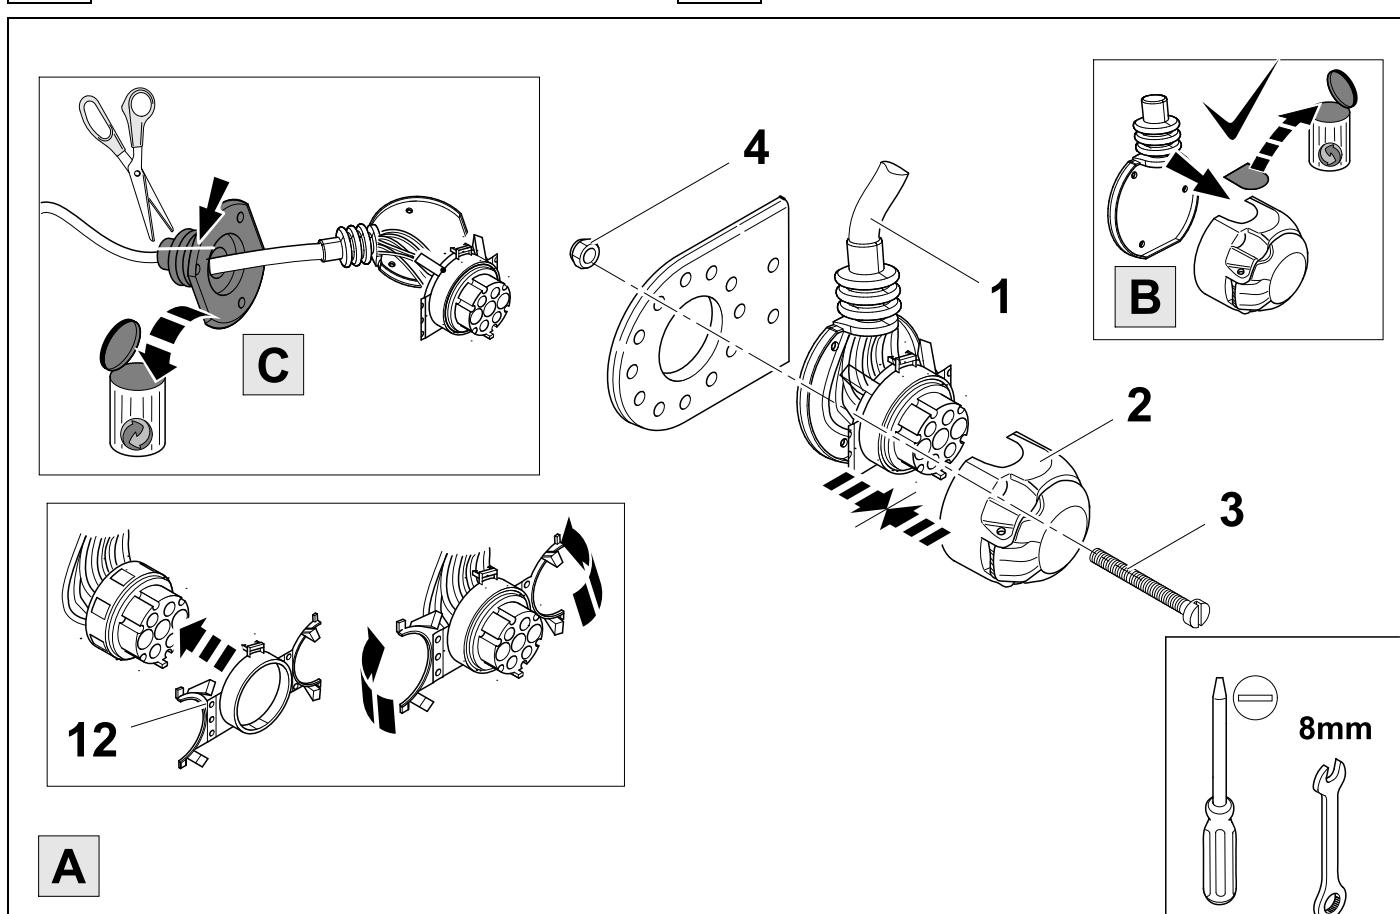






<b>1/L</b>	<b>bk/wh</b>	
<b>2/54g</b>	<b>gy</b>	
<b>3/31</b>	<b>wh/bn</b>	
<b>4/R</b>	<b>bk/gn</b>	
<b>5/58R</b>	<b>gy/rd</b>	
<b>6/54</b>	<b>bk/rd</b>	
<b>7/58L</b>	<b>gy/bk</b>	

<b>11</b>	<b>bk</b>	<b>wh</b>	<b>gy</b>	<b>gn</b>	<b>rd</b>	<b>bu</b>	<b>ye</b>	<b>bn</b>	<b>pu</b>	<b>or</b>	<b>no</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(D)	schwarz	weiß	grau	grün	rot	blau	gelb	braun	violett	orange	nicht belegt
(GB)	black	white	grey	green	red	blue	yellow	brown	purple	orange	not occupied
(F)	noir	blanc	gris	vert	rouge	bleu	jaune	brun	violet	orange	inutilisé
(NL)	zwart	wit	grijs	groen	rood	blauw	geel	bruin	violet	oranje	niet aangesloten
(DK)	sort	hvid	grå	grøn	rød	blå	gul	brun	violet	orange	ikke anvendt
(N)	svart	hvít	grá	grønn	rød	blá	gul	brun	fiolett	oransje	ikke i bruk
(S)	svart	vit	grå	grön	röd	blå	gul	brun	violett	orange	ej använd
(FIN)	musta	valkoinen	harmaa	vihreä	punaainen	sininen	keltainen	ruskea	violetti	oranssi	ei varattu
(I)	nero	bianco	grigio	verde	rosso	blu	giallo	marrone	viola	arancione	libero
(E)	negro	blanco	gris	verde	rojo	azul	amarillo	marrón	violeta	anaranja-do	no ocupado
(P)	preto	branco	cinzento	verde	vermelho	azul	amarelo	castanho	violeta	laranja	não ocupado
(GR)	μαύρος	λευκός	Γκρι	πράσινος	κόκκινος	μπλε	κίτρινος	καφέ	Μωβ	πορτοκαλί	δεν είναι κατ ειλημμένος
(PL)	czarny	biały	szaro	zielony	czerwony	niebiesko	żółty	brazowy	fioletowy	pomarańczowy	wolny
(CZ)	černý	bílý	šedý	zelený	červený	modrý	žlutý	hnědý	fialový	oranžový	neobsazen
(TR)	siyah	beyaz	gri	yeşil	kırmızı	mavi	sarı	kahverengi	mor	portakal rengi	boş
(H)	fehete	fehér	szürke	zöld	piros	kék	sárga	barna	ibolyakék	narancssárga	nem foglalt
(HR)	crno	bijelo	sivo	zeleno	crveno	plavo	zuto	smeđe	ljubičasto	narandasto	nije zauzeto
(BUL)	черен	бял	сив	зелен	червен	син	жълт	кафяв	виолетов	оранжев	свободно
(RO)	negru	alb	gri	verde	roșu	albastru	galben	maro	violet	portocaliu	liber
(RU)	черный	белый	серый	зеленый	красный	голубой	жёлтый	коричневый	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	juoda	balta	pilka	žalia	raudona	mėlyna	geltona	ruda	purpurinė	oranžinė	laista
(LV)	melna	balta	pelēka	zaļa	sarkana	zila	dzeltena	brūna	purpur-sarkana	oranža	brīvs
(EST)	must	valge	hall	roheline	punane	sinine	kollane	pruun	purpur-punane	oraanž	vaba
(SLO)	črna	bela	siva	zelena	rdeča	modra	rumena	smeđ	vijoličast	oranžen	ni zasedeno
(SK)	čierny	biely	šedý	zelený	červený	modrý	žltý	hnedý	fialový	pomarančový	neo-sadený





**12**



## TOLEDO, RAPID






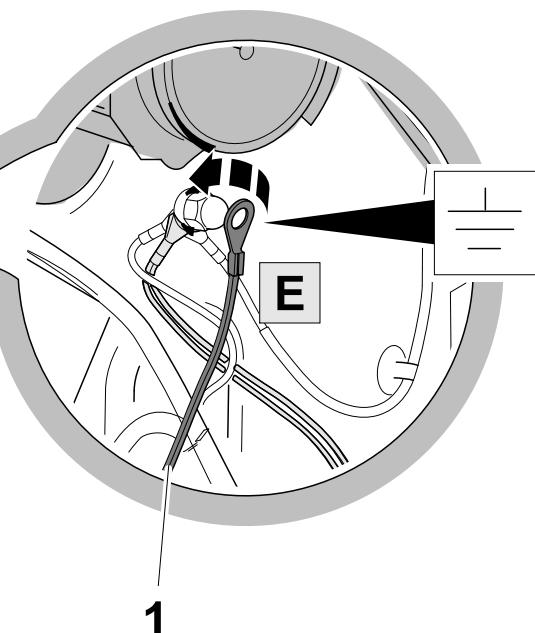
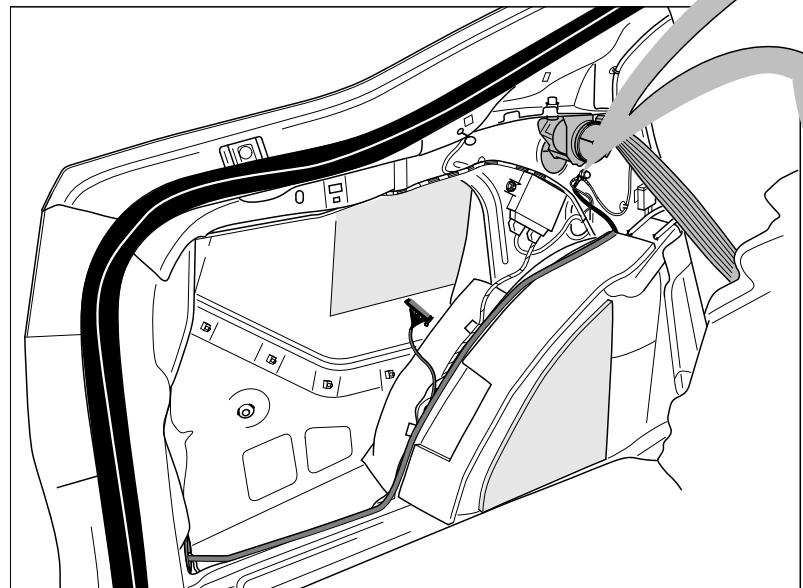
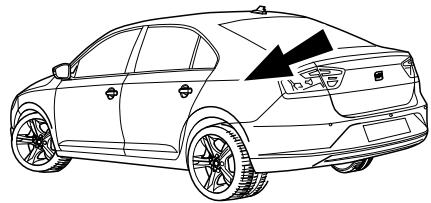











**13**





## TOLEDO, RAPID

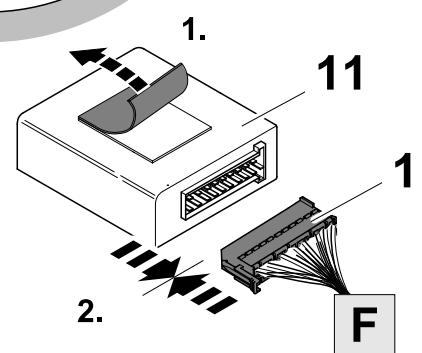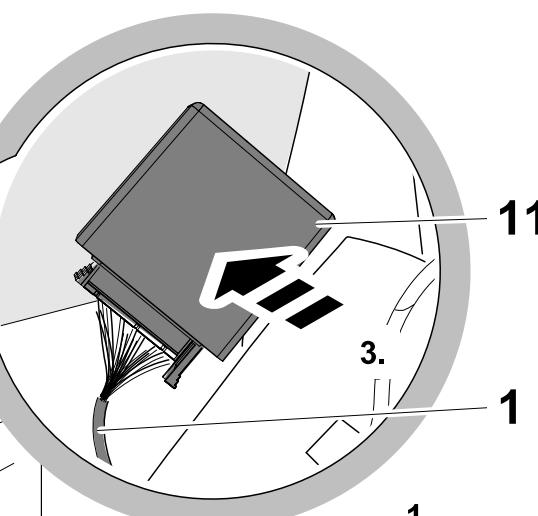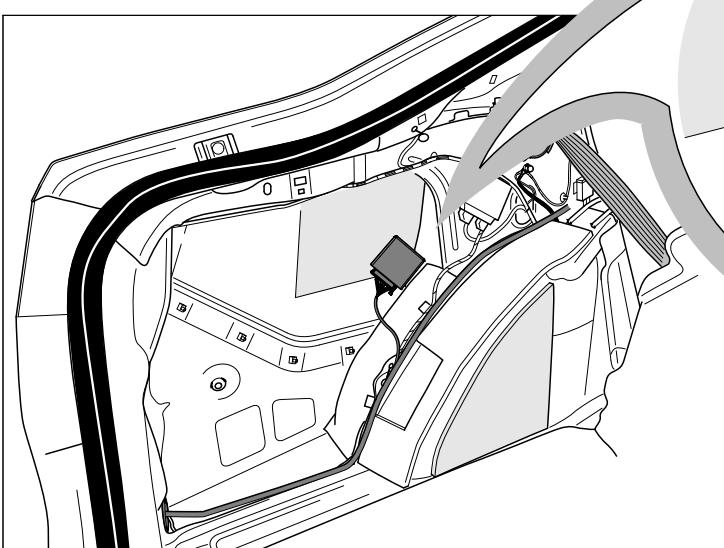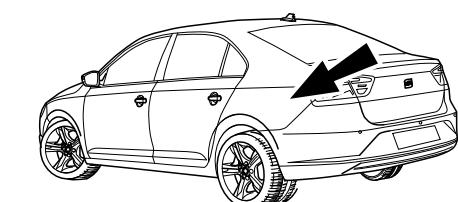

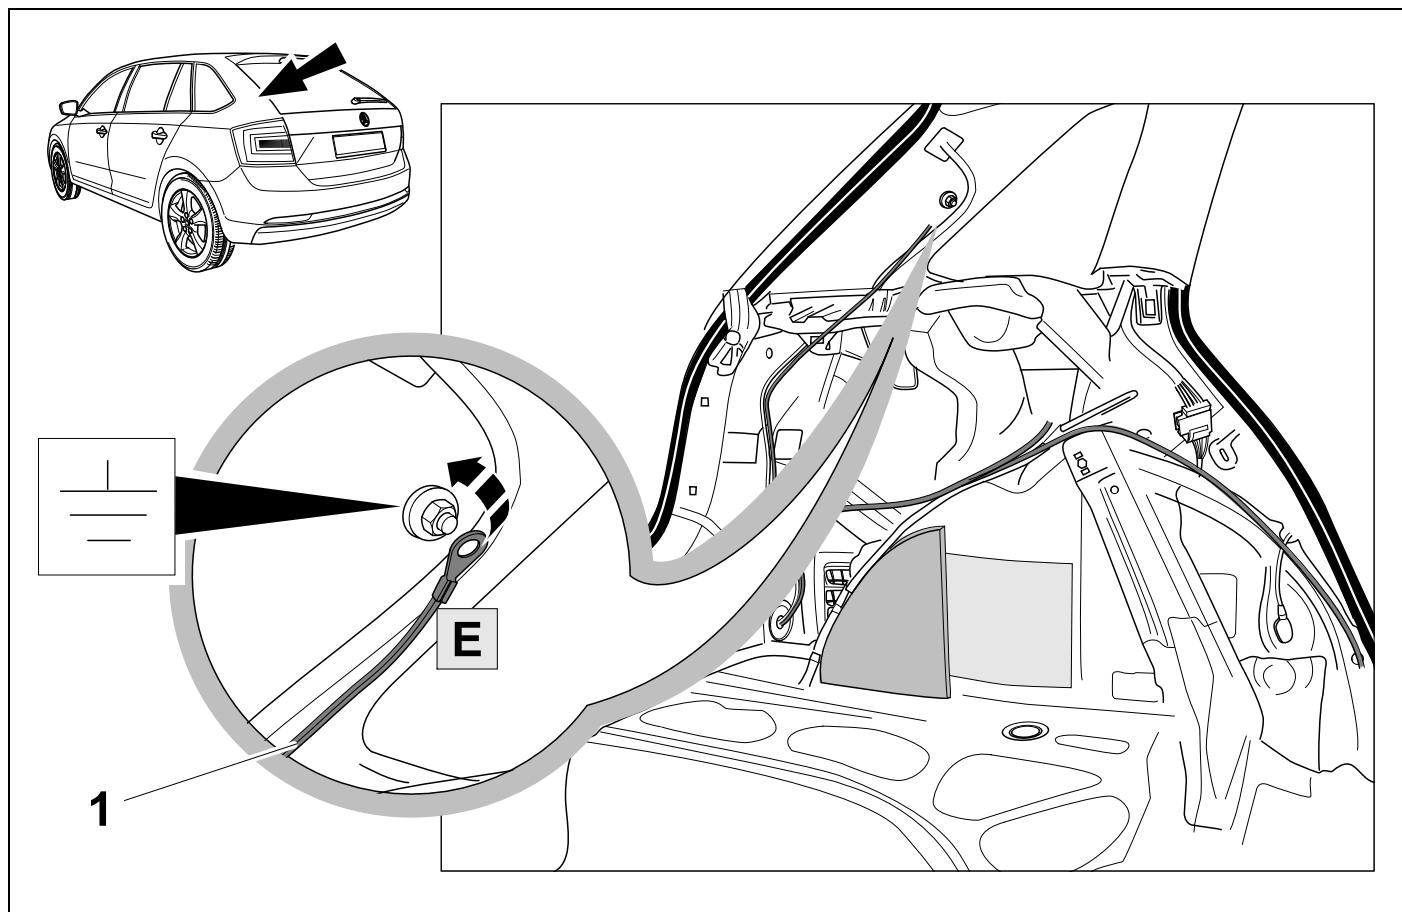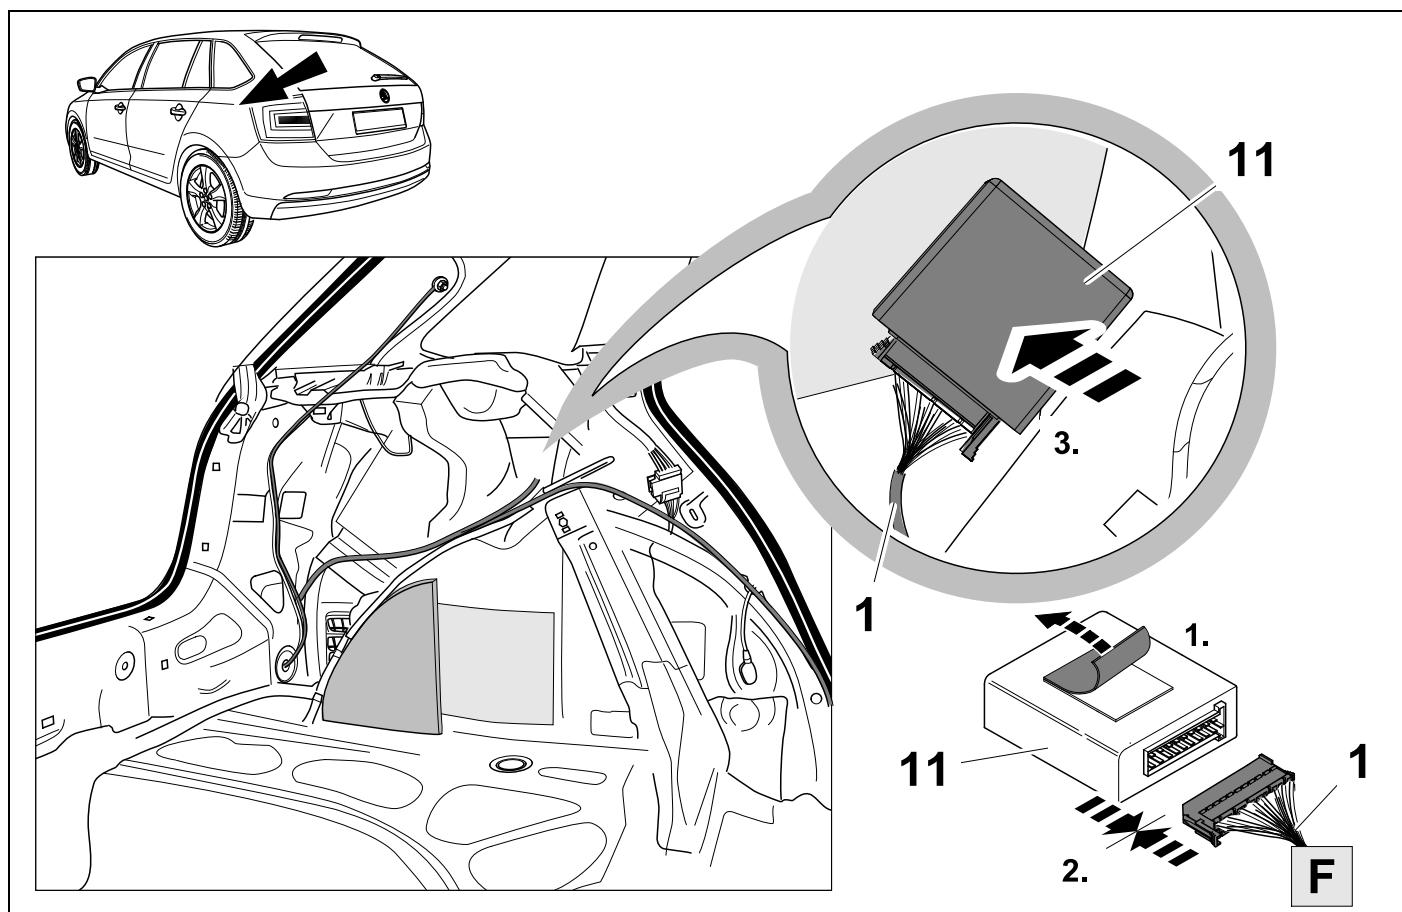**14****SPACEBACK****15****SPACEBACK**

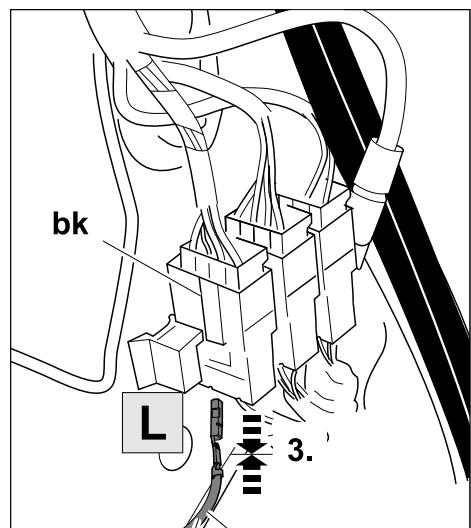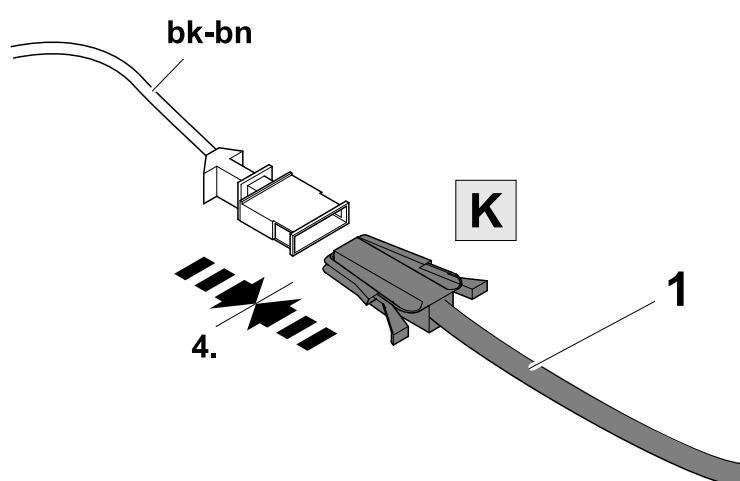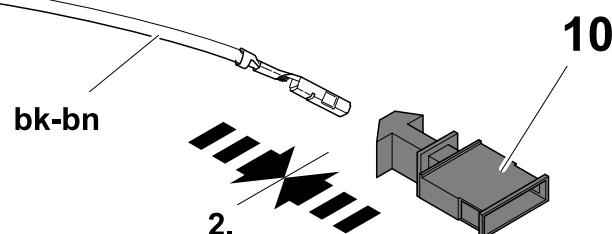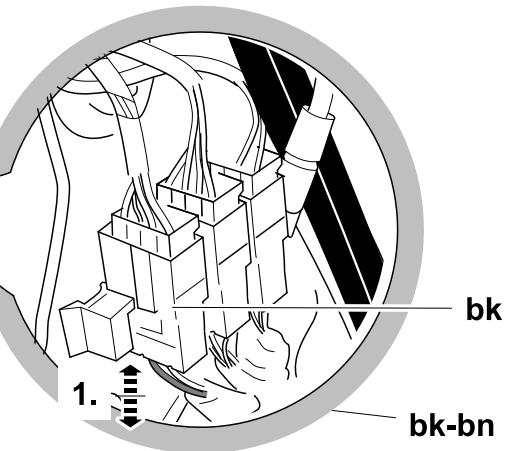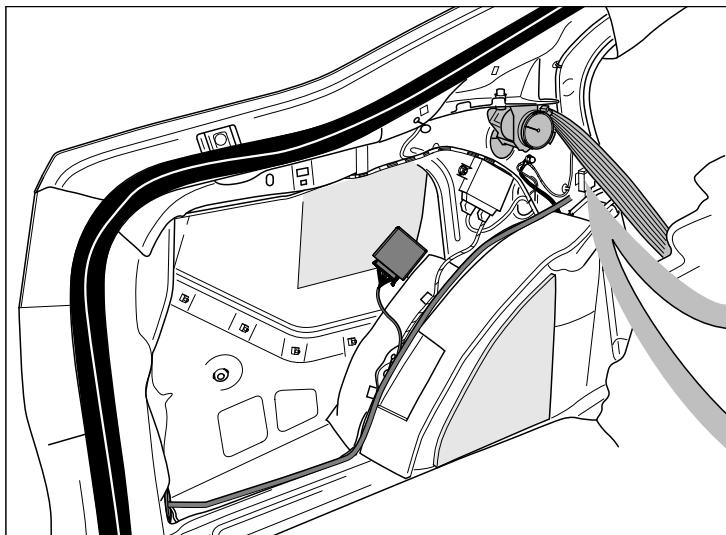
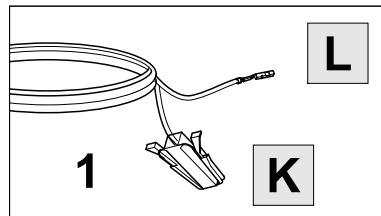
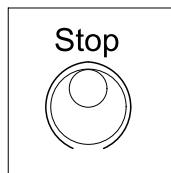
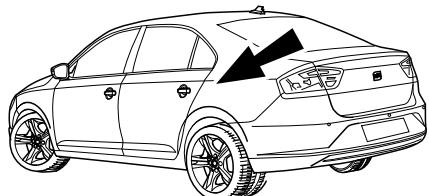


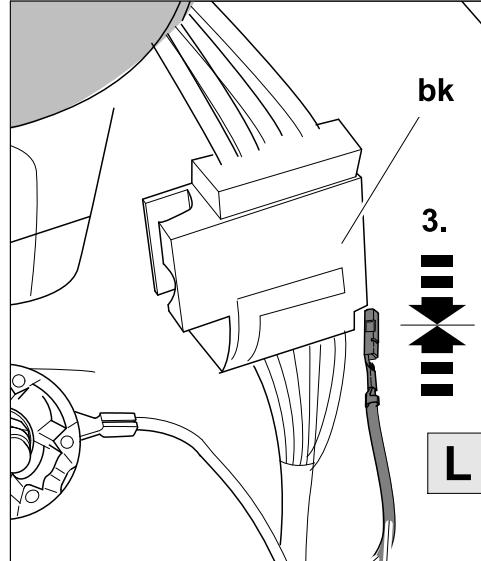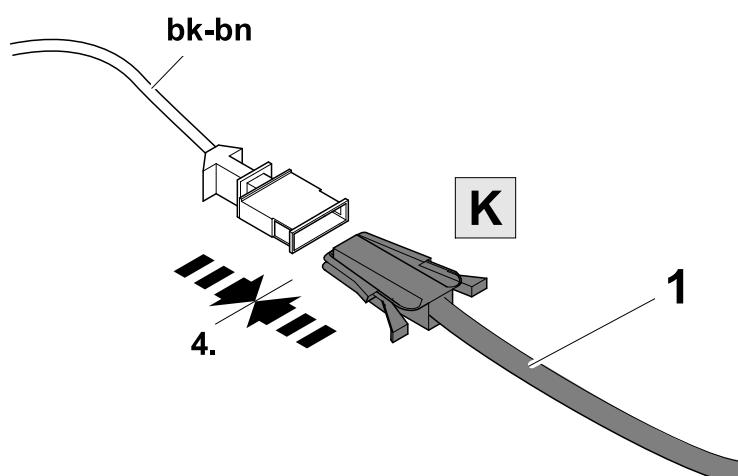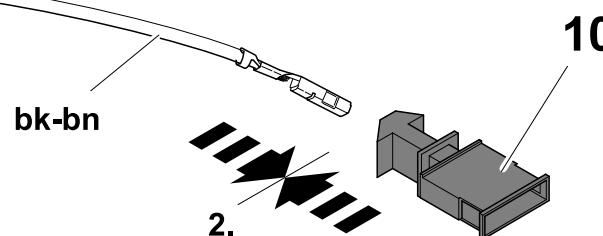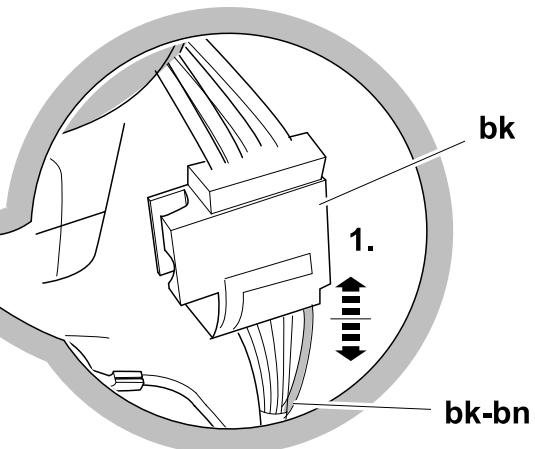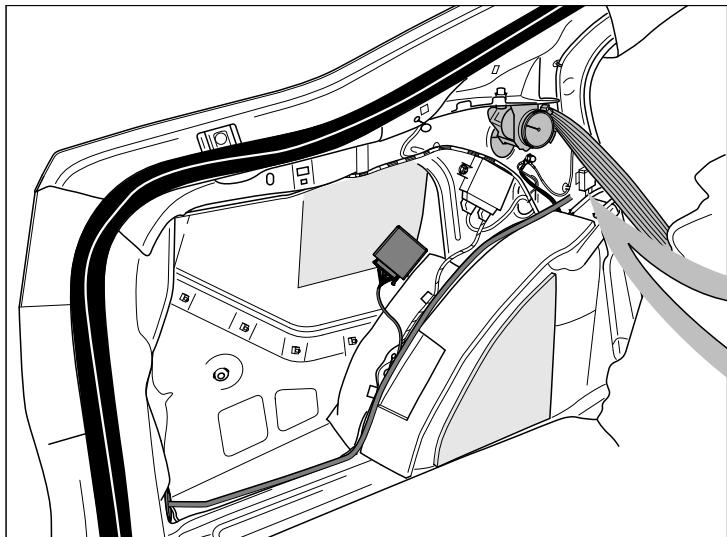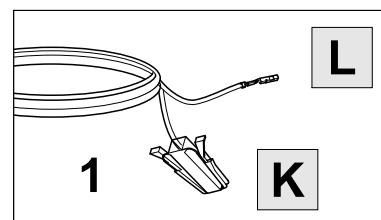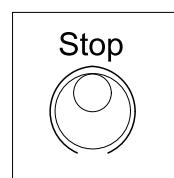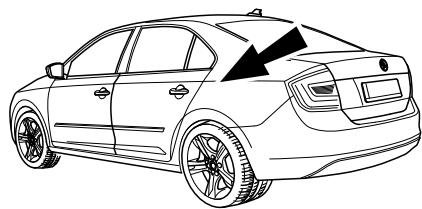

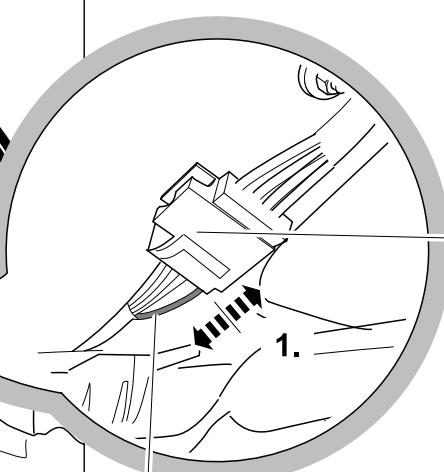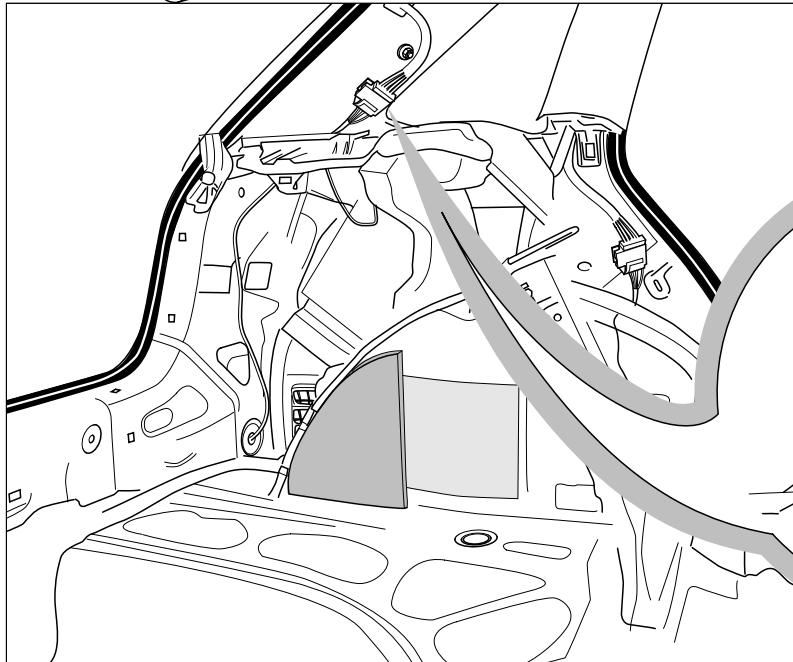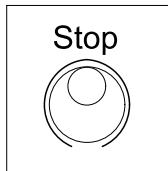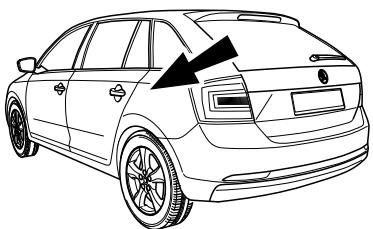


bk-rd




bu

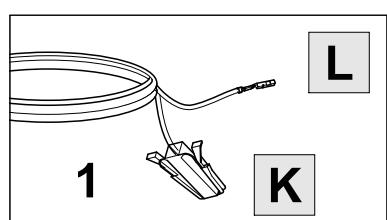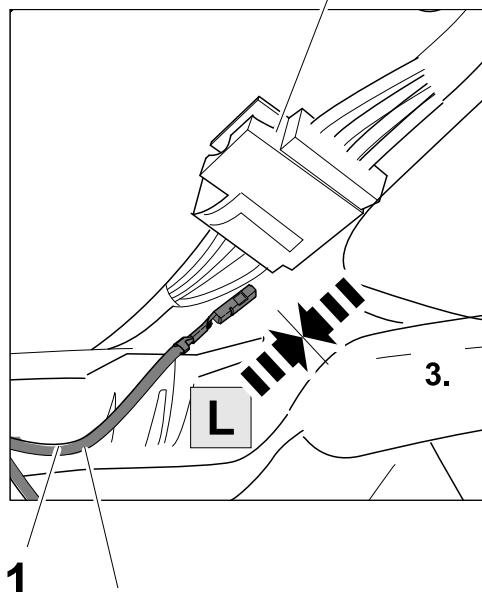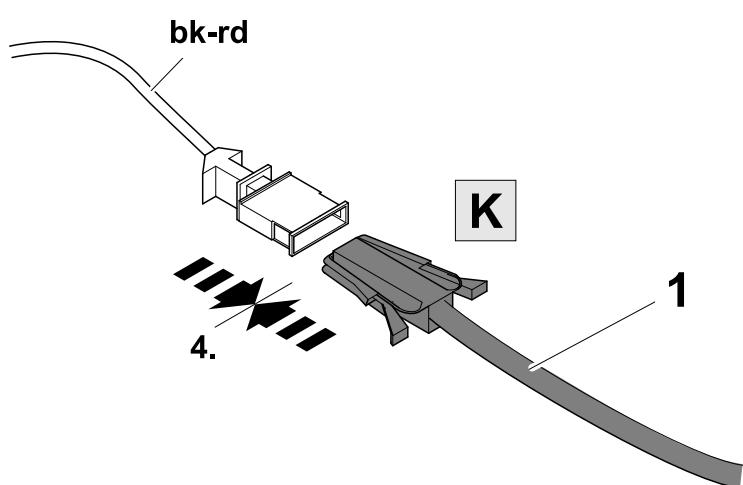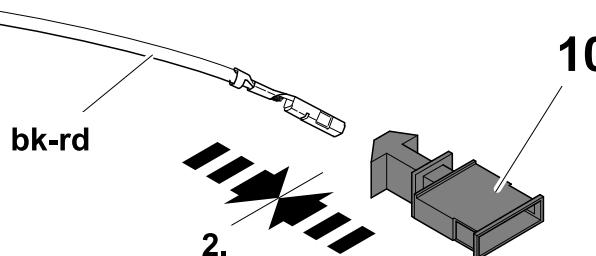


19

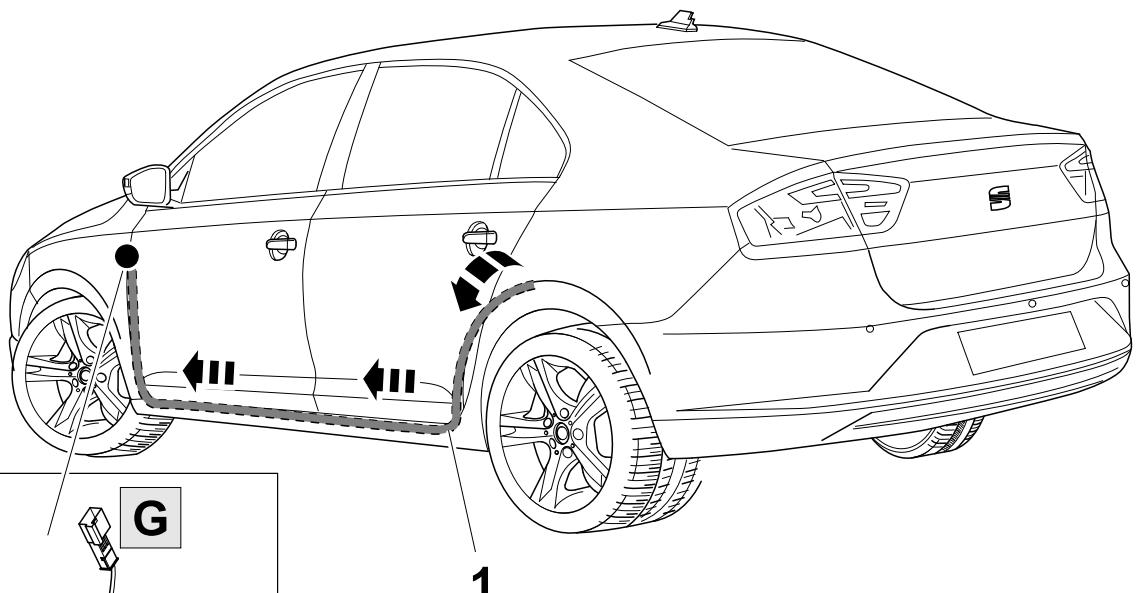


20

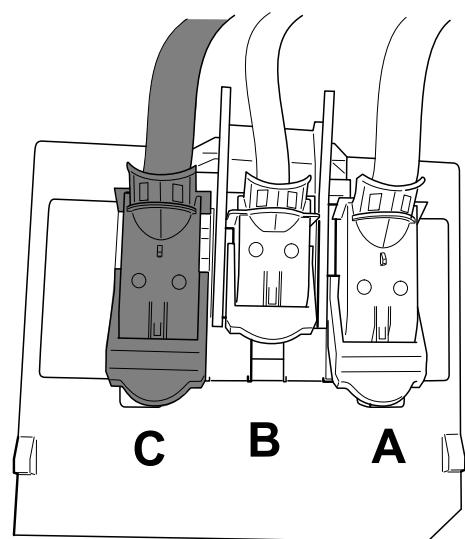
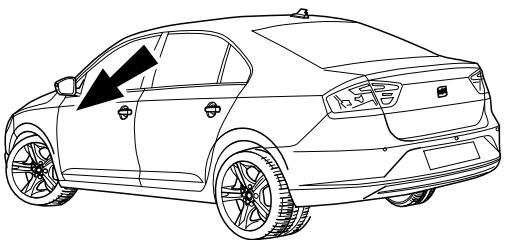
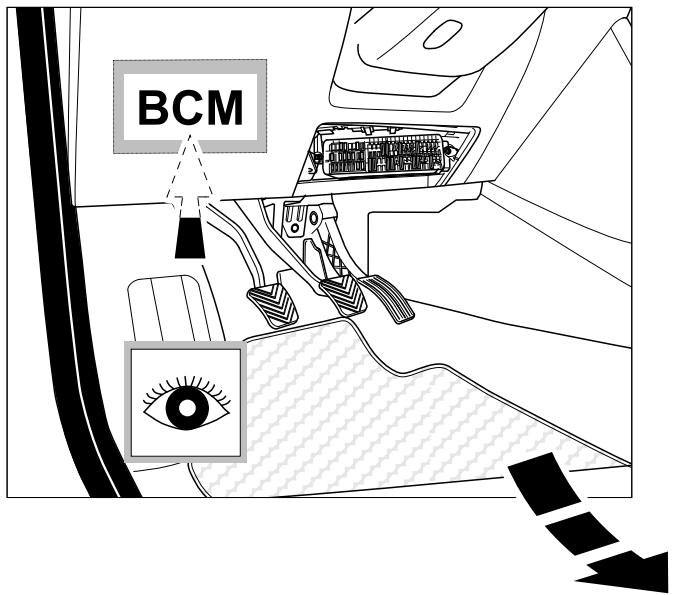



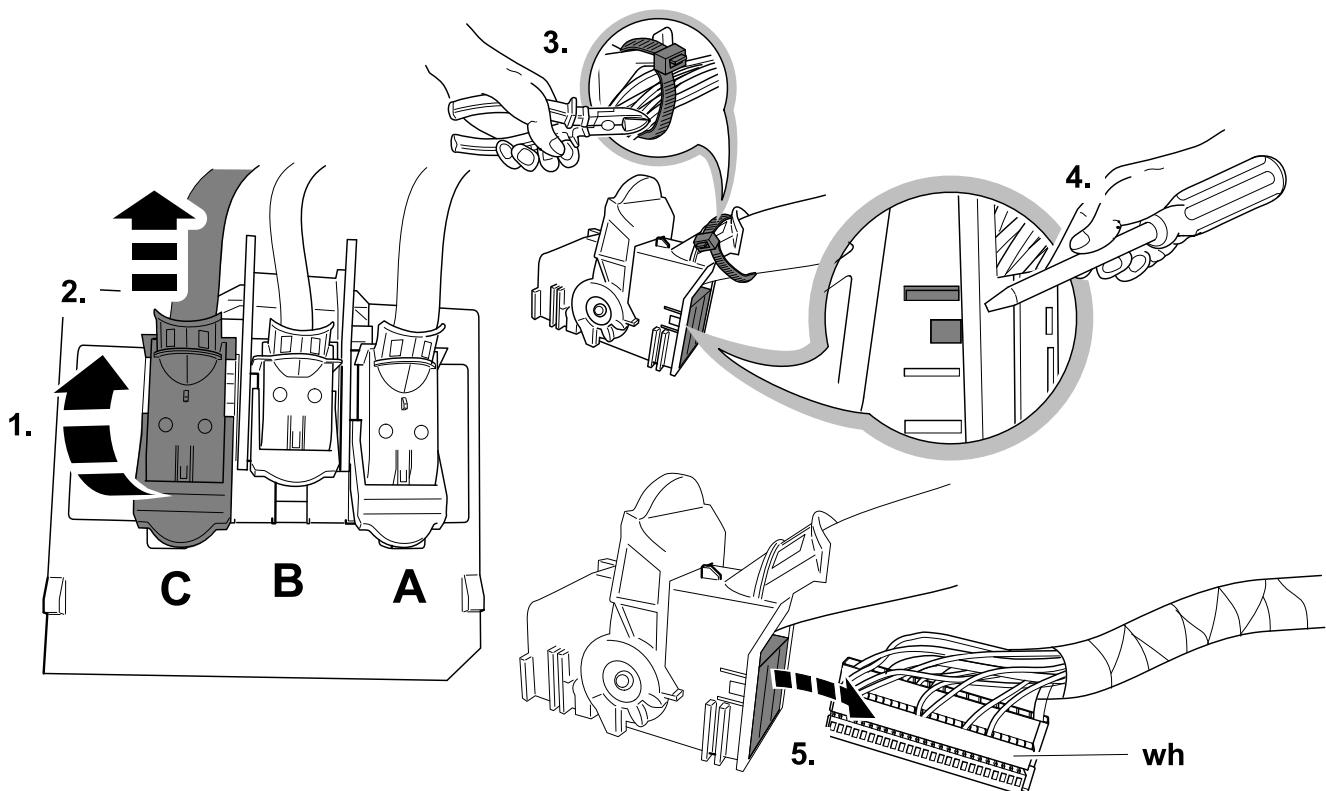
**PIN 46**

2.

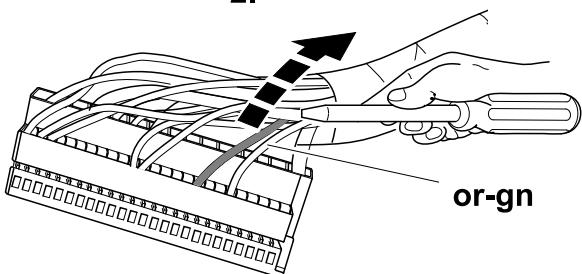
**CAN - Wire****PIN 47**

1.

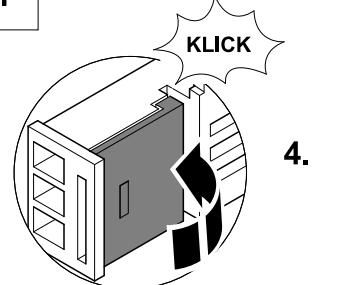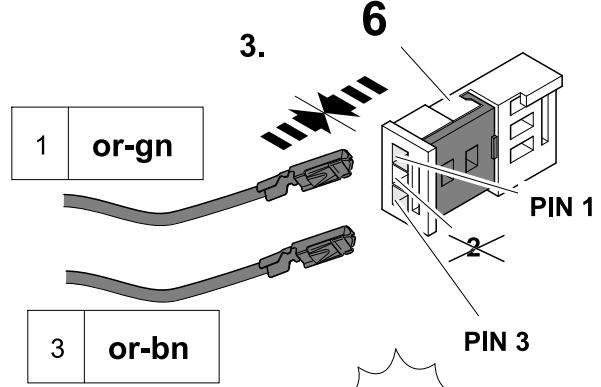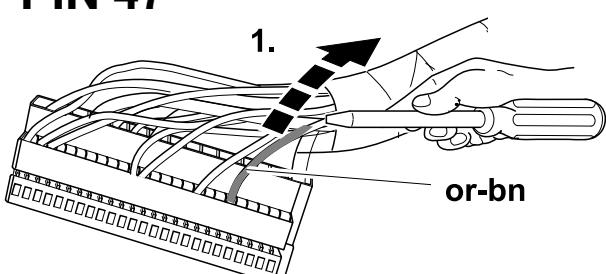


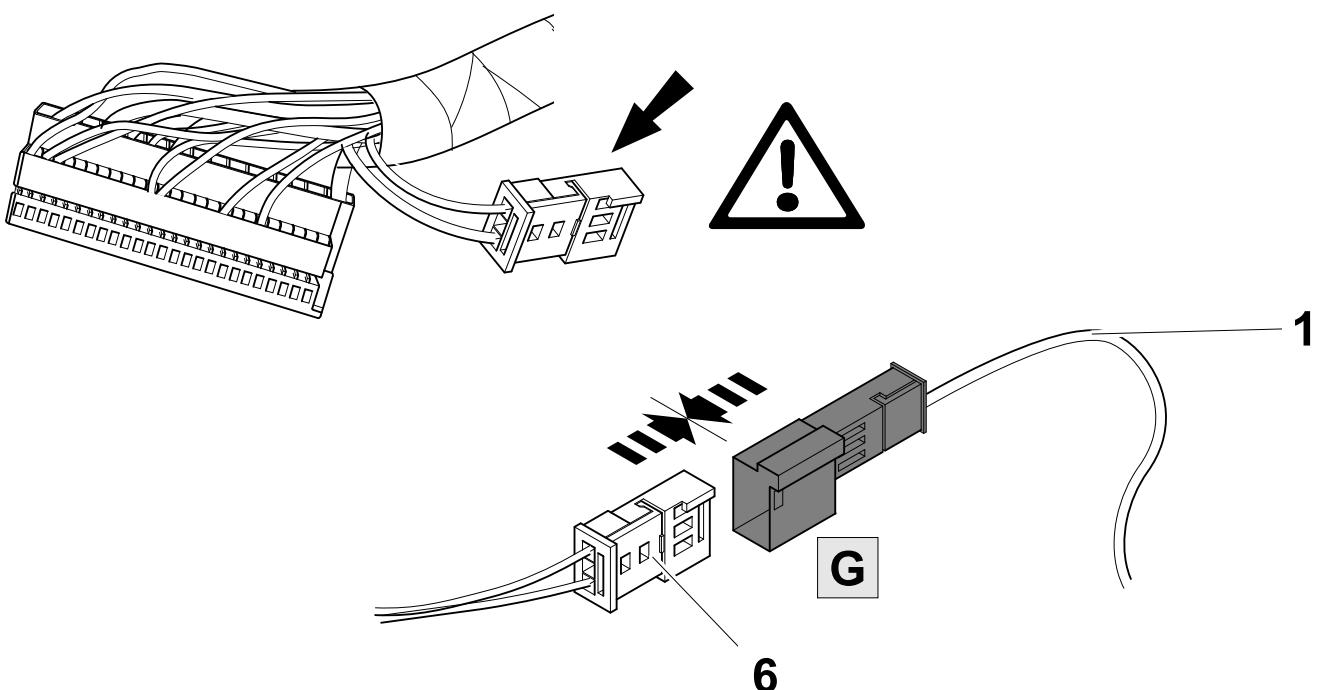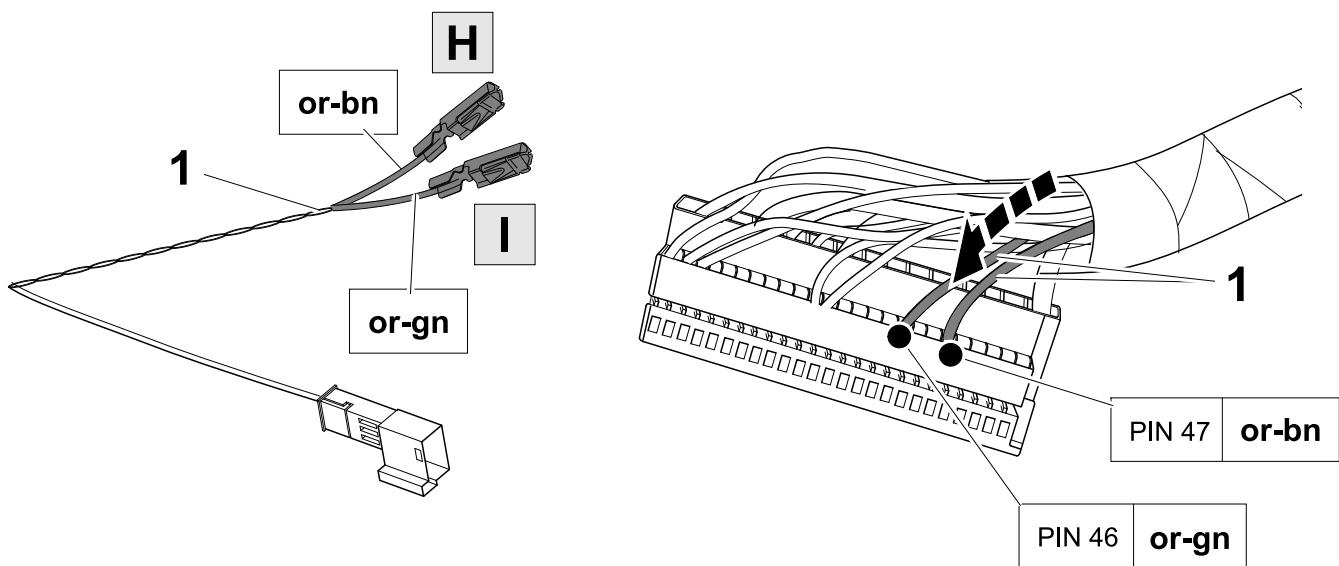**CAN - Wire**


**25**

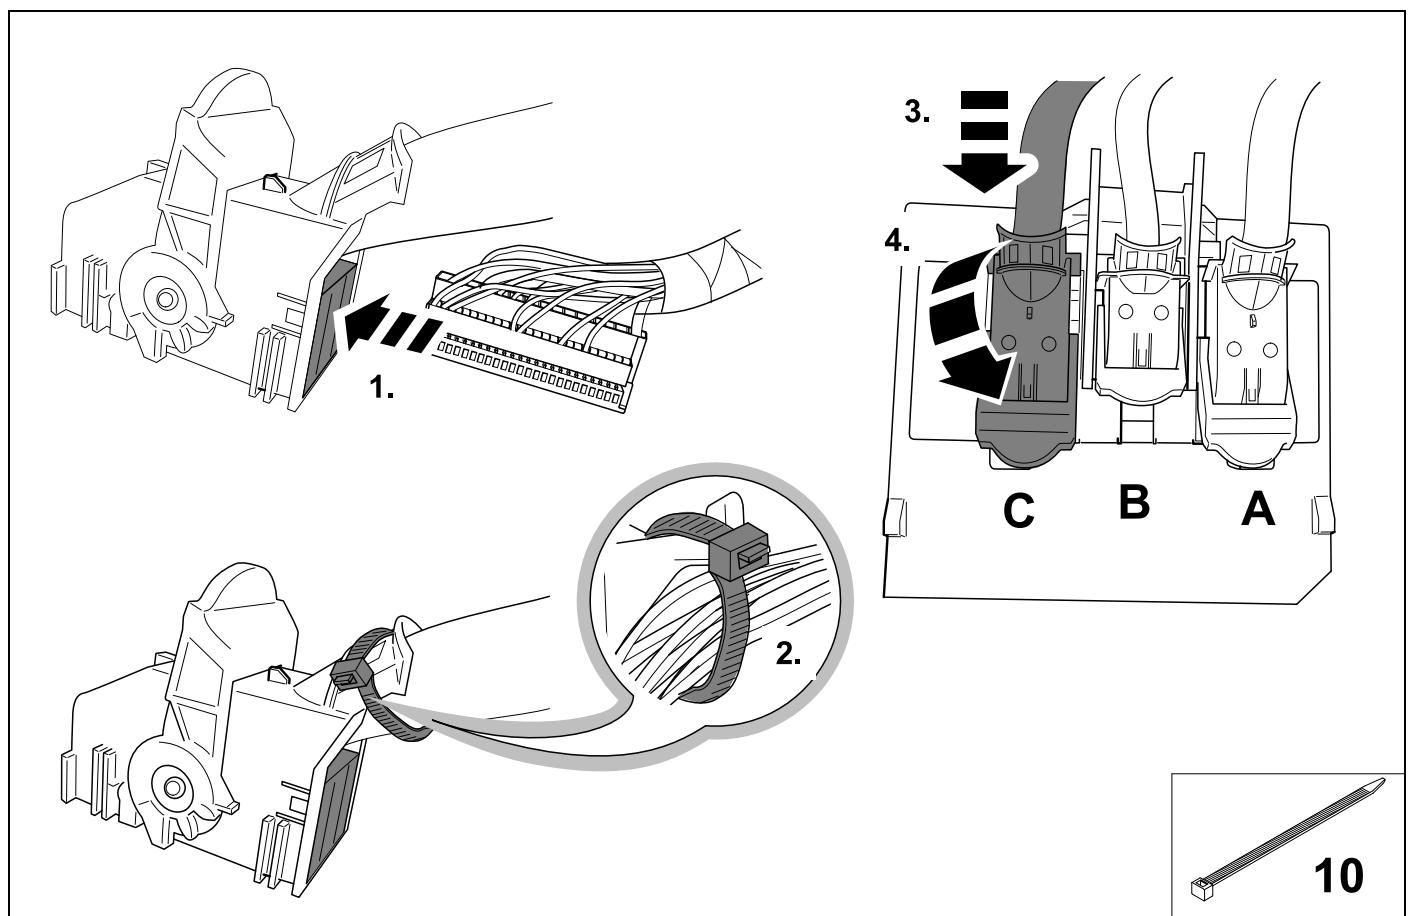


**26**

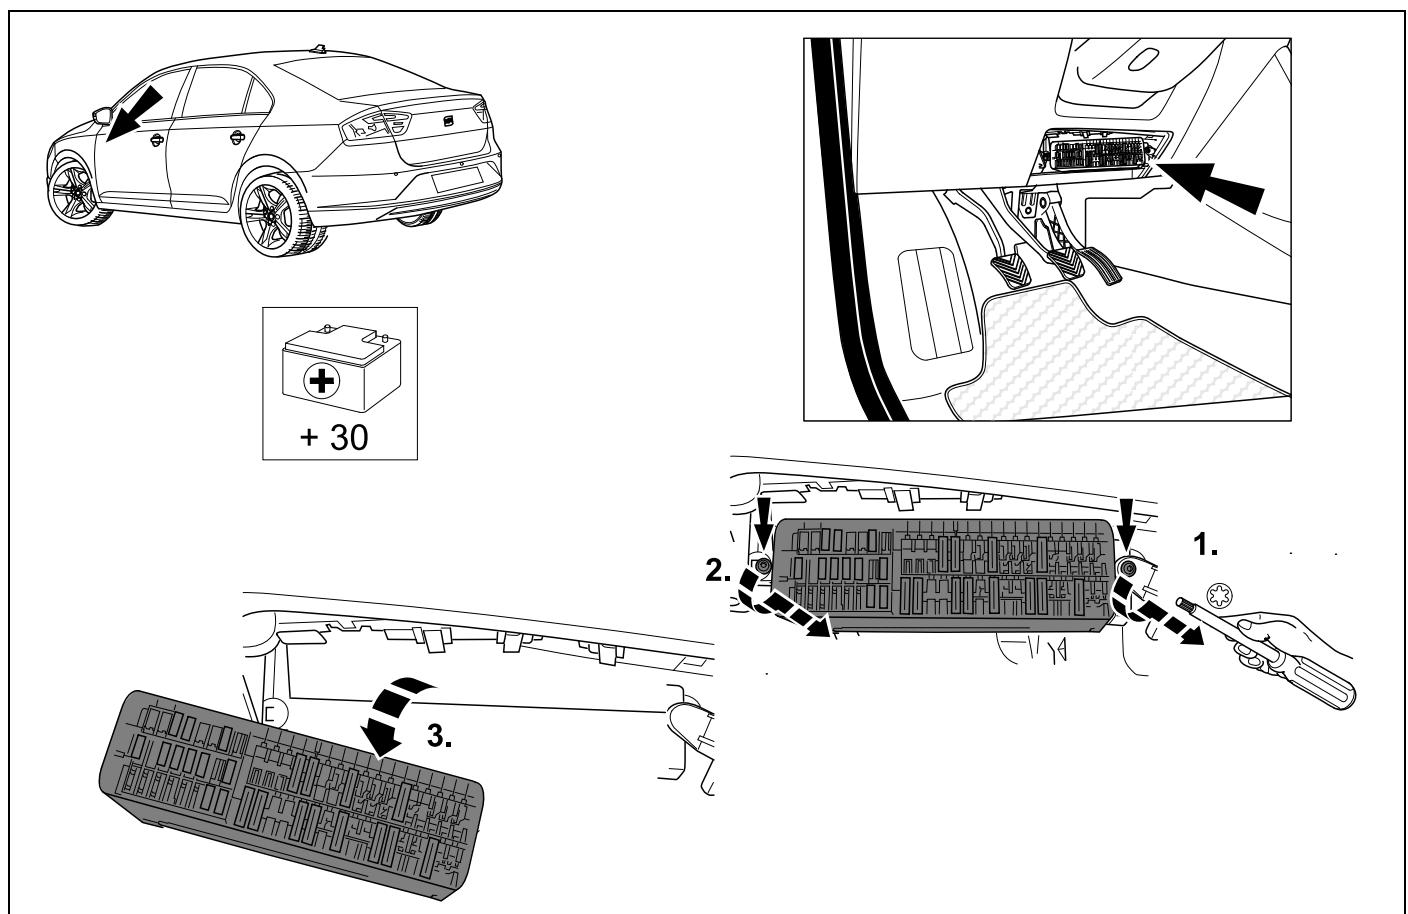








**27**

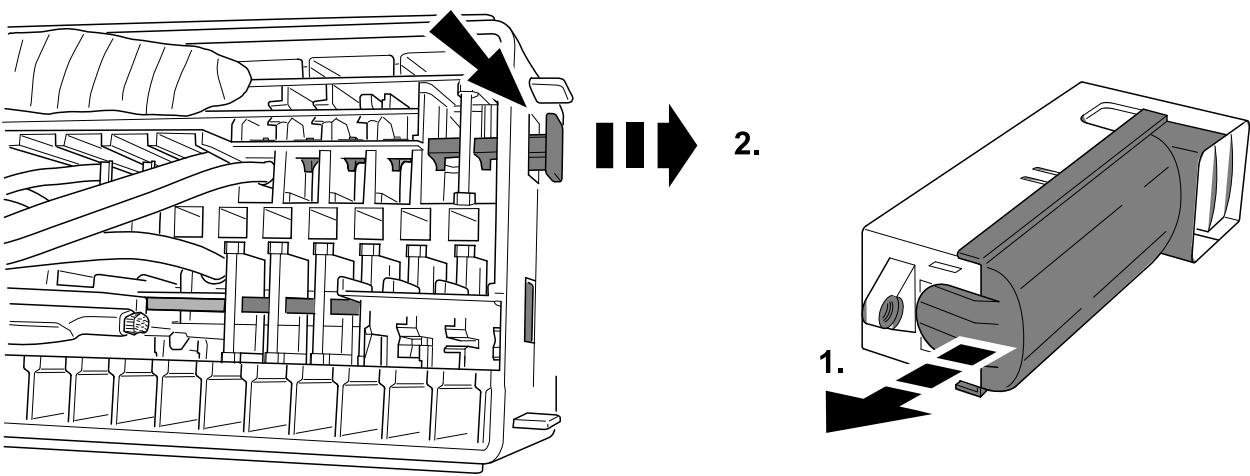

**28**

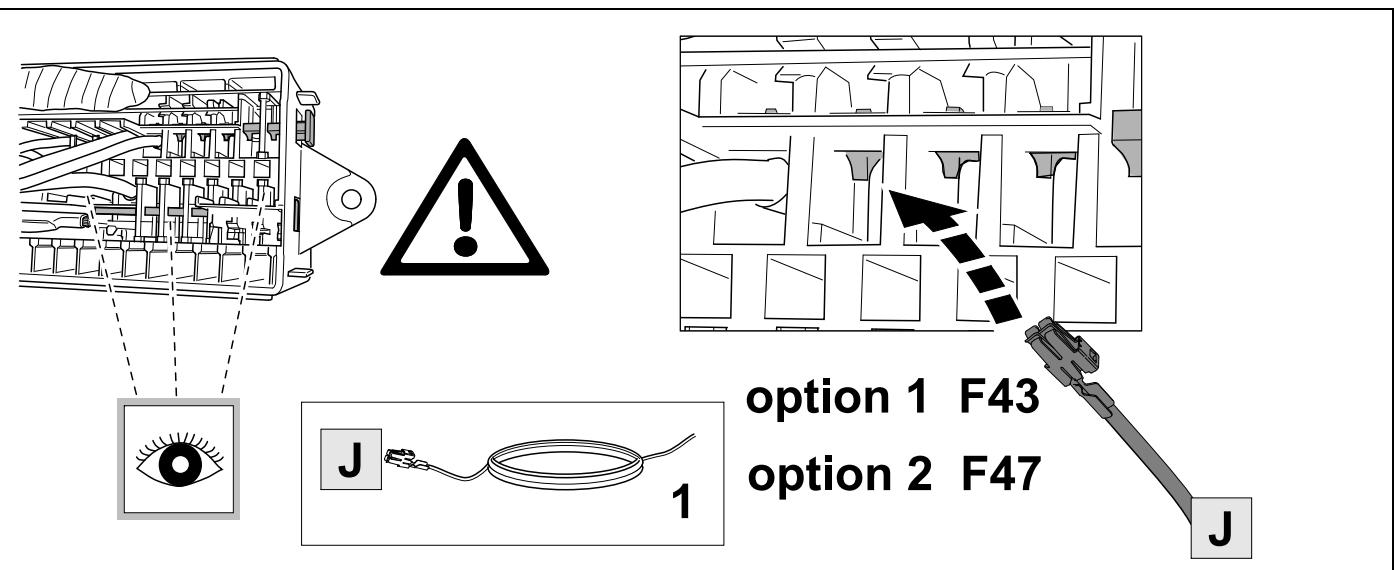

29

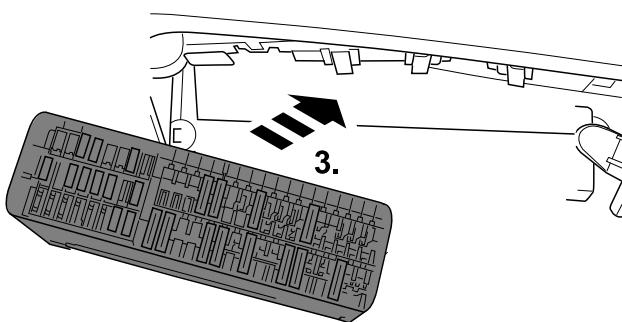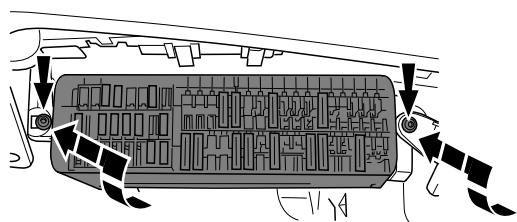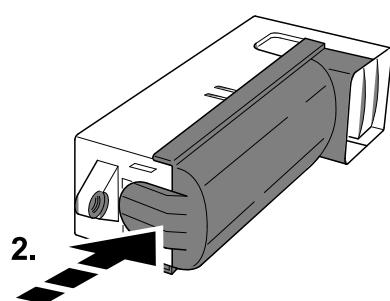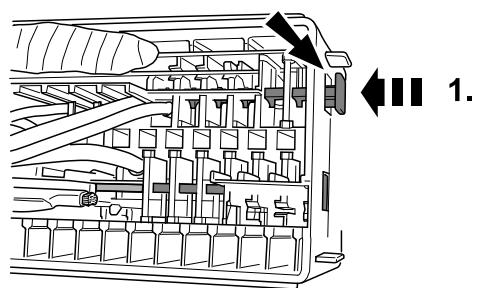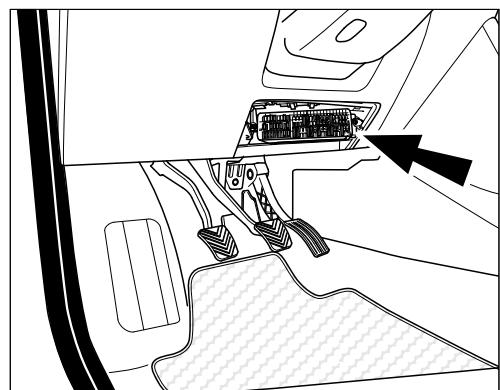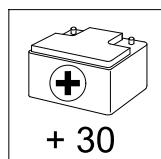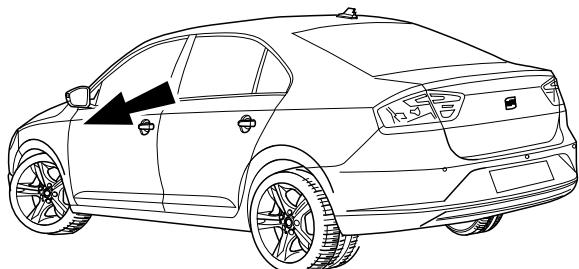


30




35

31

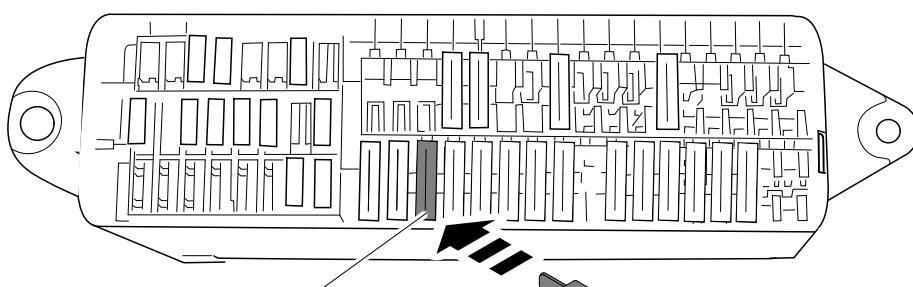


option 1 F43






5







option 2 F47

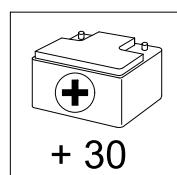

**31**

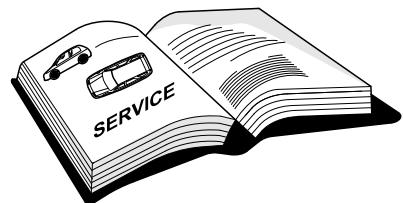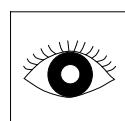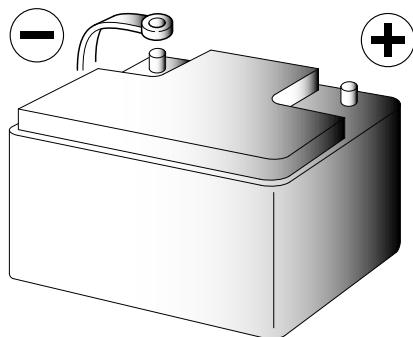

**32 CHECK**

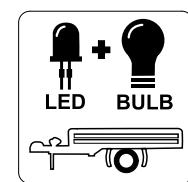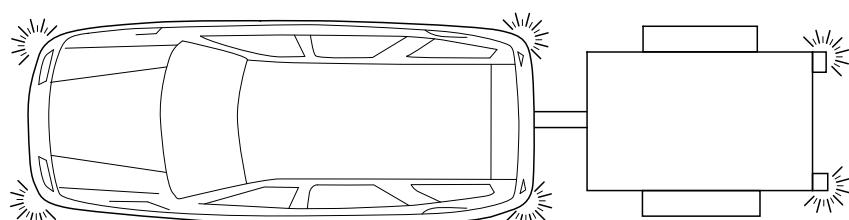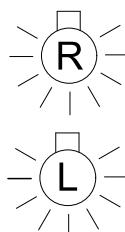


**OK**

**33 OPTIONAL**




**BRINK®**

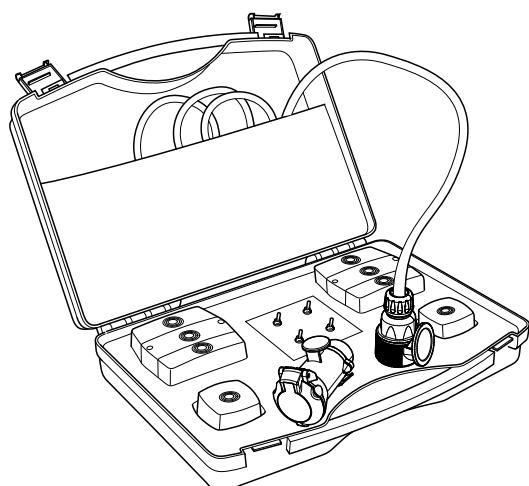

**Trailer Simulator  
for 7p and 13p  
sockets**

**765069**


## 34 CHECK

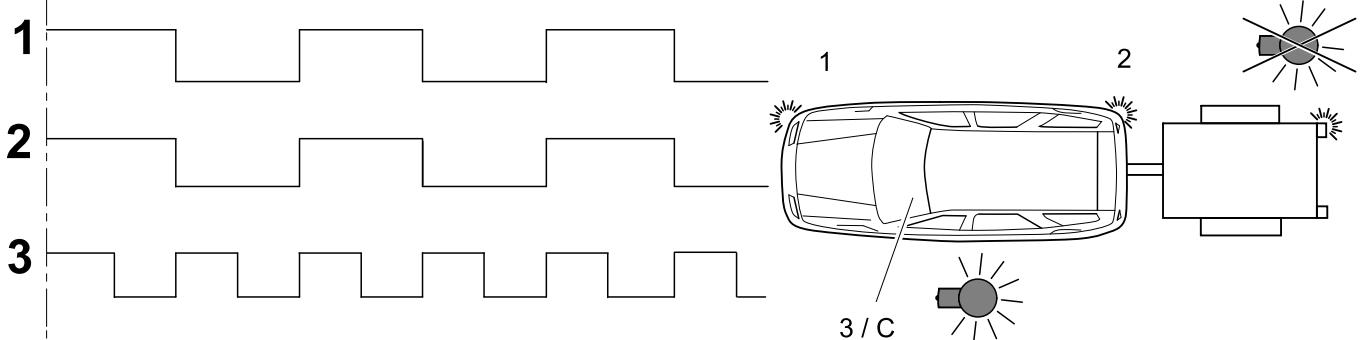

## 35 Information Service




⇒ 30

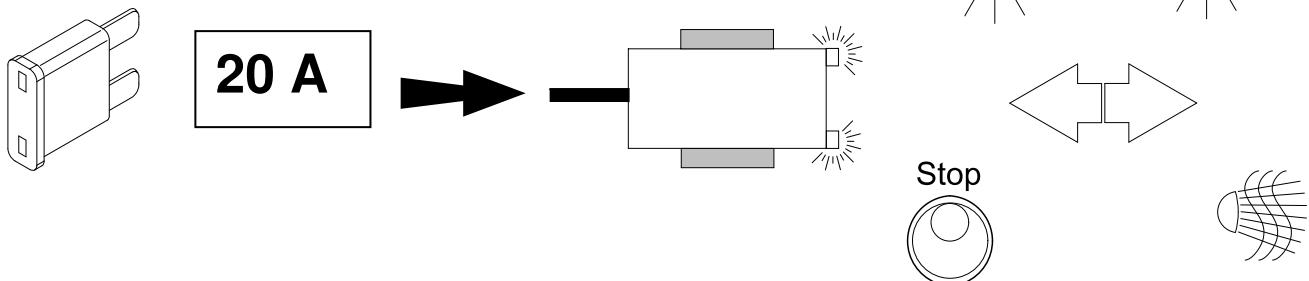


## 36 OPTIONAL



⇒ BRINK®

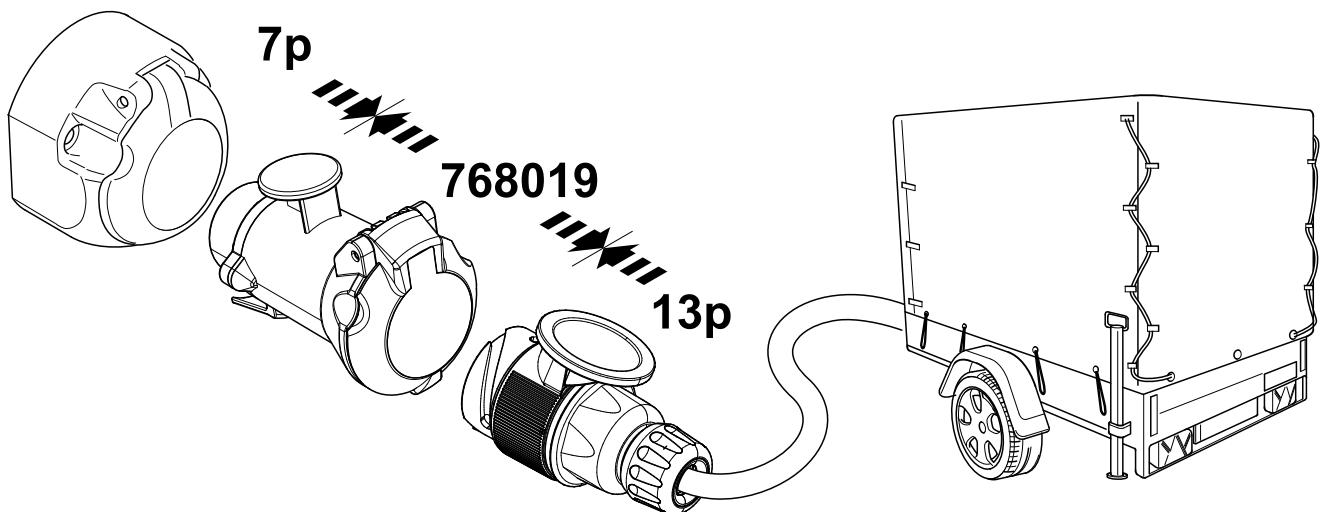

## 37 PLEASE NOTICE

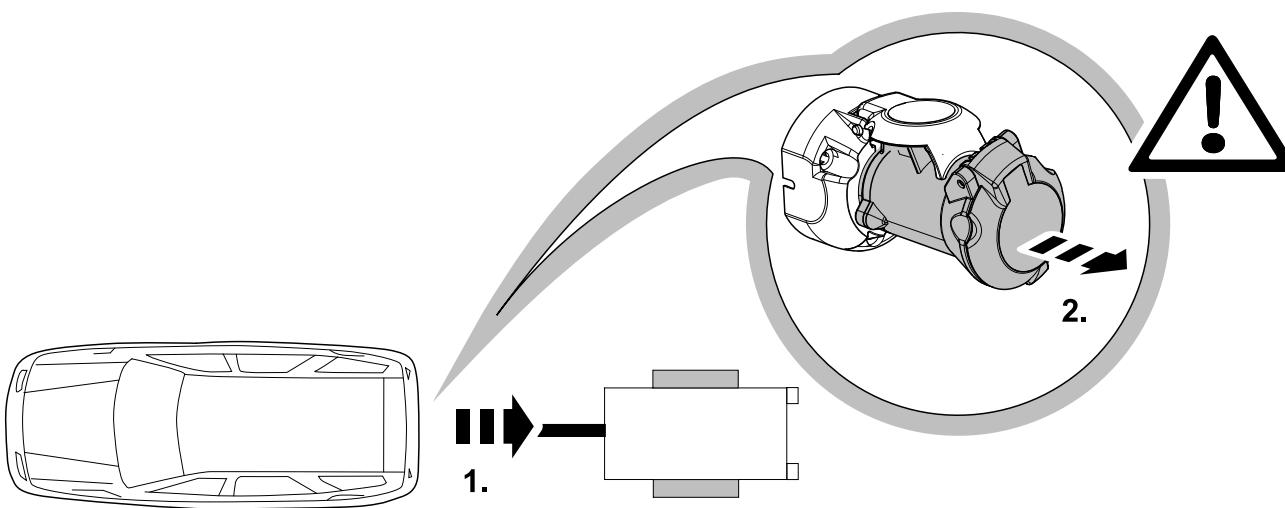



## 38 PLEASE NOTICE

**Need help programming this wiringkit?**  
Use Jifeline to program this wiringkit

*Please check the voucher added to this wiringkit and learn how to program this wiringkit with Jifeline.*

## 39

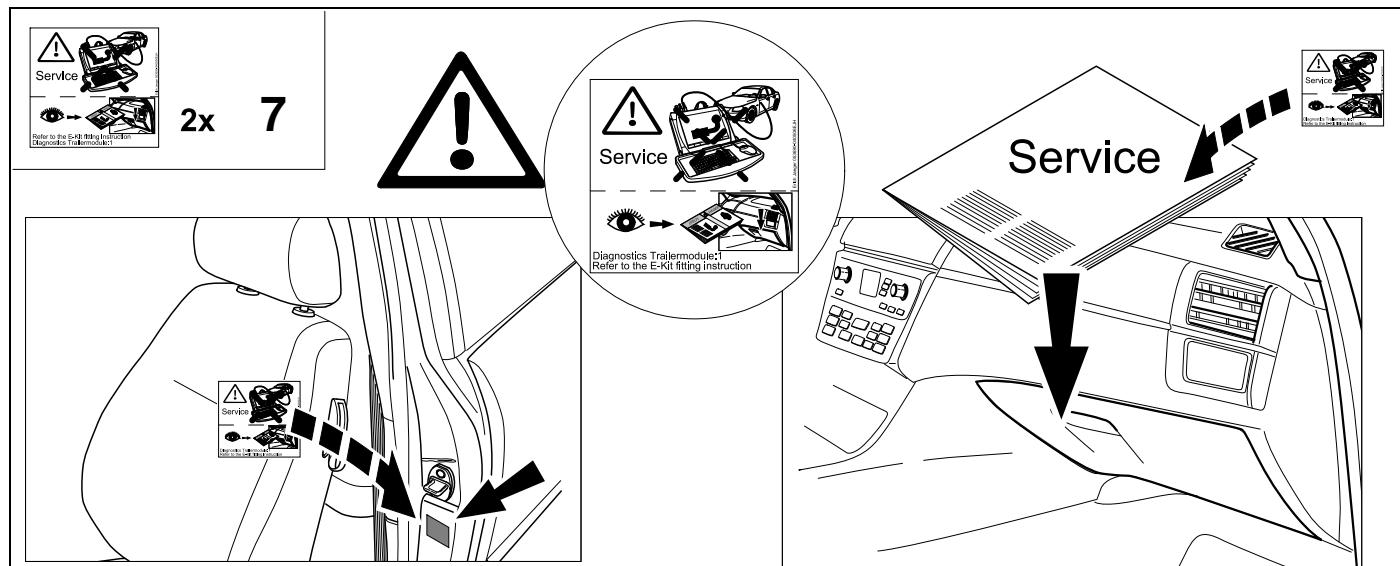

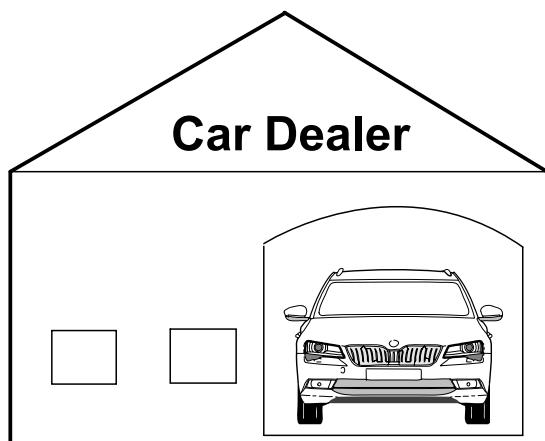


**SVM Code**

<b>D</b> <p><i>Nach Verbau des Elektro-Umrüstsatzes muss eine Online-Codierung bzw. Rückdokumentation mittels ODIS wie folgt durchgeführt werden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODIS- Diagnosetester starten</li> <li>• Funktion „Diagnose“ starten</li> <li>• „Sonderfunktionen“ auswählen</li> <li>• „SW anpassen“ auswählen</li> <li>• Mit „Prüfung durchführen“ bestätigen</li> <li>• „Um- und Nachrüstlösungen“ auswählen</li> <li>• SVM- Code im Eingabefenster eintragen und bestätigen Code Rapid: TOWAB Code Toledo: 328A</li> <li>• Anweisungen des Diagnosetesters befolgen</li> </ul>	<b>GB</b> <p><i>After fitting the electric installation kit, an online coding or a documentation update must be performed using ODIS as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start ODIS diagnostic System</li> <li>• Start “Diagnostic” function</li> <li>• Select “Special functions”</li> <li>• Select “Adapt SW”</li> <li>• Confirm with “Perform test”</li> <li>• Select “Perform upgrading and retrofitting solutions”</li> <li>• Enter and confirm SVM- Code in the input window Code Rapid: TOWAB Code Toledo: 328A</li> <li>• Follow the instructions of diagnosis system</li> </ul>	<b>F</b> <p><i>Après avoir installé le faisceau d’attelage, il est nécessaire d’effectuer un codage en ligne ou une rétro-documentation à l'aide d'ODIS, comme suit :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarrer le système de diagnostic ODIS</li> <li>• Activer la fonction « Diagnostic »</li> <li>• Sélectionner « Fonctions Spéciales »</li> <li>• Sélectionner « Adapter le logiciel »</li> <li>• Confirmer « Effectuer le contrôle »</li> <li>• Sélectionner « Réquipements et post équipements »</li> <li>• Entrer et confirmer le code SVM dans la fenêtre de saisie Code Rapid: TOWAB Code Toledo: 328A</li> <li>• Suivre les instructions du système</li> </ul>
<b>I</b> <p><i>Dopo aver installato il kit elettrico, è necessario effettuare la codifica online utilizzando il sistema diagnostico ODIS come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviare il sistema diagnostico ODIS</li> <li>• Avviare la funzione “Diagnostica”</li> <li>• Selezionare “Funzioni Speciali”</li> <li>• Selezionare “Adeguamento SW”</li> <li>• Confermare “Esegui Test”</li> <li>• Selezionare “Esegui aggiornamento /adeguamento”</li> <li>• Inserire e confermare il codice SVM nella finestra di input Code Rapid: TOWAB Code Toledo: 328A</li> <li>• Seguire le istruzioni del sistema</li> </ul>	<b>E</b> <p><i>Tras la instalación del kit eléctrico, es necesario efectuar una codificación online o una documentación retrospectiva a través de ODIS de la manera siguiente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar el sistema de diagnóstico ODIS</li> <li>• Iniciar la función “Diagnóstico”</li> <li>• Seleccionar “Funciones Especiales”</li> <li>• Seleccionar “Adaptar Software”</li> <li>• Confirmar “Efectuar Comprobación”</li> <li>• Seleccionar “Realizar adaptación y reequipamiento”</li> <li>• Entrar y confirmar el código SVM en la ventana de entradas Code Rapid: TOWAB Code Toledo: 328A</li> <li>• Seguir las instrucciones del sistema</li> </ul>	<b>NL</b> <p><i>Na installatie van de kabelset dient online codering plaats te vinden of een update in de documentatie middels ODIS systeem volgens de methode:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start ODIS diagnose Systeem</li> <li>• Start “Diagnostic” functie</li> <li>• Selecteer “Special functions”</li> <li>• Selecteer “Adapt SW”</li> <li>• Bevestig met “Perform test”</li> <li>• Selecteer “Perform upgrading and retrofitting solutions”</li> <li>• Enter en bevestig SVM- Code in het invoer veld Code Rapid: TOWAB Code Toledo: 328A</li> <li>• Volg de instructies van het diagnose systeem</li> </ul>

## Status LED für Eigendiagnose


## Status LED for self-diagnosis

### Operation support

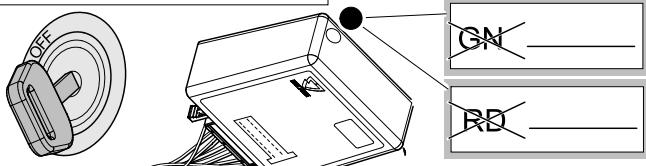


No CAN-Data = Standby / Sleepmode

### Ignition OFF

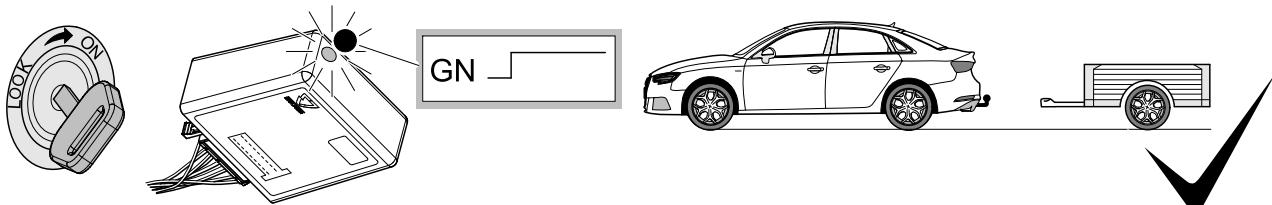

### Ignition ON

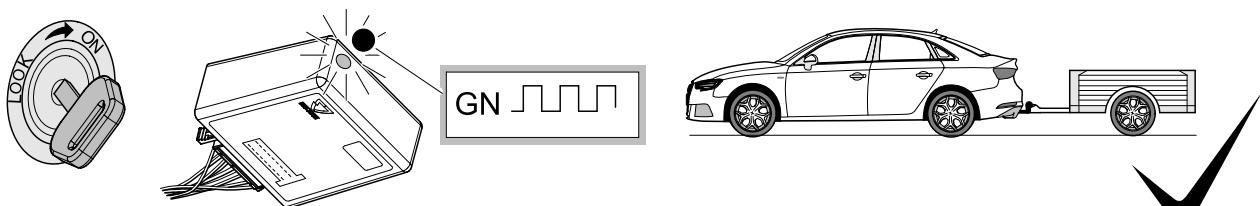


### Ignition ON

### Failure support

CAN-Data Wire




1x max. 5 min.


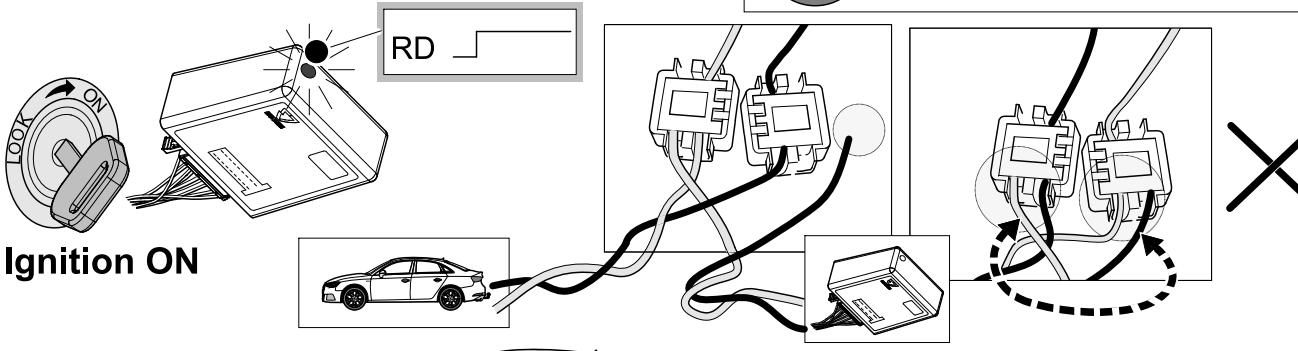


### Ignition ON

### Ignition ON

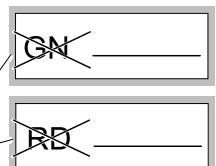


PIN 17 oder / or PIN 1

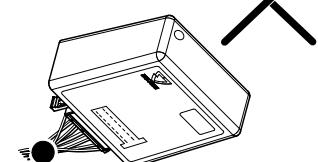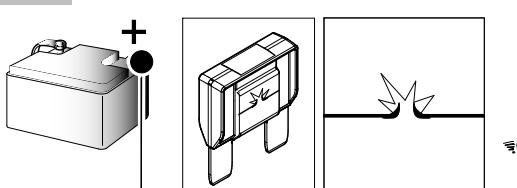







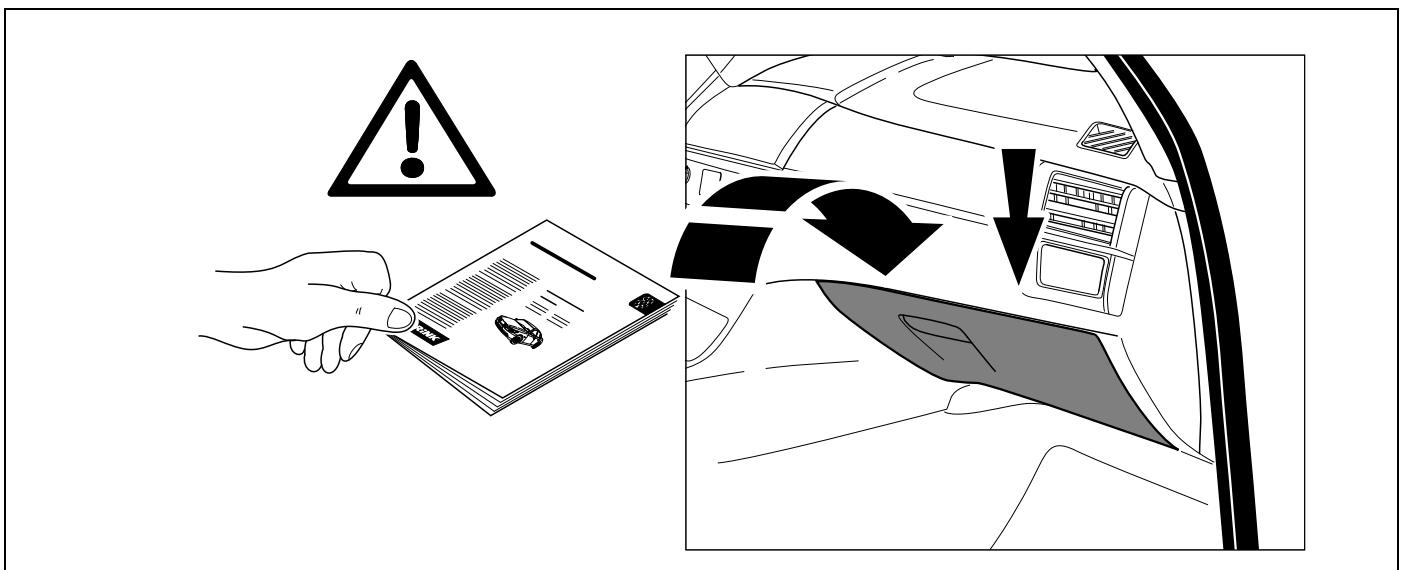

<b>D</b>	Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich	<b>PL</b>	Zastrzega się prawo do zmian dot. konstrukcji, wykończenia, kolorystyki oraz pomyłek. Dane i ilustracje niewiążące.
<b>GB</b>	Subject to change in terms of construction, equipment and colour, and may contain errors. The information and illustrations are non-binding.	<b>TR</b>	Tasarım, donanım ve renk bakımından değişiklik yapma hakkı ve hata ve eksiksiz mahfuzdur. Veriler ve resimler bağlayıcı değildir.
<b>F</b>	Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.	<b>H</b>	A szerkezet, a kivitel és a szín változtatása, valamint a változások jogára fenntartva. Az adatok és az ábrák nem kötelező érvényűek.
<b>NL</b>	Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.	<b>HR</b>	Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabune oridžavamo. Podaci i ilustracije su neobavezne.
<b>DK</b>	Ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt fejl forbeholdes. Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.	<b>BUL</b>	Запазени права по отношение на конструкцията, обзавеждането, цвета и грешки. Данните и изображенията не са обвързващи.
<b>N</b>	Endringer angående konstruksjon, utstyr, farge og feiltagelse forbeholdes. Opplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.	<b>RO</b>	Ne rezervăm dreptul unor modificări ale construcției, dotării, cularii și dreptul la erori. Datele indicate și imaginile sunt orientative.
<b>S</b>	Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion, utrustning, färg samt för misstag. Uppgifterna och bilderna är inte bindande.	<b>RU</b>	Права на внесение изменений относительно конструкции, оснащения, окраски, а также на ошибки сохраняются. Данные и иллюстрации имеют примерный характер.
<b>FIN</b>	Pidätämme oikeuden rakennetta, varustusta, väriä koskeviin sekä erhydksestä johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia.	<b>LT</b>	Pasiliekama konstrukcijos, įrangos bei reikmenų, spalvos pakeitimų ir klaidų teisė. Duomenys ir iliustracijos neįpareigojantys.
<b>I</b>	Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione, colore ed errori. Le indicazioni e figure sono fornite senza impegno.	<b>LV</b>	Tiek paturētas tiesības uz konstrukcijas, iekārtu, krāsu izmaiņam, kā arī kļūdīšanos. Dati un attēli bez saistībām.
<b>E</b>	Reservadas las modificaciones respecto a diseño, dotación, equipamiento, color, así como error. Indicaciones y figuras sin compromiso.	<b>EST</b>	Konstruktsiooni, varustuse ja vööri osas muudatused ning eksimine lubatud. Andmed ja joonised on mittesiduvad.
<b>P</b>	Reservamos o direito de alterações relativamente ao desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e as gravuras não implicam compromisso da nossa parte.	<b>SLO</b>	Zadržana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme, barve ter pomote. Podatki in slike so neobvezne.
<b>GR</b>	Διατυπώνουμε κάθε επιφύλαξη ως προς αλλαγές σε σχέση με κατασκευή, εξοπλισμό, διαρρύθμιση, χρωματισμούς και λάθη παραδρομής.	<b>SK</b>	Zmeny, ktoré sa týkajú konštrukcie, vybavenia, farby, ako aj omyly sú vyhradené. Údaje a zobrazenia sú nezáväzné.
<b>CZ</b>	Změny, týkající se konstrukce, vybavení, barvy, jakož i omyly jsou vyhrazeny. Údaje a vyobrazení jsou nezávazné.		