


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 13-P STECKDOSE lt. DIN/ISO NORM 11446

VOLVO S40/V40 1996-


Bestell Nr.: VOL-916-L

- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Verkleidung im Gepäckraum herausnehmen.
Den Zugang zu den beiden Heckleuchtesätzen freimachen.
- Die vorhandene Kabeltülle, die sich in dem Heckmittelstück des Gepäckraums befindet, verwenden.
- Das braun/weiße Kabel von der Batterie, durch das Fahrzeuginnere und den Gepäckraum, zur Steckdose führen. Das Auge auf den +Pol montieren. Die Sicherung mit Kappe erst befestigen, wenn die Steckdose angeschlossen ist.
Vorsicht. Scharfe Teile!
- Der Kabelbaum wird im Kofferraum ausgebreitet und das 11-polige Ende durch die Kabeltülle zur Steckdose geführt.
Die Abdeckplatte über den Kabelbaum schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose herausnehmen und die Kabel wie folgt anschließen:

Anhänger Beleuchtung:	Kontakt Nr.:	Kabelfarbe:
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Nebelschlußleuchte	2a (58-b)	grau
Masse 1-8	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Rückfahrleuchte	8	schwarz-rot
Dauerplus	9	braun-weiß 2,5 mm ²
Masse 9-13	13	weiß 2,5 mm ²

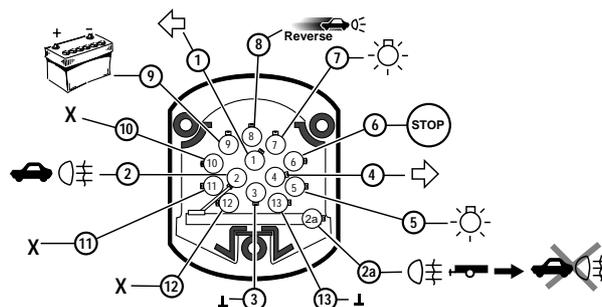


- Auf dem rechten Heckleuchtesatz befindet sich ein 8-poliger Steckverbinder.
Diesen Steckverbinder auseinandernehmen und das grüne Kabel an Klemme 7 des Steckverbinders anschließen.
Das schwarze und braune Kabel an Klemme 2 des Steckverbinders anschließen.
Die weißen Massekabel am Masseanschluß bei der linken Heckleuchte.

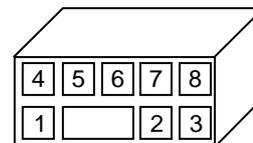


- Auf dem linken Heckleuchtesatz befindet sich ein 8-poliger Steckverbinder.
Diesen Steckverbinder auseinandernehmen und das gelbe Kabel an Klemme 7 des Steckverbinders anschließen.

- Den Steckverbinder des Glühfadenwächters, der sich auf der linken Seite befindet, auseinandernehmen und das rote Kabel an Klemme 5 anschließen.

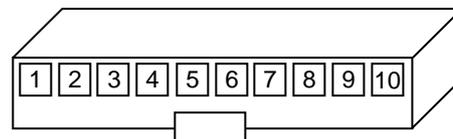

- Das schwarz/rote Kabel mit einem Quetschverbinder an die braune Kabellaufe bei dem linken Heckleuchte der Rückfahrleuchte anschließen.

9. Bei dem linken Heckleuchtesatz befindet sich eine blaue Kabellaufe für die Nebelschlußleuchte. Dieses Kabel durchschneiden und das blaue und graue Kabel des Kabelbaums wie es folgt anschließen:

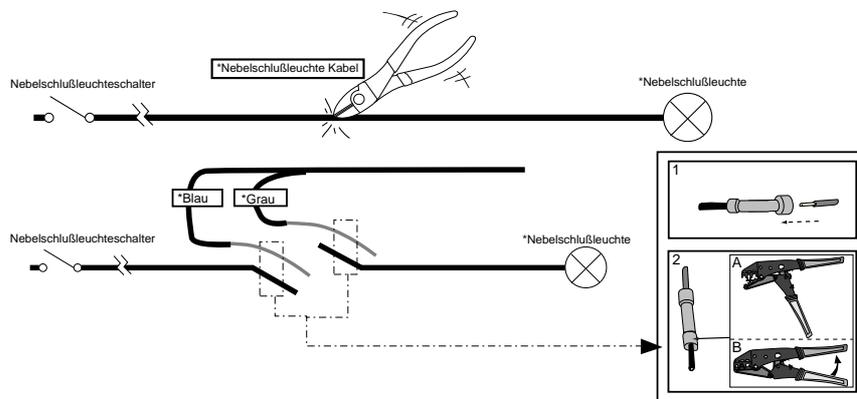

- 10 Einbauen der zweiten Kontrolleuchte:
 Die zweite Kontrolleuchte soll an einer für den Fahrer gut sichtbaren Stelle im Instrumentenbrett montiert werden.
 Ein 8 mm großes Loch bohren und die Kontrolleuchte einbauen.
 Den Original Blinkgeber entfernen.
 Den mitgelieferten Blinkgeber in die gerade freigemachte Position einstecken.
- 11 Die Steckdose an die Anhängerkupplung montieren.
 Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenem Anhänger überprüfen.
 Die Kontrolleuchte blinkt, wenn bei angeschlossenem Anhänger die Blinker (3x21W) oder die Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.
 Die abmontierten und entfernten Teile wieder montieren.