

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-032-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



EINBAUHINWEISE Eibach Pro-Tronic

INSTALLATION INSTRUCTIONS Eibach Pro-Tronic

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-032-01-22


Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle:


1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.

1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

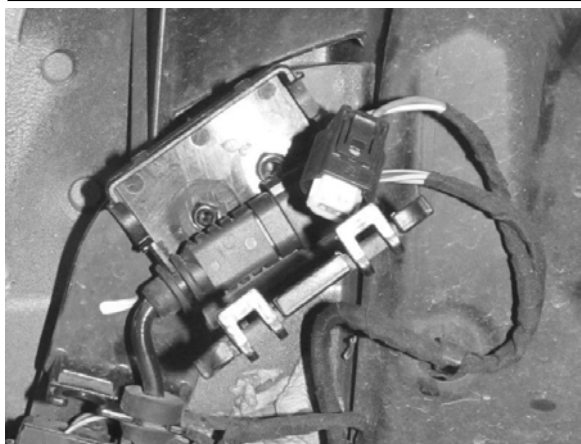


Steckersicherung

Connector lock

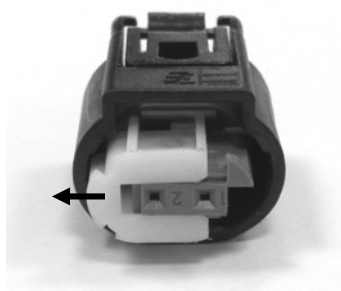

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

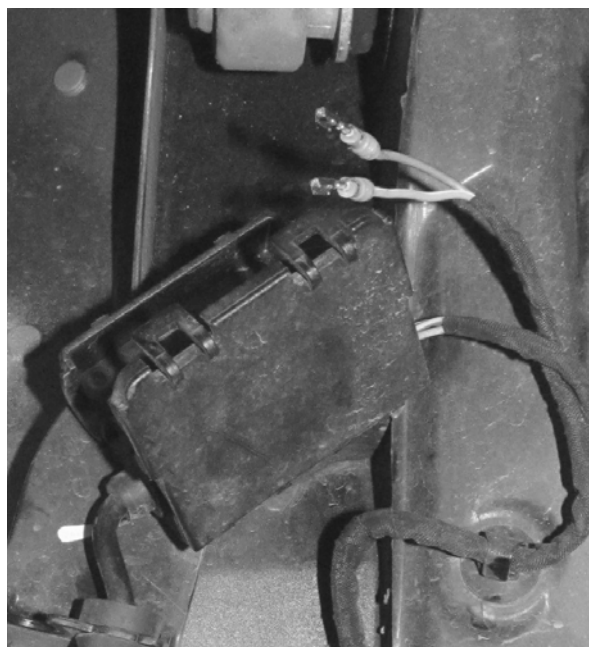

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-032-01-22

Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse/ Front axle:

VA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen.

Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge. Run the shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-032-01-22

Erstellt am/
Date

01.04.2020

Hinterachse/ Rear axle:

HA Elektronik Modul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Halter der Stoßstange befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the rear axle electronic kit with the supplied cable ties on the fitting point of the bumper.
Run the cable along the standard connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

