

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-038-01-22

Erstellt am/
Date

01.04.2020


Vorderachse/ Front axle:

Edge Clips (3-6mm) an der Stilllegung befestigen.


Fix the edge clips (3-6mm / 0,12– 0,24 inch) on the electronic component.



3-6mm /
0,12– 0,24 inch

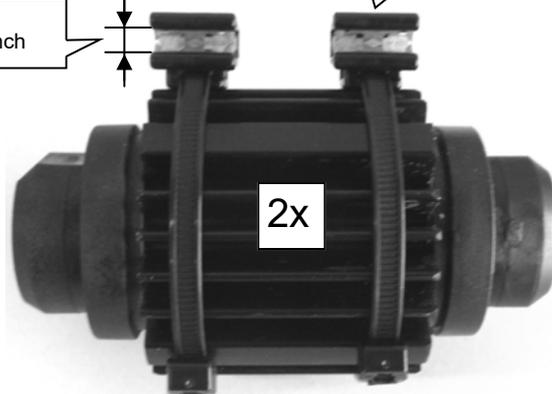

Montageposition /
Assembly position

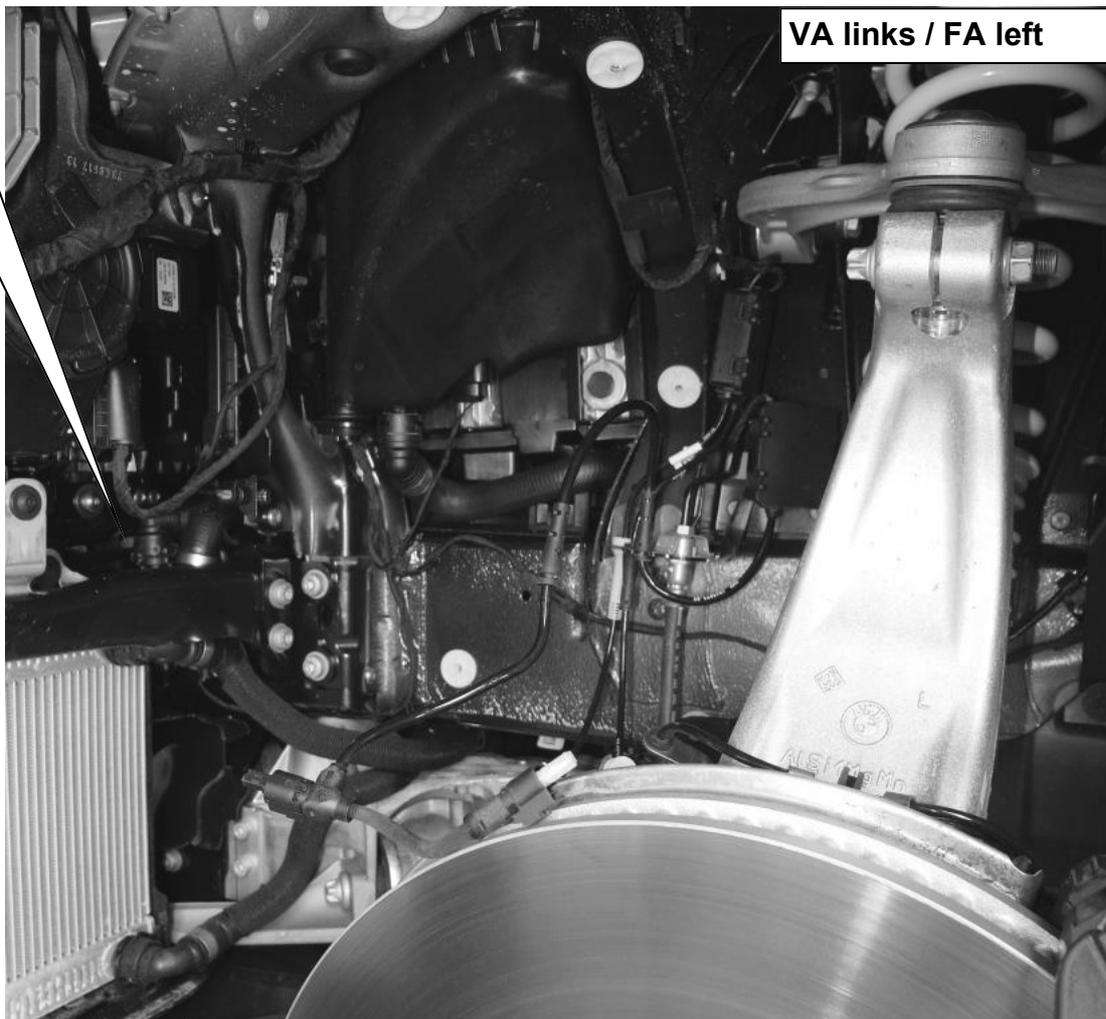

VA links / FA left

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-038-01-22


Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikbauteil mit Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the chassis edge as shown in the picture.
Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

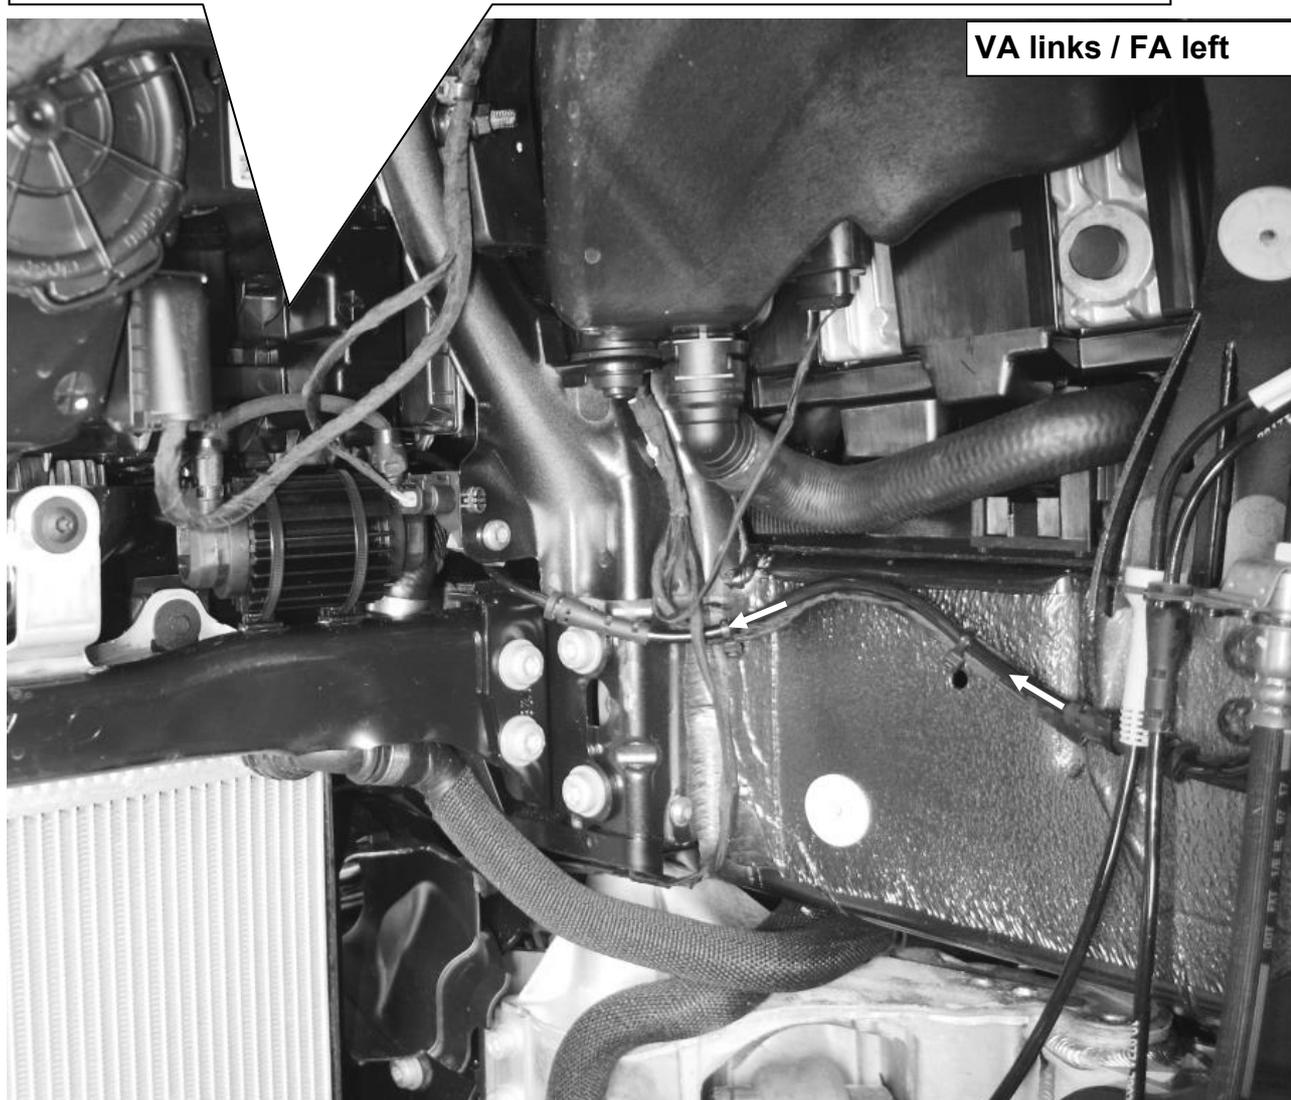

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-20-038-01-22

Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikbauteil mit Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the chassis edge as shown in the picture.
Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

VA recht / FA right



Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-01-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------


Hinterachse/ Rear axle:

Edge Clips (1-3mm) an der Stilllegung befestigen.

Fix the edge clips (1-3mm / 0,04 - 0,12inch) on the electronic component.




1-3mm /
0,04 - 0,12 inch

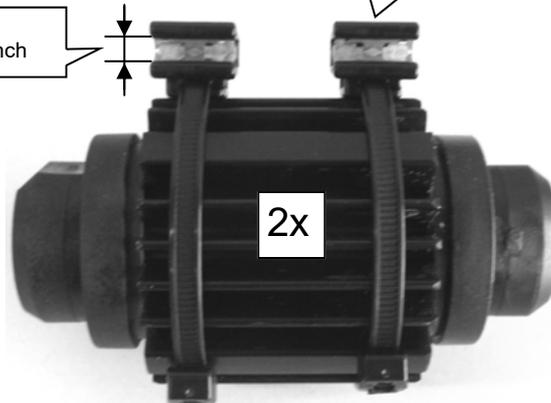

Elektronikbauteil mit Edge Clips an der Kante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern und Edge Clips 1-3mm befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the edge as shown in the picture.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the wire with edge clips 1-3mm / 0,04 - 0,12 inch and cable wires.

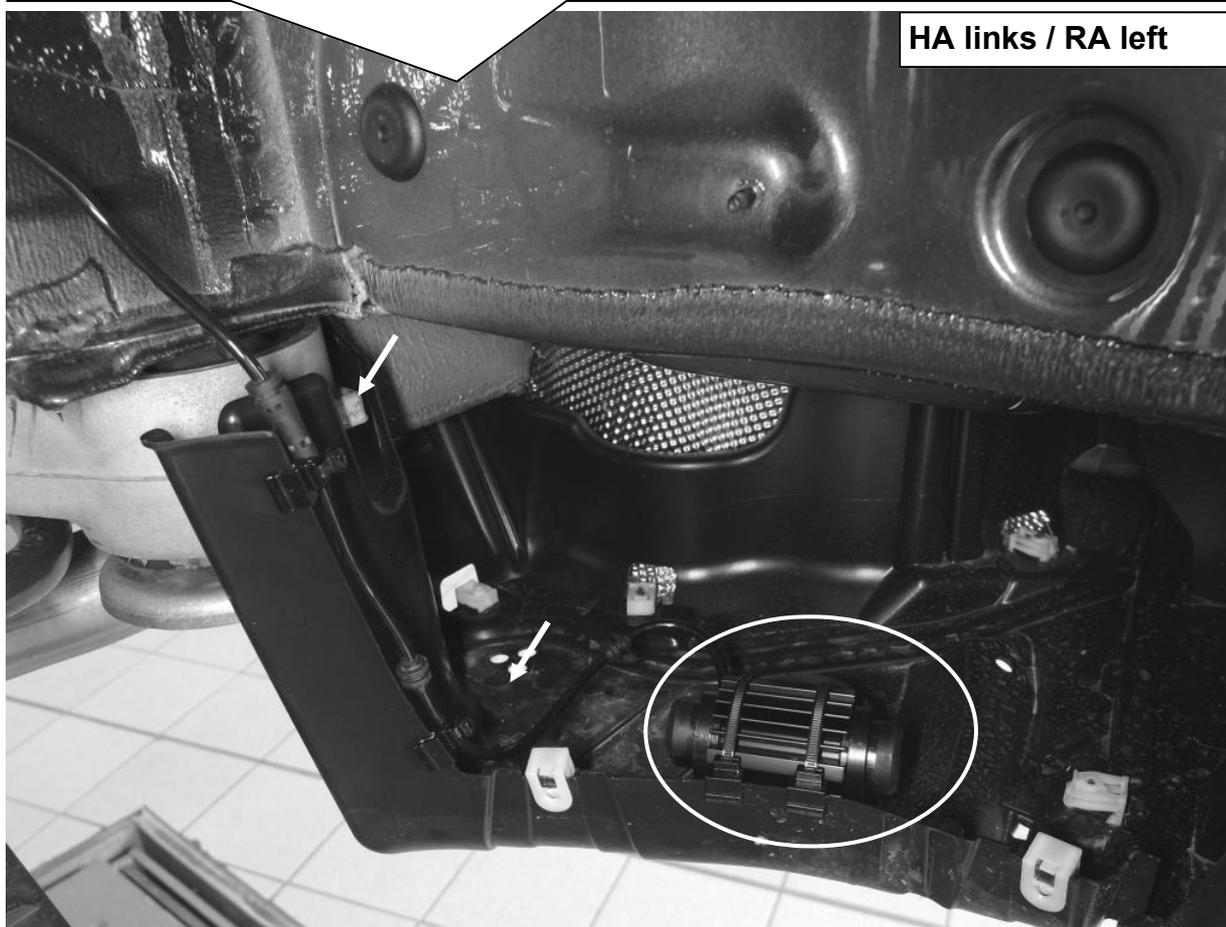

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-01-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

Hinterachse/ Rear axle:

Elektronikbauteil mit Edge Clips an der Kante befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the electronic component with edge clips on the edge as shown in the picture.
Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the wire with edge clips.

