EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-02-22		Erstellt am/ Date	28.04.2020

Vorderachse/ Front axle:

1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse auspinnen.

1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

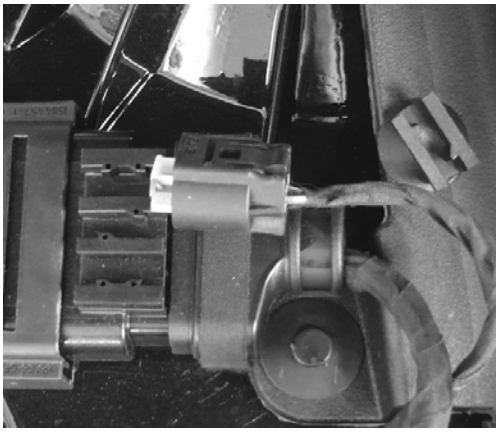

Steckersicherung

Connector lock

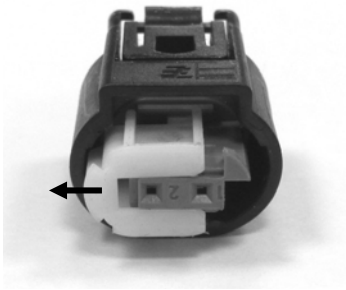

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completted wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.

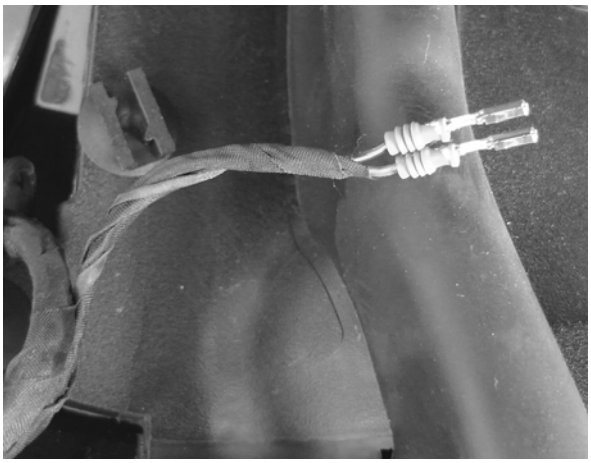

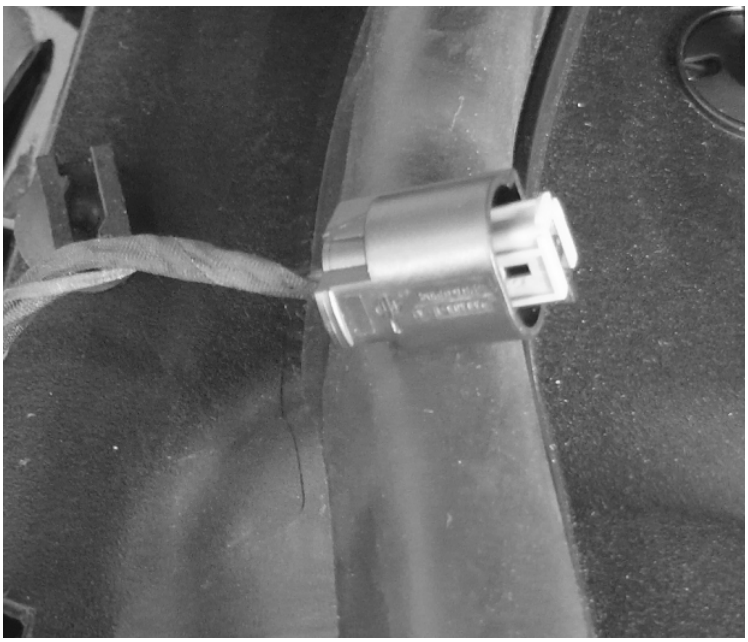

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-02-22		Erstellt am/ Date	28.04.2020

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-02-22		Erstellt am/ Date	28.04.2020

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

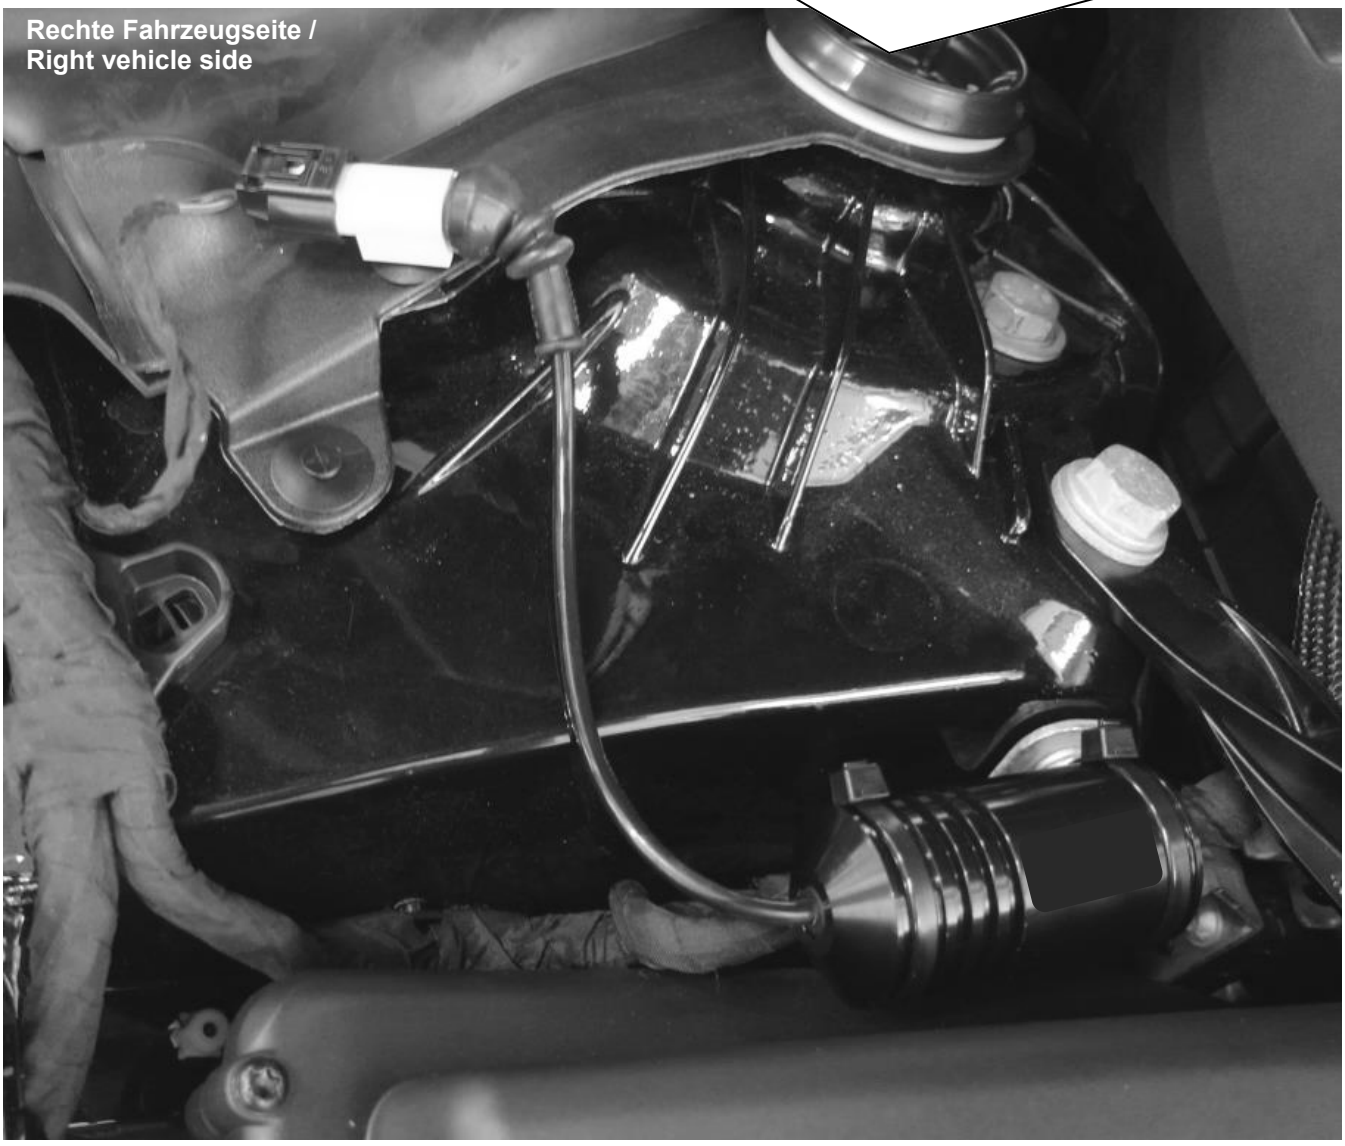

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-038-02-22		Erstellt am/ Date	28.04.2020

Hinterachse / Rear axle

Weiße Kunststoffabdeckung am originalen Stecker demontieren. Dieses Teil wird nicht mehr benötigt.

Remove the white plastic cover from the original connector. This part is no longer needed.

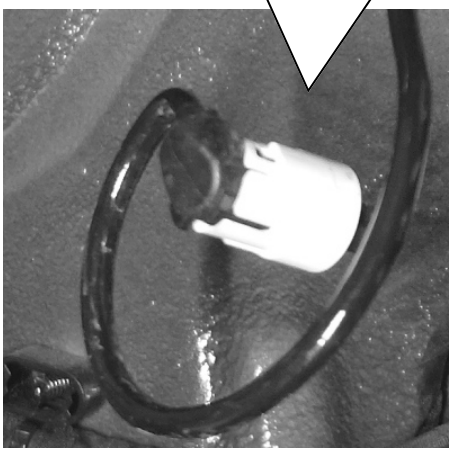

Mitgelieferte Edge Clips am Elekronik Modul befestigen.

Fix the supplied edge clips on the electronic kit.

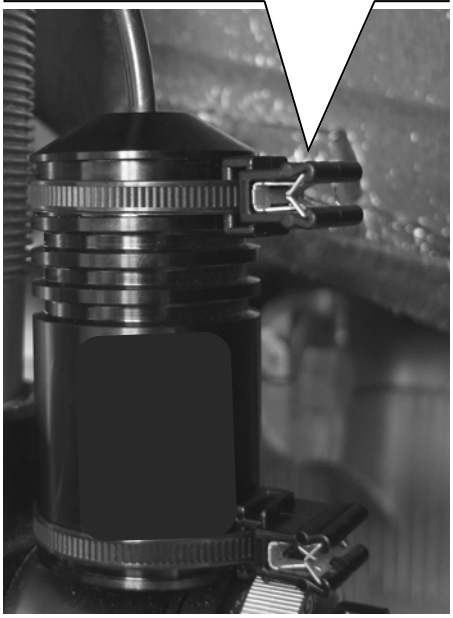

HA Elektronik Modul am Fahrzeugdom mit den Edge Clips befestigen und in den Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the top mount fixing point. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the cable on the original wire harness with the supplied cable ties.