

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-42-040-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



EINBAUHINWEISE

Eibach Pro-Tronic

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Eibach Pro-Tronic

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-42-040-01-22


Erstellt am/
Date

01.04.2020

Vorderachse und Hinterachse/ Front axle and Rear axle:



Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen. Zuvor das Klebeband am Halter anbringen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm. Mount the holder facing to the rear of the vehicle as shown on the picture. First, attach the tape to the holder.

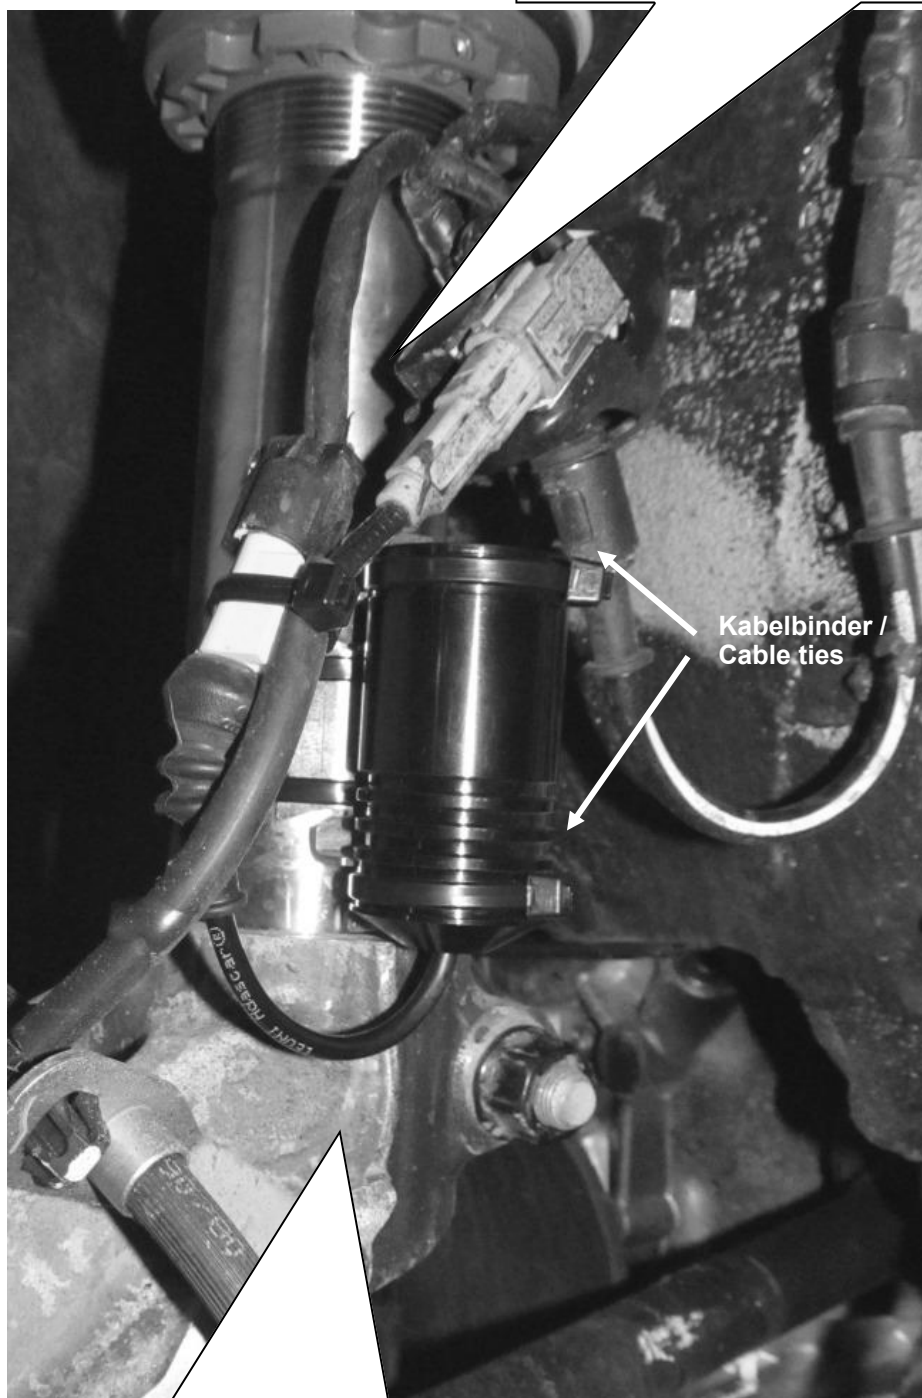

Klebeband auf den Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

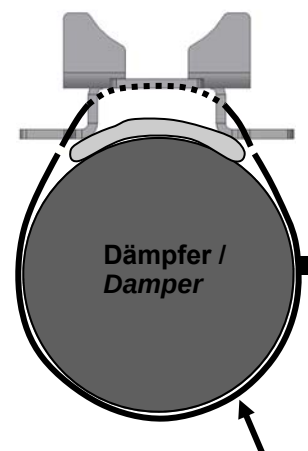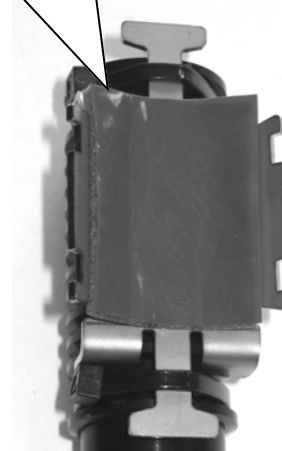

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Elektronikbauteil und Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller and the wire with cable ties.

Kabelbinder / Cable ties