

Solution

Стар



Стар




Стар



Нов


Нов

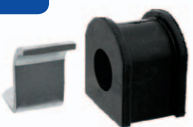

Нов



Комплексно решение за Ford Mondeo 1+2!

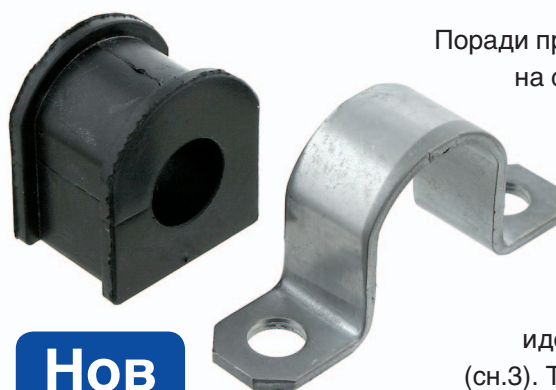

Нов

Поради промяна в дизайна на тампона на стабилизиращата щанга от производителя на автомобила възникват проблеми при монтажа на тампона (SWAG 50 92 1855). Предишния полузакръглен дизайн бе променен на плосък дизайн, идентичен на оригиналната част (сн.3). Това означава, че монтажната скоба също бе променена. Тампоните и скобите на стабилизиращата щанга (SWAG 50 92 7355) трябва винаги да бъдат заменени по двойки за да се осигури професионално ниво на ремонта.

Ремонтен кит стабилизираща щанга (със скоби) SWAG 50 92 7400

Този ремонтен кит съдържа тампоните с подходящите монтажни скоби, а също и необходимите монтажни болтове усилены на опън (10,9 степен).

Така Вие имате всичко от което се нуждаете за да монтирате бързо стабилизиращата щанга!

**Ремонтен кит SWAG 50 92 7400**

**Попитайте Вашия SWAG партньор за резервните части SWAG!
Всички части също може да намерите на www.swag.de**