

Solution

Старый



Старый




Старый



Новый

Новый

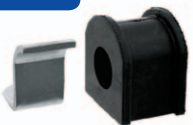

Новый



Комплексное решение для Ford Mondeo I+2!

**Новый**

По причине конструктивных изменений крепежа переднего стабилизатора производителем автомобиля постоянно возникают проблемы при монтаже новой опоры стабилизатора (SWAG 50 92 18 55).

Полукруглая форма детали, в том числе и у производителя автомобиля, теперь заменена прямой формой (см. рисунок 3).

Это обстоятельство вызывает необходимость всегда заменять зажимной хомут (SWAG 50 92 73 55) при переходе со старой на новую опору. Для обеспечения должного качества ремонта следует осуществлять замену опор стабилизаторов всегда попарно.

Рем.комплект опор стабилизаторов и зажимного хомута SWAG 50 92 74 00

Этот рем.комплект включает в себя наряду с опорами стабилизаторов и соответствующими зажимными хомутами также крепежные болты класса точности 10.9. Таким образом Вы получаете все необходимое для быстрой замены опор стабилизаторов!

**Рем. комплект
SWAG 50 92 7400**

Спрашивайте у вашего партнёра SWAG о запасных частях от SWAG!
Все сведения о запасных частях Вы найдёте на www.swag.de